



IT

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO

POLIFEMO BILLY



ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare l'apparecchio oppure fare manutenzione.
Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Utilizzare quest'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche o incidenti a persone.
- Assicuratevi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme alle richieste elettriche dell'apparecchio (220-240V~/50-60 Hz).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere debitamente supervisionati al fine di assicurarsi che non ci giochino.
- Spegner e disinserire l'alimentazione dalla rete elettrica in caso di non utilizzo o pulizia o per la manutenzione ordinaria.
- Quando non in uso per lunghi periodi, rimuovere tutta l'acqua dalla tanica.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature oltre i 50°C o inferiore a 0°C.
- Non esporre alla luce del sole diretta.
- Spegner il prodotto e togliere la spina prima di riempire la tanica con acqua demineralizzata. Riempire stando al di sotto del livello indicato come "MAX" sulla tanica.
- Per spostare l'unità muoverla all'indietro, perché le ruote anteriori sono dotate di fermo. Spostare lentamente l'unità per evitare fuoriuscite dal serbatoio.


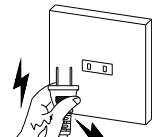





- Non utilizzare la funzione umidificatore per lunghi periodi in spazi ridotti (come piccole stanze chiuse) per evitare la formazione di umidità eccessiva.
- Cambiare l'acqua frequentemente per mantenerla pulita.
- Questa unità deve operare su un piano orizzontale.
- Questa unità non deve essere esposta a schizzi o gocce d'acqua.
- Non installare l'unità in spazi ridotti come librerie o cabine armadio.
- Non posizionare l'unità vicino a liquidi infiammabili o gas esplosivi.
- Non posizionare oggetti pesanti sull'unità, questo può causare danneggiamenti o malfunzionamenti della stessa.



• **ATTENZIONE:**

L'INTERRUTTORE ON/OFF NON E' L'UNICO MEZZO PER SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE.


IN CASO DI NON UTILIZZO, SPOSTAMENTO O

MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO, ESTRARRE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA.

<p>In caso di anomalie spegnere subito l'apparecchio, non tentare di ripararlo, e portarlo al centro assistenza tecnica di zona. Non smontare o sostituire i pezzi da soli, questo potrebbe influire sulla sicurezza del prodotto.</p>  <p>Non smontare l'apparecchio!</p>	<p>Non toccare il cavo di alimentazione con le mani umide; rischio di scossa elettrica.</p>    <p>Attenzione!!! Non toccare Rischio di scossa elettrica!</p>
<p>Non inserire oggetti nelle griglie dell'apparecchio. Può portare a perdite, corto circuito e danni al prodotto.</p>   <p>Attenzione!!! Non toccare Rischio di scossa elettrica!</p>	<p>Non spruzzare sostanze infiammabili o pesticidi attorno al prodotto; potrebbe danneggiare il prodotto.</p> 
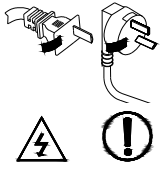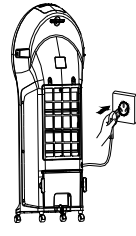
<p>Non utilizzare l'apparecchio in presenza di fili o spine danneggiati. Non tentare di cambiare il cavo di alimentazione da sé. Se il cavo di alimentazione è danneggiato dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo rivenditore o da una persona similmente qualificata onde evitare rischi.</p>  <p>Attenzione!!! Non toccare Rischio di scossa elettrica!</p>	<p>Non piegare o appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.</p> 
<p>Spegnere l'interruttore ed estrarre la spina prima di fare manutenzione o muovere l'apparecchio. Staccare sempre la spina quando l'apparecchio non è in uso.</p>	<p>Per disconnettere l'apparecchio, premere il tasto OFF e rimuovere la spina dalla presa. Tirare solo la spina. Non tirare il cavo. Altrimenti c'è il rischio di danno al cavo, dispersioni, ecc.</p>
<p>Non versare acqua sopra al prodotto: rischio di corto circuito e danni al prodotto.</p>	<p>Non lasciare a lungo la mandata dell'aria diretta verso un bambino: non è salutare.</p>

DESCRIZIONE DELLE PARTI

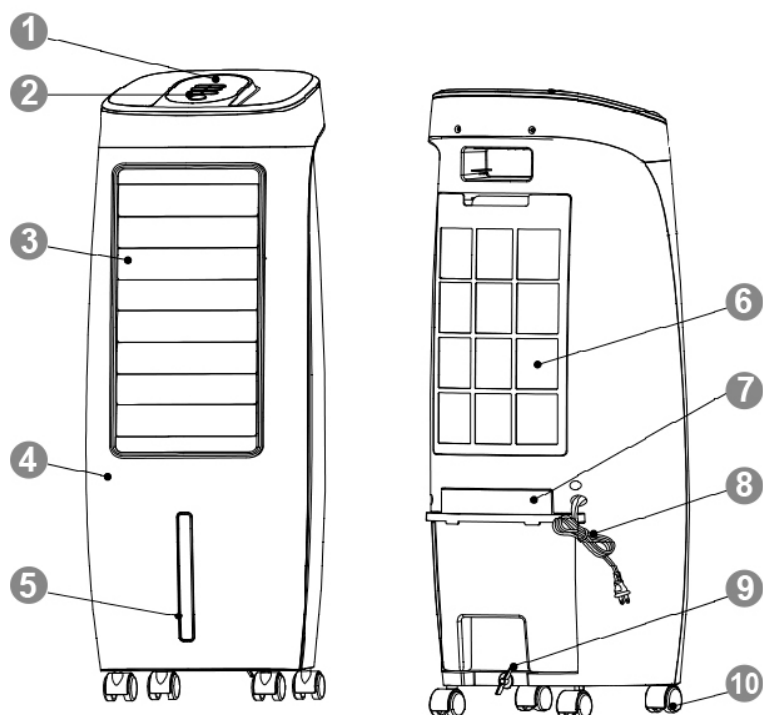

1. Pannello superiore
2. Pannello di controllo
3. Uscita aria frontale
4. Pannello frontale
5. Indicatore livello acqua tanica
6. Filtro posteriore
7. Filtro evaporativo
8. Cavo di alimentazione
9. Blocco tanica
10. Ruote pluridirezionali universali

COME UTILIZZARE L'APPARECCHIO

L'apparecchio non richiede installazione.

Collocare l'unità su una superficie piana e stabile e collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente appropriata (220-240V~50-60 Hz): l'apparecchio può essere messo in funzione agendo sul tasto ON/OFF. Premendo lo stesso tasto, l'unità emetterà un suono e si spegnerà.

Questo prodotto può essere utilizzato con 3 modalità (**NORMAL, NATURAL, SLEEP**) e 3 possibili velocità di ventilazione (**bassa, media, alta**), sia come ventilatore, sia come raffrescatore/umidificatore premendo il tasto **COOL**: in questo caso occorre riempire la tanica posteriore con acqua demineralizzata, senza superare il limite massimo indicato sulla stessa.


Appena attivata la funzione COOL, la velocità di ventilazione scende alla bassa, ma dopo 3 minuti dalla pressione del tasto COOL, la velocità torna a quella selezionata prima della pressione sul tasto COOL.

Quando l'acqua della tanica scende al di sotto del limite minimo, segnato sul serbatoio, l'apparecchio emette per qualche secondo un suono per avvertire della mancanza di acqua, il Led "COOL" lampeggerà per 20 sec., alla fine dei quali viene interrotta la modalità raffrescamento e il LED si spegne.

Il ventilatore aspira l'aria dall'ambiente e la fa passare attraverso il filtro anti-polvere ed il pannello evaporativo, mantenuto costantemente umidificato grazie ad un sistema che attinge l'acqua dalla tanica e la spruzza sul pannello. L'aria calda in ingresso fa evaporare parte dell'acqua di cui è intriso il pannello e viene immessa di nuovo in ambiente più fresca, producendo una diminuzione della temperatura percepita.


Questo apparecchio ha la funzione di ionizzazione contemporanea a ventilazione, che non è attivabile con nessun tasto poiché è sempre in funzione quando la ventilazione è attiva, si disattiva solo al momento dello spegnimento dell'apparecchio.

PANNELLO DI CONTROLLO

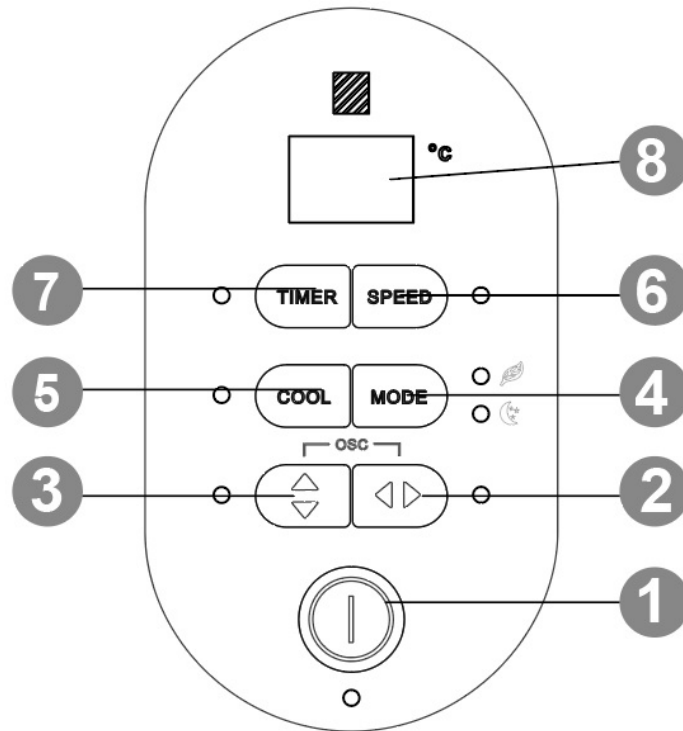

1. Pulsante ON/OFF
2. Pulsante OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
3. Pulsante OSCILLAZIONE VERTICALE
4. Pulsante MODALITA': selezione modalità
5. Pulsante COOL: funzione raffreddamento / umidificazione
6. Pulsante SPEED: selezione velocità di ventilazione
7. Pulsante TIMER
8. Display

TELECOMANDO

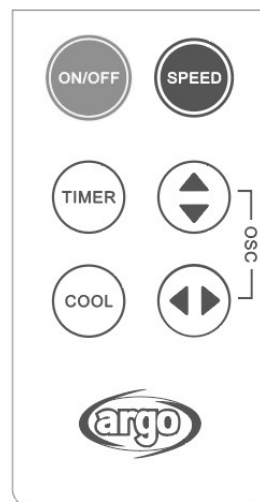

PULSANTE ON/OFF

Quando l'apparecchio è acceso premere questo pulsante, l'unità si spegnerà e si attiverà la modalità standby. Quando l'apparecchio è spento, premere questo pulsante per accendere l'apparecchio.

PULSANTE SPEED

Quando l'apparecchio è acceso, premere il pulsante SPEED per scegliere tra velocità bassa media e alta.

PULSANTE COOL/HUMIDITY

Premendo questo pulsante si attiva o si spegne la modalità "Raffrescamento/Umidificazione". Il LED corrispondente si illumina sul display.

PULSANTE MODE

Quando l'apparecchio è acceso, premere questo pulsante per scegliere tra le modalità Normal, Natural, Sleep e Smart.

- **Modalità Normal:** l'unità funziona ad una velocità di ventilazione costante;
- **Modalità Natural:** l'unità funziona ad una velocità di ventilazione che cambia secondo le impostazioni di fabbrica; in questa modalità, il LED permette di visualizzare l'impostazione della velocità di ventilazione.
- **Modalità Sleep:** l'unità funziona ad una velocità di ventilazione che cambia secondo le impostazioni di fabbrica; in questa modalità, il LED permette di visualizzare l'impostazione della velocità di ventilazione.

PULSANTE OSC

Quando l'apparecchio è acceso, premere questo pulsante per attivare l'oscillazione delle alette verticali e/o orizzontali

PULSANTE TIMER

Dopo aver acceso l'apparecchio, le spie luminose TIMER sono spente perché il timer di funzionamento non è impostato e il display mostra la temperatura ambiente. Premendo il pulsante una prima volta, il timer di funzionamento si accende; il tempo aumenta di 1 ora ogni volta che si preme il pulsante e il timer di funzionamento può essere impostato per un periodo di tempo fino a 8 ore. Se si preme ancora il pulsante sul display apparirà la temperatura e il timer si spegnerà; premendo di nuovo il pulsante si ripeteranno le impostazioni.

COME INSERIRE / RIMUOVERE LE BATTERIE DEL TELECOMANDO

Aprire lo sportello batteria sul retro del telecomando con l'aiuto di una moneta e seguendo le indicazioni sul retro del telecomando. Porre la pila nello sportellino avendo cura di verificare il corretto posizionamento delle polarità. Riposizionare lo sportellino nel telecomando.

Utilizzare pile a bottone Litio/Manganese, modello no. CR2032 -3V, conformi alla Direttiva Batterie no. 2006/66/CE e modifiche da Direttiva 56/2013/UE (a corredo del telecomando).




INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA

2006/66/EC modifiche ex Direttiva 2013/56/UE


Prego sostituire la batteria quando la sua carica elettrica è esaurita: alla fine della sua vita utile questa pila non deve essere smaltita insieme ai rifiuti indifferenziati. Deve essere consegnata presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente una batteria consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composta, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente le batterie, sulla pila è riportato il simbolo del cassonetto barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA


E' NECESSARIO RIEMPIRE LA TANICA CON ACQUA DEMINERALIZZATA PER FAR FUNZIONARE L'APPARECCHIO IN RAFFRESCAMENTO/ UMIDIFICAZIONE.

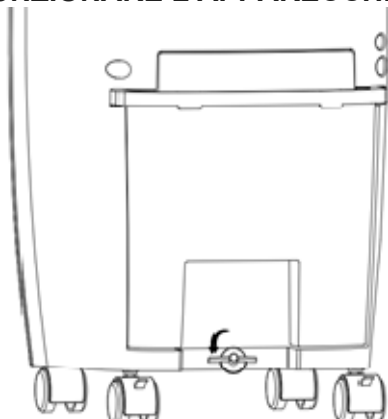


Apertura tanica

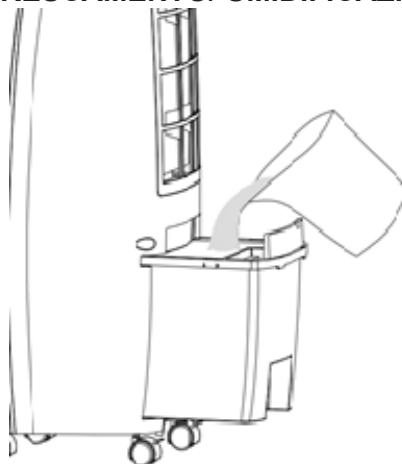


Riempire la tanica con acqua demineralizzata e/o ghiaccio

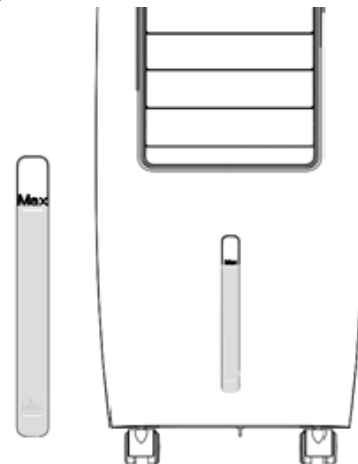

Non superare la soglia massima indicata quando si riempie la tanica

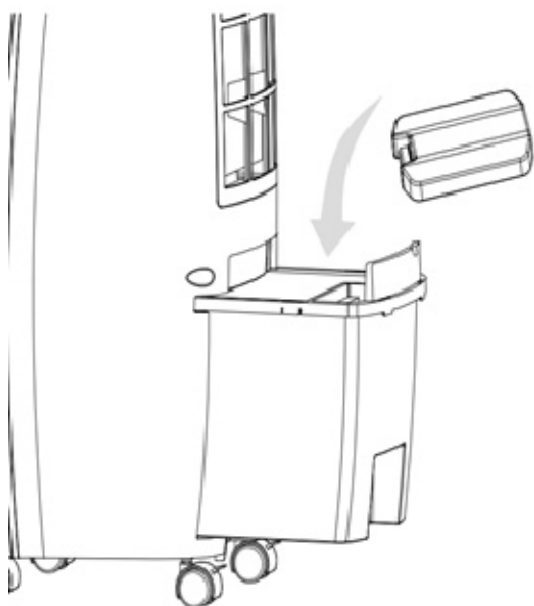

Aggiungere la tavoletta di ghiaccio sintetico

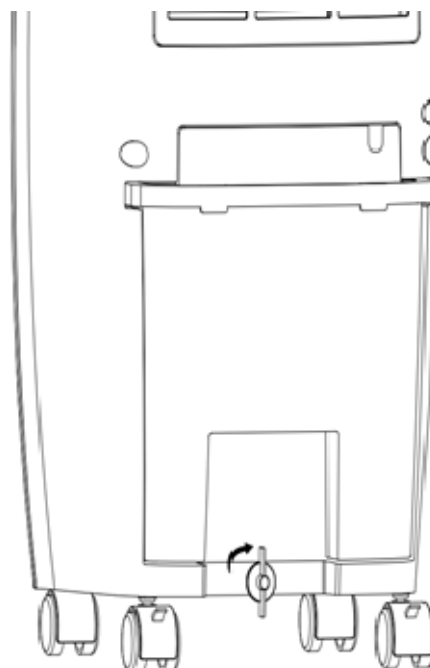


Richiudere la tanica

Se si desidera mantenere a lungo (fino a 4 ore) la temperatura dell'acqua della tanica al di sotto della temperatura ambiente, in modo da favorire il raffreddamento nella stagione più calda, unire all'acqua del serbatoio la tavoletta di ghiaccio sintetico in dotazione, dopo averla lasciata in freezer per il tempo necessario al suo completo consolidamento. Il ghiaccio assorbe il calore dall'acqua.

Si consiglia un uso continuativo del ghiaccio per ottimizzare la capacità di raffreddamento.

E' possibile che al primo utilizzo si avverta un profumo oppure l'acqua assuma una particolare colorazione: non ci sono rischi per la salute.

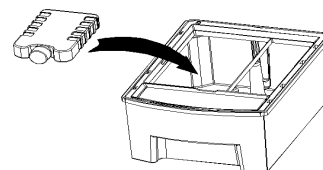

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

ATTENZIONE: ESTRARRE SEMPRE LA SPINA PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO O FARE MANUTENZIONE.

IMPORTANTE: NON IMMERGERE IL PRODOTTO IN ACQUA

Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio



Usare un panno morbido per rimuovere la polvere dal prodotto. Se questo non basta, usare un panno morbido inumidito con acqua e detergente neutro a temperatura inferiore a 50°C. Lasciare asciugare completamente l'apparecchio prima di utilizzarlo. Non applicare detersivi corrosivi o solventi quali benzina. Non lavare l'apparecchio con acqua. Durante la pulizia non usare oli, sostanze chimiche o altri oggetti che possano danneggiare la superficie.

Utilizzare l'aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle griglie di entrata e uscita dell'aria.

Pulizia del filtro anti-polvere, del pannello a nido d'ape.

Pulire il filtro anti-polvere frequentemente, almeno una volta al mese.

Estrarre il filtro anti-polvere ed estrarre il pannello a nido d'ape, come indicato nel disegno sottostante.

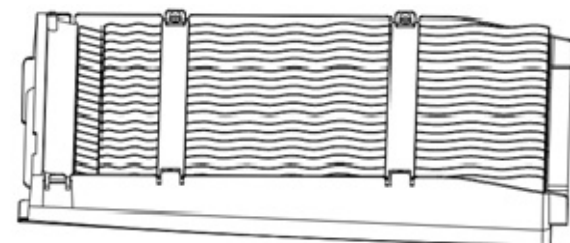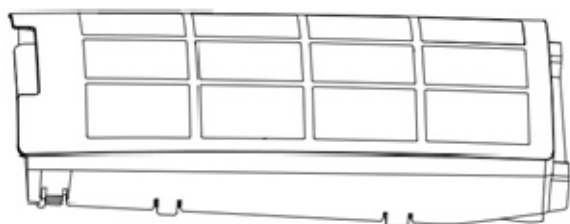

Pulire il filtro anti-polvere con una spazzola morbida o un'aspirapolvere e lavarlo in acqua con un detergente neutro. Estrarre anche il pannello a nido d'ape e immergerlo in acqua con detergente neutro.

Lasciare asciugare perfettamente il filtro, il pannello e la tanica dopo il lavaggio; quindi reinstallare i componenti in sequenza: filtro anti-polvere, pannello a nido d'ape e la tanica.

Come pulire la tanica.

Estrarre e sciacquare la tanica sotto acqua corrente, ripulendola da eventuali residui.

Pulire la tanica 2 volte a settimana.

STOCCAGGIO

Nei periodi di non utilizzo, scollegare il cavo di alimentazione e conservare l'apparecchio insieme a questo manuale nella scatola originale in luogo fresco e ventilato.

Prima dell'imballaggio, il pannello a nido d'ape e il filtro anti-polvere devono essere perfettamente asciutti e non deve essere presente acqua nella tanica.



INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 14/03/14, no. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE"

Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Richiamiamo l'importante ruolo del consumatore nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di tali rifiuti. L'apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali oppure gratuitamente presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Per prodotti di dimensione esterna inferiore a 25 cm tale servizio di ritiro gratuito del rifiuto deve essere obbligatoriamente fornito gratuitamente dai rivenditori di grandi dimensioni (superficie di vendita di almeno 400m²) anche nel caso in cui non venga acquistata alcuna apparecchiatura equivalente.

Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse.

Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato il simbolo del cassetto barrato.



improve your life

www.argoclima.com