



IT

MOSQUITO KILLER (CATTURA ZANZARE E INSETTI) RICARICABILE



Serotino



ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare l'apparecchio oppure fare manutenzione.
Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Utilizzare questo mosquito killer solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche, o incidenti a persone.
- **QUESTO APPARECCHIO PUO' ESSERE UTILIZZATO SIA ALL'ESTERNO CHE ALL'INTERNO.**
- **AL SUO INTERNO C'E' UNA BATTERIA RICARICABILE: UNA VOLTA CARICO, L'APPARECCHIO PUO' ESSERE UTILIZZATO SENZA COLLEGAMENTO ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA, CON UN'AUTONOMIA DI 6-7 ORE.**
- Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere debitamente supervisionati al fine di assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non è destinato a persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto la necessaria supervisione o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Non coprire e non restringere le griglie di ingresso ed uscita.
- Tenere materiali infiammabili come mobili, cuscini, coperte, carte, vestiti, tende ed altro a una distanza di 1 m dal davanti, dai lati e dal retro.
- Disinserire l'alimentazione della rete in caso di non utilizzo o pulizia.
- Non usare il mosquito killer in ambienti polverosi o in presenza di vapori infiammabili (ad esempio in un'officina o in un garage).
- Non posizionare nulla sul prodotto; non appendere indumenti bagnati sul mosquito killer.
- Utilizzare il mosquito killer in un ambiente ben ventilato.
- Non permettere che le dita o oggetti estranei entrino nelle griglie di entrata o di uscita dell'aria dal momento che questo può causare una scossa elettrica o un incendio o danneggiare il mosquito killer.

ATTENZIONE: PERICOLO DI FOLGORAZIONE. NON TOCCATE LE GRIGLIE INTERNE.

Il simbolo sottostante significa appunto questo:




- Per prevenire incendi non bloccare nè manomettere le griglie in alcuna maniera mentre il mosquito killer è in funzionamento.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di fili o spine danneggiati. Se il filo dell'alimentazione è danneggiato dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo rivenditore o da una persona similmente qualificata onde evitare rischi.
- Non utilizzare il mosquito killer se è stato fatto cadere da una certa altezza o se è stato danneggiato in qualche modo. Contattate un centro assistenza per far controllare il mosquito killer o effettuare riparazioni elettriche o meccaniche.
- La più comune causa di surriscaldamento è l'accumulo di polvere nell'apparecchio. Rimuovere gli accumuli di polvere estraendo la spina e pulendo le griglie con l'aiuto di un aspirapolvere.
- Non utilizzare prodotti abrasivi per pulire l'apparecchio. Pulitelo con l'aiuto di uno straccio umido (non bagnato) risciacquato con acqua saponata. Rimuovere la spina dalla presa prima di fare manutenzione.
- Per disconnettere il trasformatore del mosquito killer rimuovere la spina dalla presa. Tirare solo la spina. Non tirare il cavo.
- Non collocare nulla sul cavo e non piegare il cavo.
- Non immergere il filo, la spina o qualsiasi altro elemento dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non posizionare il mosquito killer sopra o in prossimità di un'altra fonte di calore.
- Pericolo di incendio se, durante il funzionamento, il mosquito killer è coperto da oppure è a contatto con materiale **infiammabile** comprese tende, drappaggi, coperte ecc. **TENERE IL MOSQUITO KILLER LONTANO DA TALI MATERIALI.**
- Non collegare il trasformatore all'alimentazione prima che il prodotto sia stato correttamente assemblato o posizionato.
- Non fare andare il cavo sotto a tappeti. Non coprire il cavo con coperte, tappeti o simili. Porre il cavo lontano da aree trafficate o dove non può essere accidentalmente estratto.
- Installazione sospesa: mantenere la distanza di sicurezza dal pavimento e collocare il mosquito killer in una zona dove non può essere accidentalmente urtato.
- Non utilizzare il "mosquito killer" nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, lavabi o piscine.
- Non posizionare il "mosquito killer" sotto una presa.

- Un mosquito killer ha al suo interno parti che generano archi o scintille. Non deve essere utilizzato in aree che potrebbero essere pericolose come ad esempio aree a rischio di incendio, di esplosione, cariche di sostanze chimiche o atmosfere cariche di umidità.
- Non utilizzare l'apparecchio su superfici morbide, come un letto, dove le griglie possono venire coperte. Appoggiare sempre il mosquito killer su una superficie stabile, piana, quando è in funzionamento per evitare che il mosquito killer si capovolga. Mettere il cavo in modo tale che il mosquito killer o altri oggetti non appoggino su di esso.
- Al fine di evitare incidenti spegnere l'unità se incustodita.
- In caso di anomalie (un rumore anomalo o uno strano odore), spegnere subito l'apparecchio, non tentare di ripararlo e portarlo al centro di assistenza di zona.
- **ATTENZIONE A NON ROMPERE LA LAMPADA UV-A:** contiene mercurio che non deve essere disperso nell'ambiente.

DESCRIZIONE DELLE PARTI



1. Gancio superiore
2. Lampada UV-A
3. Griglia ad alto voltaggio
4. Trasformatore
5. Interruttore ON/OFF

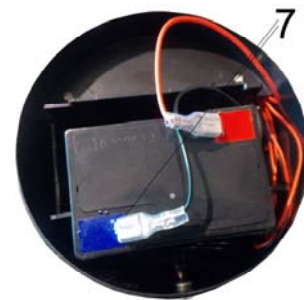

6. Batteria ricaricabile
7. Morsetti batteria



COME UTILIZZARE L'APPARECCHIO

Questo "mosquito killer" ricaricabile emette raggi ultravioletti (UV-A) a bassa potenza per attirare insetti volanti sensibili alla luce, quali mosche, falene, zanzare. Questi insetti vengono folgorati dalle griglie metalliche elettricamente cariche e cadono successivamente sul fondo dell'apparecchio da dove possono essere rimossi. Non si usano agenti chimici, sostanze odorose, spray, polveri, vapori.

I "mosquito killer" non inquinano e sono innocui per le persone e gli animali.

Non utilizzare questo "mosquito killer" in un'area con alta umidità, ricca di polvere o acqua.

Questo "mosquito killer" è adatto per case, fabbriche, uffici, magazzini, alberghi, ristoranti, bar, ambulatori, case di riposo.

Questo è un apparecchio ricaricabile: è dotato di batteria ricaricabile al piombo contenuta nella parte inferiore. La batteria ricaricabile non è collegata al prodotto. Collegare i morsetti (rosso con rosso ecc.) come indicato in figura prima di mettere in funzione il prodotto e poi inserirla nell'apposito vano sul fondo. La batteria ha un'autonomia di circa 6/7 ore.

La batteria viene ricaricata collegando il trasformatore al prodotto e poi ad una presa di corrente appropriata (220-240V~).

Il tempo di ricarica è approssimativamente di 10 ore.

INSTALLAZIONE SOSPESA

Appendere il "mosquito killer" utilizzando il gancio superiore ad distanza di sicurezza dal pavimento, dove non può essere accidentalmente urtato.

INSTALLAZIONE SU SUPERFICIE

Collocatelo a terra o su un tavolo, in ogni caso su una superficie piana e stabile.

UTILIZZO ALL'INTERNO

Chiudere le finestre e le porte e spegnete le luci.

Collocare il mosquito killer in un angolo buio della stanza.

UTILIZZO ALL'ESTERNO

Il "mosquito killer" è adatto a campeggi e spazi aperti, ma non può essere utilizzato sotto la pioggia battente.

TASTO ON/OFF

Toccando il tasto ON/OFF il "mosquito killer" si accende e inizia a funzionare.

Per spegnerlo completamente premere il pulsante di nuovo.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

ATTENZIONE: ESTRARRE SEMPRE LA SPINA E DISCONNETTERE IL TRASFORMATORE DALL'APPARECCHIO PRIMA DI PULIRLO O FARE MANUTENZIONE.

IMPORTANTE: NON IMMERGERE IL MOSQUITO KILLER IN ACQUA.

ATTENZIONE: PERICOLO DI FOLGORAZIONE. NON TOCCARE LE GRIGLIE INTERNE.

Il simbolo sottostante significa appunto questo:



Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio

Usare un panno morbido per rimuovere la polvere dal prodotto.

Se questo non basta, usare un panno morbido inumidito con acqua e detergente neutro a temperatura inferiore a 50°C.

Lasciare asciugare completamente l'apparecchio prima di utilizzarlo.

Non applicare detersivi corrosivi o solventi quali benzina. Non lavare l'apparecchio con acqua. Durante la pulizia non usare oli, sostanze chimiche o altri oggetti che possano danneggiare la superficie.

Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere e gli insetti dalle griglie di entrata e uscita dell'aria.

STOCCAGGIO

Nei periodi di non utilizzo, scollegare il cavo di alimentazione e conservare l'apparecchio insieme a questo manuale nella scatola originale in un luogo fresco e ventilato.

INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE



Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere consegnato presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato il simbolo del cassonetto barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



www.argoclima.com