

# ZEN



LIGHT

ROSE

*DIFUSOR DE ESENCIAS*

ES



improve your life

## ***ÍNDICE:***

- A. FUNCIÓN
- B. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- C. FUNCIONAMIENTO
- D. MANTENIMIENTO
- E. SOLUCIONES DE AVERÍAS



A

## ***FUNCIÓN***

Este difusor de esencias, de diseño innovador y cautivante, introduce en el aire una mezcla de vapor frío y aceites esenciales perfumados, y contribuye así a nuestro bienestar a través de la aromaterapia.

La percepción de determinados perfumes actúa en el sistema nervioso central y permite activar en nuestro organismo procesos bioquímicos capaces de un verdadero autosaneamiento.

**B**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




Dimensiones : Ø 150x128mm

Tensión: 24V DC

Potencia absorbida: 12 watt

Capacidad depósito: 80 ml

01. Orificio de respiración
02. Disco de cerámica
03. Depósito del agua
04. Cono de emisión de vapor
05. Línea de máximo nivel de agua
06. Señal de agua en agotamiento
07. Emisión de vapor
08. Pulsador de encendido y gestión del funcionamiento
09. Punto de conexión del alimentador
10. Alimentador 24Vcc

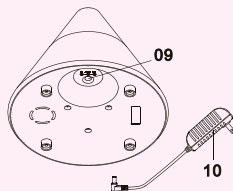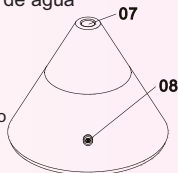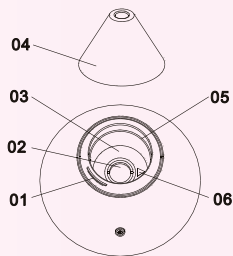





**INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ANTES DEL USO:**  
Atenerse estrictamente a las indicaciones de uso de este manual.

## **FUNCIONAMIENTO**


- \* Antes de introducir el alimentador en la toma de corriente, cerciorarse de que la tensión sea correcta.
- \* El aparato debe colocarse sobre una superficie plana y estable. No utilizar el aparato con el cable de alimentación dañado o sin una toma de corriente segura, a fin de evitar el peligro de descarga eléctrica, cortocircuito o incendio.
- \* No utilizar detergentes, solventes o agentes agresivos para limpiar el aparato.
- \* **No utilizar esencias corrosivas, como cítricos, toronjil, limón, ya que podrían causar daños permanentes en el aparato.**
- \* Utilizar sólo agua limpia a temperatura ambiente para llenar el depósito.
- \* Extraer el enchufe de la toma de corriente antes de realizar mantenimiento o limpiar el aparato. No tocar nunca el enchufe ni el difusor con las manos mojadas.
- \* No utilizar el aparato en exteriores. No sumergirlo en agua o en otros líquidos. Mantenerlo lejos de duchas, bañeras y afines.
- \* Para desconectar el aparato, presionar el pulsador hasta el apagado y extraer el enchufe de la toma de corriente, aferrando el alimentador y no el cable. Evitar el uso de alargadores.

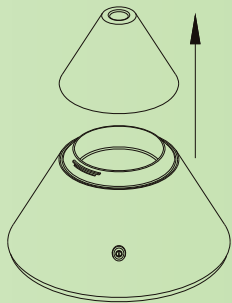


1. Sacar el cono de emisión.

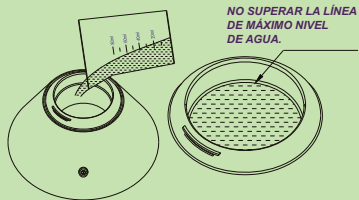

2. Llenar el depósito con agua limpia (máximo 80 ml).

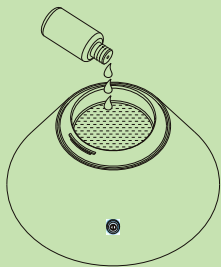

3. Añadir al agua 3-5 gotas de la esencia preferida.

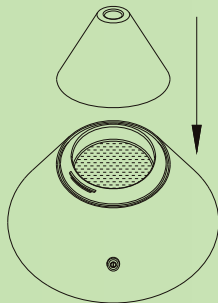

4. Poner el cono de emisión en su lugar.



5. Introducir el alimentador en la toma de corriente, cerciorándose de que la tensión sea del valor indicado en la placa de datos, y presionar el pulsador de encendido. ①



**NOTA:**  
no inclinar el difusor de aromas ni intentar vaciarlo o llenarlo durante el funcionamiento.

### SECUENCIA DE PRESIONES DEL PULSADOR / FUNCIONES







# D

## MANTENIMIENTO

**¡CUIDADO! ¡Desconectar el enchufe antes del mantenimiento!**


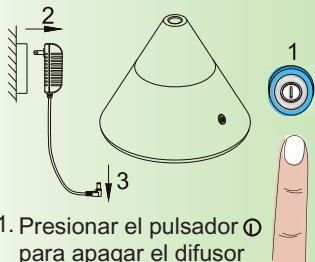


1. Presionar el pulsador ① para apagar el difusor de esencias y extraer el enchufe de la toma.

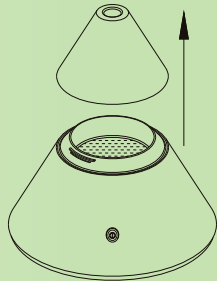

2. Sacar el cono de emisión.

3. Vaciar el depósito del agua.

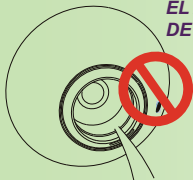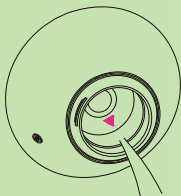


**CUIDADO: NO VACIAR  
EL AGUA POR EL ORIFICIO  
DE RESPIRACIÓN.**

4. Limpiar la cubierta del aparato con un paño suave y húmedo.  
Utilizar un paño limpio para limpiar el depósito del agua.

*Vaciar, enjuagar y secar el depósito del agua  
con un paño limpio cada vez que se cambie  
de esencia.*

5. Durante los períodos de inactividad,  
conservar el aparato en su caja original junto  
con este manual en un sitio fresco y seco.

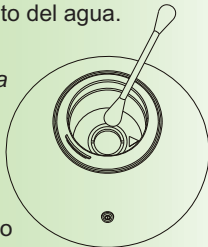

# E

## SOLUCIONES DE AVERÍAS

<b>Problema</b>	<b>Causa posible</b>	<b>Solución aconsejada</b>
<b>NO HAY EMISIÓN DE VAPOR</b>	El alimentador no está conectado a la toma de corriente.	Introducir el alimentador en la toma y presionar el pulsador de encendido ① .
	El agua en el depósito no es suficiente.	Llenar el depósito con suficiente agua.
	El agua en el depósito supera el nivel máximo.	Eliminar el exceso de agua.
	La emisión de vapor es obstaculizada por la presencia de objetos o por la escasa ventilación.	Mantener el orificio de emisión bien ventilado..
	El disco de cerámica se desgasta después de unas 3000 horas de funcionamiento.	Contactar con un centro de asistencia autorizado.

# ***¡ATENCIÓN!***

- \* En caso de situaciones anómalas como humo, olores extraños, sonidos desagradables, etc., la persistencia en el uso podría provocar accidentes, como incendios o descargas eléctricas, etc.  
Desconectar el alimentador y contactar con un centro de asistencia autorizado.
- \* No envolver el alimentador con paños o papel: podría no disipar el calor correctamente y deformarse o provocar incendios.
- \* No aportar modificaciones al producto. Si el aparato requiere una reparación o el cambio del cable dañado, contactar con un centro de asistencia autorizado.
- \* Mantener el aparato lejos del alcance de niños y personas discapacitadas a fin de evitar accidentes y descargas eléctricas.
- \* Extraer el alimentador de la toma de corriente en caso de períodos de inactividad prolongados del aparato.
- \* **No utilizar el aparato con alimentadores diferentes de aquel suministrado por el fabricante.**