



FR

**VENTILATEUR BRUMISATEUR**

**POLIFEMO BRIZO**





## **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**


Lire attentivement ces instructions avant de faire fonctionner l'appareil ou avant toute opération d'entretien. Se conformer aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces consignes peut causer des accidents et/ou des dommages. Conserver ces instructions pour toute consultation ultérieure.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ

- Utiliser cet appareil comme décrit dans cette notice d'utilisation. Tout usage autre que celui conseillé par le fabricant peut être la cause d'incendies, de chocs électriques ou d'accidents à des personnes.
- S'assurer que le type d'alimentation électrique est conforme aux spécifications électriques de l'appareil (220-240 V~/50Hz).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et par personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou après avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et à la compréhension des dangers inhérents.
- Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectués par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débrancher le cordon du secteur en cas de non-utilisation ou de nettoyage.
- Ce produit est destiné à un usage domestique

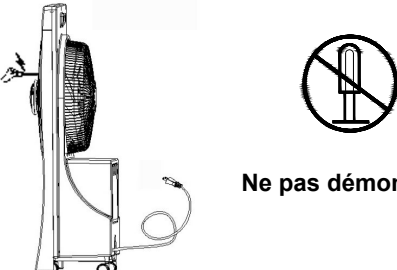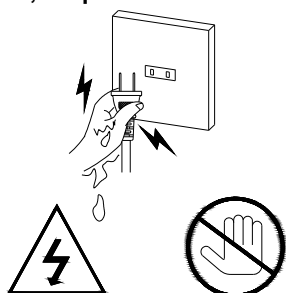
<p>En cas d'anomalies éteindre immédiatement l'appareil, ne pas essayer de le réparer soi-même, le porter au service après-vente le plus proche. Ne pas démonter ou remplacer les pièces soi-même, cela pourrait compromettre la sécurité du produit.</p>  <p>Ne pas démonter l'appareil!</p>	<p>Ne pas toucher le cordon d'alimentation les mains mouillées; risque de choc électrique.</p>  <p>Attention!!! Ne pas toucher Risque de choc électrique!</p>
--	---

Ne pas introduire d'objets dans les grilles de l'appareil. Cela peut entraîner des fuites, un court-circuit et endommager le produit.

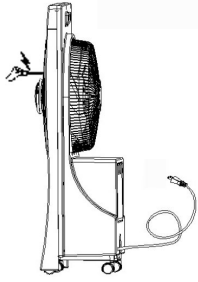


Attention!!! Ne pas toucher  
Risque de choc électrique!

Ne pas vaporiser de substances inflammables ou d'insecticides près de l'appareil; cela pourrait l'endommager.

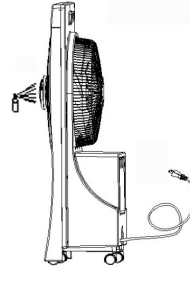


Interdit!

Ne pas utiliser l'appareil si les fils ou les fiches sont endommagés. Ne pas essayer de changer soi-même le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, le revendeur ou une personne également qualifiée afin d'éviter tout danger.




Attention!!! Ne pas toucher  
Risque de choc électrique!

Ne pas plier ou poser d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.

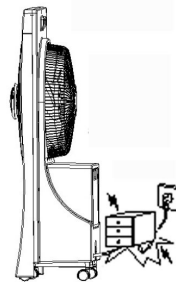


Attention!!! Ne pas toucher  
Risque de choc électrique!

Eteindre l'interrupteur et débrancher la fiche avant de procéder à toute opération d'entretien ou avant de déplacer l'appareil.  
Débrancher toujours la fiche quand l'appareil est à l'arrêt.

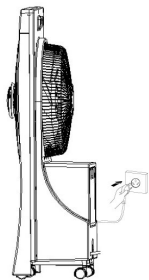


Obligatoire!

Pour déconnecter l'appareil, appuyer sur la touche OFF et débrancher la fiche de la prise. Ne tirer que sur la fiche. Ne pas tirer sur le cordon. Cela pourrait endommager le cordon, provoquer des fuites, etc.

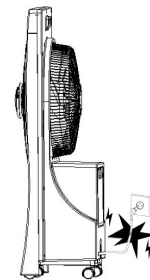


Attention!!! Ne pas toucher  
Risque de choc électrique!

Ne pas verser d'eau sur l'appareil: cela pourrait provoquer un court-circuit et endommager l'appareil.

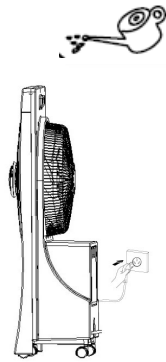


Attention!!! Ne pas toucher  
Risque de choc électrique!

Ne pas diffuser trop longtemps l'air directement vers un enfant: ce n'est pas conseillé pour sa santé.

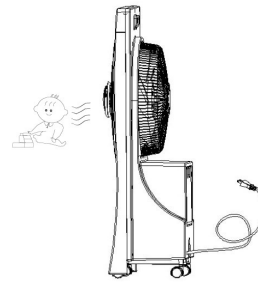


Interdit!

## DESCRIPTION DES PIÈCES

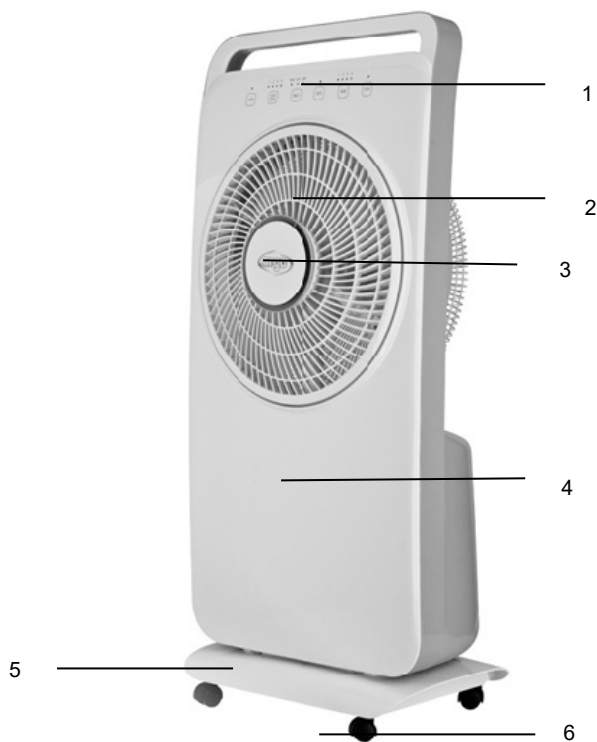

1. Panneau de contrôle soft touch
2. Emission d'air
3. Plaque nébulization
4. Panneau frontal
5. Base
6. Roues multidirectionnelles

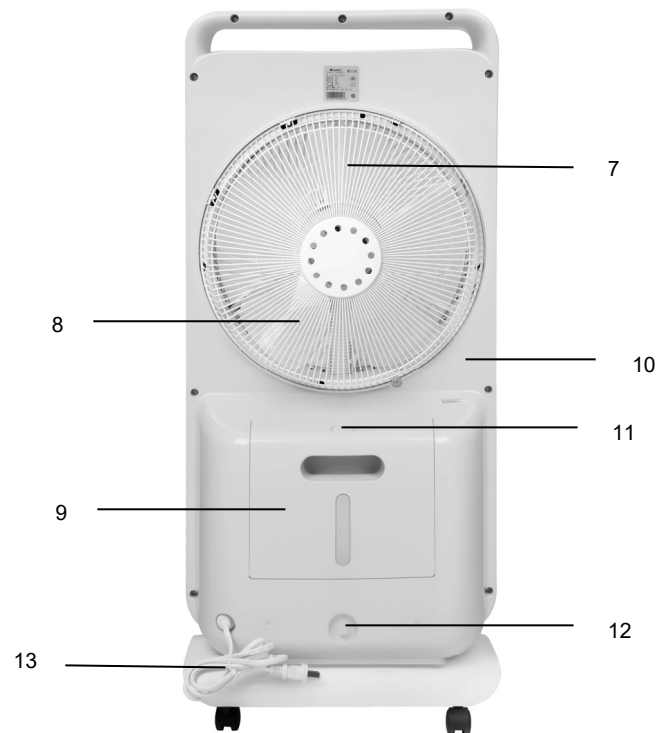

7. Grille arrière
8. Ventilateur
9. Réservoir d'eau
10. Panneau arrière
11. Bouton d'ouverture du réservoir
12. Trou de drainage des condensats
13. Cordon d'alimentation

## COMMENT UTILISER L'APPAREIL

Pour cet appareil, aucun type d'installation n'est nécessaire.

Avant d'utiliser pour la première fois, enlever le tube de papier dans le réservoir.

Placer l'unité sur une surface plane et stable et brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant appropriée (220-240V~/50HZ).

Lorsque vous déplacez l'appareil, utilisez la poignée dans le dos éviter de le secouer pour empêcher l'eau de s'échapper. Ne pas utiliser ce produit dans un endroit à forte humidité, pleine de poudre ou avec une température supérieure à 40 °C et le garder à une distance due aux rideaux, meubles ou équipement électrique.

Ce produit peut également être utilisé comme ventilateur, avec 3 modes de fonctionnement Normal, Nature et Sleeping avec 4 vitesses de ventilation possibles, ou comme nébuliseur.


### FONCTION NEBULISSEUR (MIST)

Dans ce cas il faut remplir le réservoir situé à l'arrière avec de l'eau **déminéralisé** sans dépasser la limite maximale indiquée sur le réservoir.

Par une vibration à haute fréquence (non audible et sans danger pour les personnes) de l'eau sous le réservoir est nébulisée et aspiré à travers le tube jusqu'à l'émission de la plaque où il est introduit dans l'environnement. Il n'est pas nécessaire de chauffer ou d'ajouter n'importe quel agent chimique. L'action rafraîchissante de l'eau peut donner un sentiment de bien-être lorsque l'environnement est sec. N'est pas possible d'activer la nébulisation sans la présence de l'eau dans le réservoir. Ne pas ajouter l'eau directement dans le tuyau de l'eau ou dans le tuyau de la nébulisation, qui doit toujours être libre.

Quand l'eau sous le réservoir descend sous la limite minimale, l'appareil émet pendant un signal sonore pour prévenir du manque d'eau et le nébuliseur cesse de fonctionner.

## PANNEAU DE CONTROLE ET FONCTIONS POSSIBLES

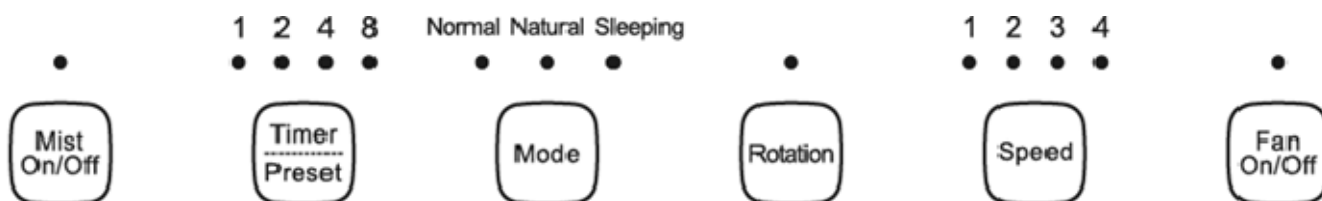

**Tous les boutons du panneau de commande sont sensibles au touche: une simple pression suffit pour sélectionner les fonctions.**

**FAN ON/OFF:** Après avoir branché l'alimentation, appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le ventilateur

**MODE:** Lorsque le produit est sous tension, appuyez sur ce bouton pour modifier le mode dans l'ordre Normal -> Naturel -> Sleeping; les lumières correspondant à ces modes s'allumeront.

- Normal: La vitesse de ventilation est constante

- Natural: La vitesse de ventilation changera automatiquement, alternant des périodes de basse, moyenne et grande vitesse

- Sleeping : La vitesse de ventilation changera automatiquement, alternant des périodes de basse, moyenne et grande vitesse selon un schéma prédéfini, si après 8 heures aucune opération est effectuée l'appareil automatiquement s'éteindra

**SPEED :** La vitesse de ventilation sont 4 : 1, 2, 3, 4. Lorsque le produit est sous tension, appuyez sur ce bouton, pour augmenter la vitesse de ventilation de 1 (vitesse minimale) jusqu'à 4 (vitesse maximale) ; la lumière correspondant à la vitesse sélectionnée s'allumera. Appuyant de nouveau la vitesse 4 se revient à la vitesse 1.

**TIMER/PRESET :**

**TIMER :** Lorsque le produit est sous tension, appuyant le touche Timer/Preset sur le panneau de contrôle ou sur le télécommande, sera possible régler la période de fonctionnement avec la séquence suivante (exprimé en heures d'opération) 1 -> 2-> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> cancel. La lumière correspondant à la séquence sélectionnée s'allumera sur le panneau.

**PRESET:** Lorsque le produit est en stand-by, appuyant le touche Timer/Preset sur le panneau de contrôle ou sur le télécommande sera possible de régler le e nombre d'heures après lequel le produit commencera à fonctionner avec la sequence suivante (exprimé en heures d'opération) 1 -> 2-> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> cancel. La lumière correspondant à la séquence sélectionnée s'allumera sur le panneau.

**Fonction MIST ON/OFF :** Après l'allumage appuyer ce touche pour activer ou désactiver cette fonction. La fonction déshumidification reste actif aussi quand la période de fonctionnement de la minuterie se termine et vous devez la désactiver manuellement si vous ne souhaitez pas la laisser active. La fonction Mist n'as pas le Timer et la mode de présélection.

**OSCILLATION :** Lorsque le produit est sous tension, appuyer ce touche pour activer la rotation de la grille, la lumière correspondante a'allumera sur le panneau.

**Fonction DISPLAY OFF:** Si l'unité est en fonction, mais après 40 heures aucune operation est effectuée, la lumière sur le panneau s'éteindra automatiquement. Appuyez n'importe quel touche sur le panneau (sauf Fan ON/OFF) pour reactiver les lumières sur le panneau.

**Fonction Auto OFF:** Si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant 15 heures consécutives et qu'aucune fonction n'est active (à l'exception du mode veille), le produit s'éteindra automatiquement.

## TÉLÉCOMMANDE



Les fonctions de la télécommande correspondent exactement aux fonctions du panneau de commande.

## UTILISATION AVEC LA TÉLÉCOMMANDE


1. Faire coulisser le couvercle dans le sens de la flèche afin de l'ouvrir.
2. Insérer les piles (AAA, LR03, 1,5 V – pas fourni) dans la télécommande, en respectant les polarités indiquées.
3. Remettre en place le couvercle.
4. Orienter la télécommande en direction du récepteur situé sur le climatiseur.
5. La télécommande doit être à moins de 6 mètres de

distance du récepteur.

6. Il ne doit pas y avoir d'obstacles entre la télécommande et le récepteur.
7. Ne pas faire tomber ni jeter la télécommande.
8. Ne pas exposer la télécommande aux rayons du soleil ou sous des dispositifs de chauffage ou d'autres sources de chaleur.
9. Retirer les piles de la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
10. Si aucun signal sonore ne retentit et que le symbole d'émission ne clignote pas sur l'écran d'affichage, cela signifie que les piles doivent être remplacées.
11. Si une réinitialisation se produit lorsque l'on appuie sur une touche de la télécommande, cela signifie que la quantité d'électricité fournie par les piles n'est pas suffisante et que ces dernières doivent être remplacées.
12. Les piles usagées doivent être mises au rebut de manière correcte.

Remarque :

\* L'image représente une télécommande générique et contient presque toutes les touches de fonction. En fonction du modèle du climatiseur, il est possible que les touches soient légèrement différentes.

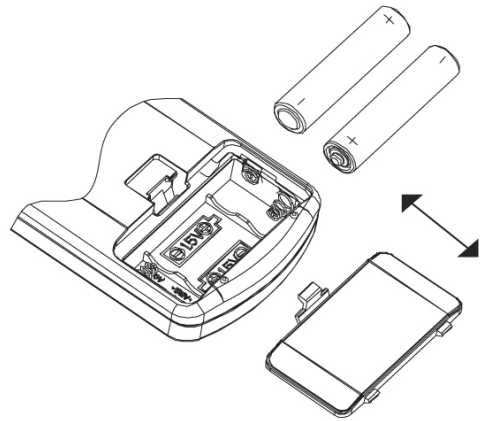


#### INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT CORRECTE DES PILES SELON LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/EC et modifications Directive 2013/56/CE et modifications Directive 2013/56CE

Remplacer la pile quand elle n'a plus de charge électrique: en fin de vie, cette pile ne doit pas être éliminée avec les autres déchets ménagers. Elle doit être déposée dans les collecteurs disposés à cet effet ou auprès d'un revendeur qui fournit ce service. La mise au rebut correcte des piles permet de préserver l'environnement et la santé et permet de récupérer et de recycler les matériaux qui la composent, permettant de faire ainsi des économies d'énergie et de ressources. Le symbole de la poubelle barrée apposé sur la pile rappelle que cette dernière doit faire l'objet d'une collecte sélective. L'élimination non conforme du produit de la part de l'utilisateur entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la norme en vigueur.

## REPLIR LE RESERVOIR DE L'EAU


### IL FAUT REEMPLIR LE RESERVOIR AVEC DE L'EAU DEMINERALISEE POUR FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL EN MODE NÉBULISEUR.

Placez l'appareil sur une surface stable et plane. Pour remplir le réservoir, suivez les instructions ci-dessous: Appuyez sur le bouton situé dans la partie supérieure du réservoir et retirez-le de son siège.

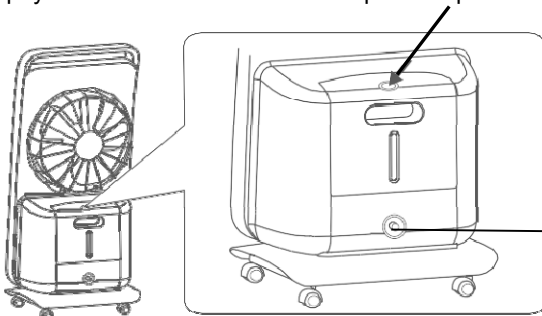


Bouchon à dévisser pour évacuer l'eau générée par le processus d'humidification

Dévissez le bouchon du réservoir, remplissez-le avec de l'eau déminéralisée propre jusqu'à la limite maximale indiquée sur le réservoir et fermez le bouchon.

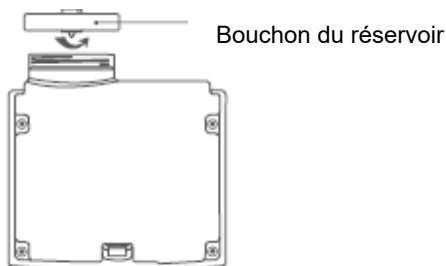

Repositionner le réservoir dans son siège et fermer.

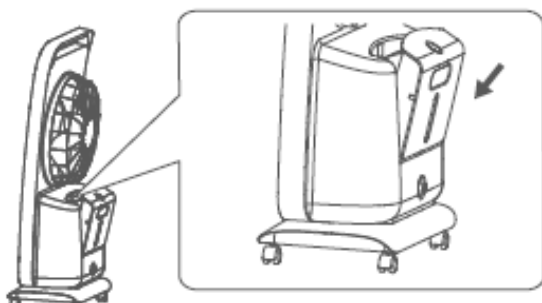

## ENTRETIEN ET STOCKAGE

**ATTENTION: IL FAUT TOUJOURS DÉBRANCHER LA FICHE AVANT DE NETTOYER L'APPAREIL OU DE PROCÉDER À TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN.  
IMPORTANT: NE PAS PLONGER LE PRODUIT DANS L'EAU.**

### **Nettoyage de la surface extérieure de l'appareil**

Utiliser un chiffon doux pour éliminer la poussière en surface.

Si nécessaire, utiliser un chiffon doux et humide imbibé d'eau et de savon neutre à une température inférieure à 50°C.

Laisser sécher complètement avant d'utiliser l'appareil.

Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou de solvants tels que de l'essence par exemple. Ne pas laver l'appareil avec de l'eau.

Pour son nettoyage, ne pas utiliser d'huiles, de substances chimiques ou d'autres objets qui risquent d'abîmer sa surface.

Utiliser un aspirateur pour débarrasser les grilles d'entrée et de sortie de l'air de toute poussière.

### **Nettoyage de le réservoir (environ toutes les deux semaines)**

Pour nettoyer le réservoir une fois retiré, remplissez-le avec de l'eau et secouez-le, videz-le en répétant l'opération plusieurs fois. Puis séchez le réservoir avec un chiffon sec.

L'eau dans le réservoir doit être changée tous les jours.

### **STOCKAGE**

Pendant les périodes de non-utilisation, débrancher le cordon d'alimentation et ranger l'appareil dans sa boîte d'origine, avec la présente notice, dans un endroit frais et ventilé. Retirez les piles de la télécommande en cas d'inactivité prolongée.



## SOLUTION DES PROBLEMES

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le témoin Mist activé / désactivé clignote, émet un signal sonore, ne nébulise pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il n'y a pas d'eau dans le réservoir, la protection est activée</li> <li>- La machine est inclinée pour que le flotteur détecte un faible niveau d'eau</li> <li>- Entrer en mode de protection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplir le réservoir avec de l'eau</li> <li>- Placez la machine sur une surface plane et stable et maintenez-la dans une position stable</li> <li>- Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le dans la prise.</li> </ul>
Il y a de l'eau sur le sol après une période d'utilisation en mode Mist	La circulation de l'air dans l'environnement n'est pas adéquate et le taux d'humidité dans l'environnement est élevé. Par conséquent, les particules d'eau ne peuvent pas se répandre et s'accumuler sur le sol près de l'unité.	<p>Maintenir une bonne circulation d'air ou activer la fonction de ventilation</p> <p>Il est recommandé de ne pas activer la fonction d'humidification lorsqu'il y a beaucoup d'humidité dans l'environnement</p>
Perte d'eau à la base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En déplaçant la machine, elle était trop secouée ou inclinée</li> <li>- Le réservoir est fissuré</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lorsque la machine est déplacée, gardez-la stable et assurez-vous que l'inclinaison est minimale</li> <li>- Amenez la machine dans un centre de service pour remplacer le réservoir</li> </ul>



### INFORMATION SUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT SELON LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/CEE

En fin de vie, cet appareil ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Il faut le déposer dans les collecteurs disposés à cet effet ou le remettre à un commerçant qui assure ce service. La collecte sélective d'un appareil électrique ou électronique permet d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent avec d'importantes économies d'énergie et de ressources et empêcher ainsi tout danger pour la santé et pour l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée apposé sur l'appareil rappelle que ce dernier doit faire l'objet d'une collecte sélective. L'élimination non conforme de l'appareil de la part de l'utilisateur entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la norme en vigueur.



[www.argoclima.com](http://www.argoclima.com)

**MADE IN CHINA**