




PT

AQUECEDOR QUARTZO

BETSY

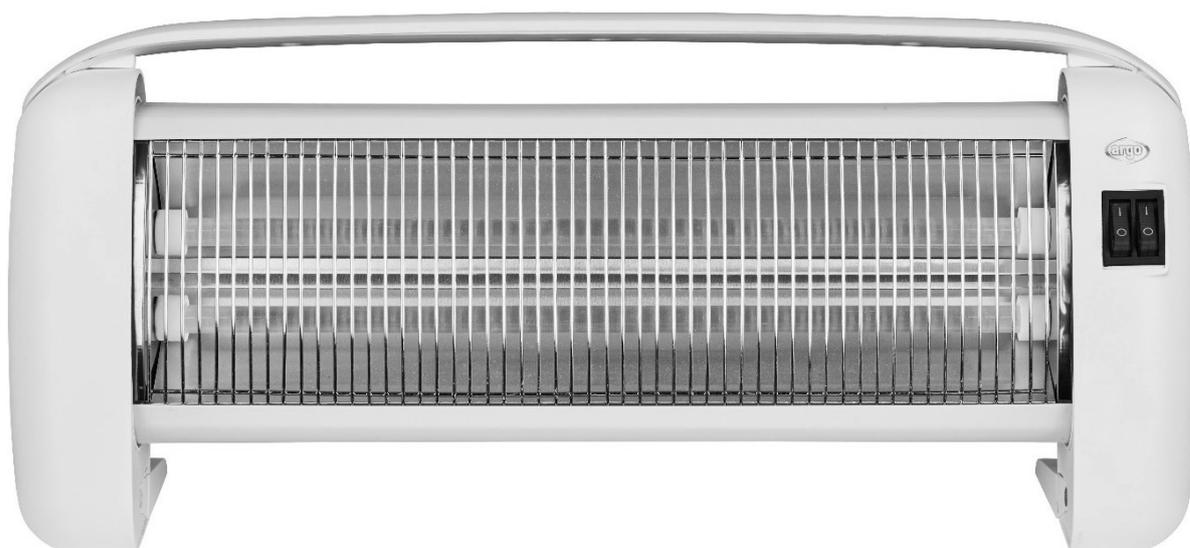

Este produto só é adequado para ambientes devidamente isolados ou para uso ocasional.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Leia atentamente as instruções antes de ligar o aparelho ou de fazer qualquer manutenção. Respeite todas as instruções de segurança; O incumprimento das instruções pode ser uma fonte de acidentes e/ou danos. Guarde estas instruções para referência futura.

VISÃO GERAL DA SEGURANÇA

- Respeite exclusivamente as indicações de utilização deste manual. Qualquer outra utilização não recomendada pelo fabricante pode provocar incêndios, choques elétricos ou acidentes pessoais.
- Certifique-se de que o tipo de alimentação corresponde à tensão indicada na etiqueta de dados do aquecedor (230V~/50-60Hz).
- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças com menos de 8 anos e por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, bem como por pessoas que não tenham a experiência e conhecimento necessários, sempre sob supervisão ou depois de terem recebido instruções sobre uma utilização segura e, em seguida, terem entendido os perigos inerentes.
- As crianças não devem brincar com o dispositivo.
- A limpeza e manutenção destinadas a ser efetuadas pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Este produto não é um brinquedo.
- As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas se não forem monitorizadas continuamente.
- As crianças entre os 3 e os 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho desde que tenham sido colocadas ou instaladas na sua posição normal de funcionamento e que recebam vigilância ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos.
- As crianças entre os 3 e os 8 anos de idade não devem inserir a ficha, apertar ou limpar o aparelho ou executar tarefas de manutenção pelo utilizador.

ATENÇÃO: Algumas partes deste produto podem sobreaquecer e causar queimaduras. Preste especial atenção na presença de crianças e pessoas vulneráveis.

- Para evitar o risco de substituição inadvertida da proteção térmica, este aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que é ligado e desligado regularmente por um usuário.

AVISO: Não utilize o aquecedor com um programador ou qualquer outro dispositivo de ignição automática externo, uma vez que se o aquecedor estiver coberto ou posicionado incorretamente, poderá provocar um incêndio. Nem obstruir as grelhas de entrada de ar e de saída.

- Este aparelho aquece ligeiramente durante a utilização. Para evitar a nossa inserção, não toque nas superfícies quentes com a pele nua.
- Mantenha todos os objetos a cerca de um metro de distância, tanto à frente como ao lado.
- Desligue o aparelho da rede de alimentação sempre que este for limpo ou não utilizado.
- Não utilize o aquecedor em ambientes poeirentos ou aqueles que contenham vapores ou vernizes inflamáveis (por exemplo, em oficinas ou garagens).
- Não utilize o aparelho para secar roupa .
- Utilize o aparelho num local bem ventilado.
- Evite introduzir dedos ou objetos nas grelhas de entrada e saída de ar, pois isto pode provocar choques elétricos ou incêndios e danificar o aquecedor.
- Para evitar incêndios, não bloqueie nem altere as grelhas durante o funcionamento do aquecedor.
- **Não utilize o aparelho com o cabo ou a ficha danificados.** Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de suporte técnico ou, em qualquer caso, por uma pessoa com uma qualificação semelhante, para evitar qualquer risco.
- Não ligue o aparelho se este tiver caído ou se tiver sido danificado de alguma forma. Leve-o a técnicos qualificados para o rever e efetuar a reparação elétrica ou mecânica necessária.
- A causa mais comum de sobreaquecimento é a acumulação de pó no aparelho. Certifique-se de que estas acumulações são

eliminadas desligando o aparelho e limpando as grelhas de entrada e saída de ar com um aspirador.

- Não utilize produtos abrasivos para a limpeza deste aparelho. Limpe-o exclusivamente com um pano mal humedecido (não molhado) com um solução de água quente e sabão. Desligue sempre o aparelho antes de o limpar.
- Para desligar o aquecedor, utilize ambos os botões colocando-os na posição 0 e retire a ficha da tomada elétrica. Para retirar a ficha quando desligar o aquecedor, não puxe o cabo.
- Não apoie nada no cabo nem dobre-o.
- A utilização de cabos de extensão não é aconselhável, pois podem sobreaquecer e ser uma fonte de incêndios. Nunca utilize um único cabo de extensão para operar mais do que um aparelho.
- Não mergulhe o cabo, a ficha ou qualquer outro componente do aparelho em água ou outros líquidos.
- Não toque no aquecedor com as mãos molhadas.
- Não coloque o aquecedor acima ou perto de outras fontes de calor.

ATENÇÃO: NÃO CUBRA O AQUECEDOR PARA EVITAR O SOBREAQUECIMENTO.

O símbolo ilustrado abaixo significa apenas isto.



- Existe um risco de incêndio se, durante o seu funcionamento, o aquecedor estiver coberto ou em contacto com materiais inflamáveis (incluindo cortinas, cortinas, cobertores, etc.).
MANTENHA O AQUECEDOR AFASTADO DE TAIS MATERIAIS.
- Não ligue o aparelho à rede de alimentação até estar completamente montado e pronto a ser utilizado.

- Não passe o cabo por baixo de nenhum tapete. Não cubra o cabo com cobertores, tapetes ou objetos semelhantes. Guarde o cabo das estações de trânsito, onde não possa ser desligado acidentalmente.
- Não utilize o aquecedor muito perto de banheiras, chuveiros, pias ou piscinas.
- Não utilize nas casas de banho.
- O aparelho de aquecimento não deve ser colocado imediatamente sob uma tomada de corrente.
- Não o utilize ao ar livre.
- Na primeira ignição, o aquecedor pode emanar um leve e inócuo cheiro. Este cheiro é normal e deve-se ao primeiro aquecimento dos elementos de aquecimento interno; não se repetirá durante as utilizações subsequentes.

ATENÇÃO: QUANDO MANTIVER OU MOVER O AQUECEDOR, DESLIGUE SEMPRE A FICHA.

- Um aquecedor tem, no interior, peças que geram arcos elétricos ou faíscas. Não deve ser utilizado em áreas perigosas, tais como áreas com risco de incêndio, explosão, carga química ou atmosferas carregadas de humidade.
- Não utilize o aparelho em superfícies macias, como uma cama, onde as grelhas possam estar bloqueadas.
Apoie sempre o aquecedor sobre uma superfície estável e plana, quando estiver em funcionamento, para evitar que o aquecedor caia. Coloque o cabo de modo a que o aquecedor ou outros objetos não se apoiem sobre ele.
- Retire sempre a ficha quando o aparelho não estiver a ser utilizado.
- Para evitar acidentes, desligue o aparelho quando este não estiver acompanhado.
- Em caso de anomalias (ruído anormal ou cheiro externo), desligue imediatamente o aparelho; não tente repará-lo; leve-o para o centro de assistência técnica mais próximo..

DESCRIÇÃO DAS PARTES



1. Pega
2. Botão 1
3. Botão 2
4. Pés


Utilize a pega superior para mover o aquecedor.

INSTALAÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO

Coloque o aquecedor de quartzo na vertical sobre uma superfície plana e estável.

Instale os pés como indicado na figura a seguir.

Coloque os pés perto do fogão e fixe-os com parafusos (1 e 2) no espaço certo.

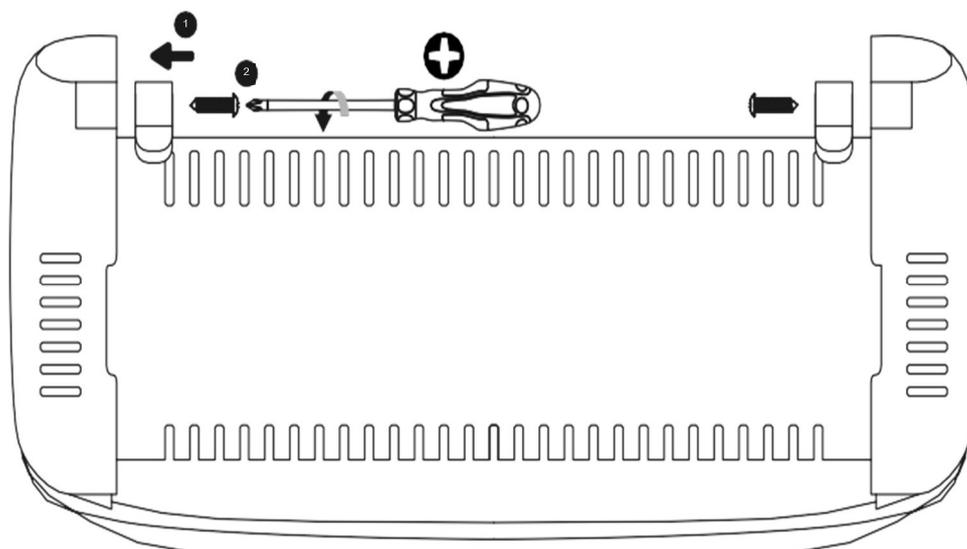

COMO USAR O AQUECEDOR

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de alimentação adequada (230 V ~ / 50-60 Hz).

Pressione o botão de alimentação I (600W) ou I + I (1200W) para cima. Para desligar o fogão, prima o botão (ou ambos os botões) para baixo, que estará na posição 0.

Desligue o cabo de alimentação quando o fogão não estiver a ser utilizado.

O aparato está equipado com um dispositivo anti-rolo que para o funcionamento quando o produto está inclinado.

Não coloque o aparelho de lado ou de cabeça para baixo.

O aparelho tem um dispositivo anti-rolo que interrompe o funcionamento quando o aparelho está inclinado. Não invista nem apoie o aparelho de lado.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

ATENÇÃO : DESLIGUE SEMPRE A FICHA ANTES DE LIMPAR O APARELHO OU FAZER A MANUTENÇÃO.

IMPORTANTE: NÃO MERGULHE O AQUECEDOR EM ÁGUA .

Limpeza da superfície exterior do aparelho

Utilize um pano macio para retirar o pó do aquecedor.

Se o aquecedor estiver muito sujo, utilize um pano macio embebido em água e detergente neutro a uma temperatura inferior a 50°C. Deixe secar completamente antes de voltar a usá-lo.

Não aplique detergentes corrosivos ou solventes, tais como gasolina. Não lave o aparelho com água. Para a limpeza não utilize óleos, produtos químicos ou objetos que possam danificar a superfície.

Utilize um aspirador para remover o pó das grelhas de entrada de ar e de saída .

ARMAZENAMENTO

Durante períodos de inatividade, guarde o aparelho na sua caixa original juntamente com este manual e guarde-o num local fresco e seco.

REQUISITOS DE INFORMAÇÃO A CUMPRIR POR APARELHOS DE AQUECIMENTO LOCAL ELÉTRICOS

Quadro 2 - ANEXO II Requisitos de conceção ecológica - Requisitos de informação sobre produtos REGULAMENTO (UE) 2015/1188, de 28 de abril de 2015, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e o Conselho no que diz respeito aos requisitos de conceção ecológica para os aquecedores espaciais locais .

Identificador de modelos : BETSY					
Partida	Símbolo	Valor	Unidade	Partida	Unidade
Potência de calor				Tipo de entrada de calor, apenas para aquecedores de espaço locais de armazenamento elétrico (selecione um)	
Potência de calor nominal	P _{nom}	1,2	Kw	controlo manual da carga de calor, com termostato integrado	(não)
Potência calórica mínima (indicativa)	P _{min}	0,6	Kw	controlo manual da carga de calor com resposta à temperatura interior ou exterior	(não)
Potência de calor contínua máxima	P _{max,c}	1,2	Kw	Controlo eletrónico do fornecimento de calor com feedback da sala e/ou temperatura externa	[não]
Consumo auxiliar de eletricidade				controlo eletrónico da carga térmica com resposta à temperatura interior ou exterior	
Na saída de calor nominal	e _{lmax}	ND	Kw	Tipo de controlo de temperatura de calor/interior (selecione um)	
Com o mínimo de potência calórica	e _{lmin}	ND	Kw	saída de calor de um só nível, sem controlo de temperatura interior	[não]
Em modo de espera	e _{lsb}	0	Kw	Dois ou mais níveis manuais, sem controlo de temperatura interior	[Sim]
				com controlo de temperatura interior por termostato mecânico	[não]
				com controlo eletrónico de temperatura interior	[não]
				controlo eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	[não]
				controlo eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	[não]
				Outras opções de controlo (várias podem ser selecionadas)	
				controlo de temperatura interior com deteção de presença	[não]
				controlo de temperatura interior com deteção de janelas abertas	[não]
				com opção de controlo remoto	[não]
				com controlo de arranque adaptativo	[não]
				com tempo limitado	[não]
				com sensor de lâmpada preta	[não]
Informações de contacto:		ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITÁLIA - www.argoclima.com			
Eficiência energética de aquecimento sazonal de todos os aquecedores espaciais locais					32



INFORMAÇÕES PARA A CORRETA ELIMINAÇÃO DO PRODUTO EM ARTE. 26 DO DECRETO LEGISLATIVO 14/03/14, N. 49 "APLICAÇÃO DA DIRETIVA EUROPEIA 2012/19/UE RELATIVA AOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS"

No final da sua vida útil, este aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Salientamos o importante papel do contribuinte do consumidor para a reutilização, reciclagem e outras formas de valorização destes resíduos.

O aparelho deve ser entregue de forma diferenciada a um centro de recolha seletiva municipal ou ao revendedor no momento da compra de um novo dispositivo de tipo equivalente.

A eliminação seletiva de equipamentos elétricos e eletrónicos permite evitar os efeitos negativos que, em caso de eliminação inadequada, podem ocorrer no ambiente e na saúde humana, e permite a recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem, com poupanças significativas em energia e recursos.

A obrigação de eliminar estes aparelhos separadamente é indicada pelo símbolo do recipiente riscado.



improve your life

www.argoclima.com