



improve your life

CE

PT

SEVENTY

ICE - GREEN

FOGÃO A QUARTZO ELÉTRICO



Este produto só é adequado para ambientes devidamente isolados ou para uso ocasional.

INSTRUÇÕES DE USO

Leia as instruções cuidadosamente antes de operar o radiador ou fazer a manutenção. Observe todas as instruções de segurança; a falha em seguir as instruções pode levar a acidentes e/ou danos. Mantenha estas instruções.

INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Use este fogão de quartzo apenas como descrito neste manual. Qualquer outro uso não recomendado pelo fabricante pode causar incêndios, choque elétrico ou acidentes às pessoas.
- Certifique-se de que o tipo de fonte de alimentação atenda aos requisitos elétricos do fogão a quartzo (220-240V~50-60hz).
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e os conhecimentos necessários, desde que estejam sob vigilância ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e sobre a compreensão dos perigos inerentes ao mesmo.
- As crianças não devem brincar com aparelhos.
- A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Este produto não é um brinquedo. As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas se não forem devidamente supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos só devem poder ligar/desligar o aparelho desde que este tenha sido colocado na sua posição normal de funcionamento, que lhes tenham sido dadas instruções sobre como utilizar o aparelho com segurança e que tenham compreendido os riscos envolvidos.
- Crianças com idades entre 3 e 8 anos não devem ser capazes de ligar, ajustar a operação ou limpar o aparelho ou fazer manutenção nele.
- **ATENÇÃO: Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Deve ser dada especial atenção às crianças e pessoas vulneráveis.**
- A fim de evitar o risco de reinicialização não intencional da proteção térmica, este aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou conectado a um circuito que é regularmente ligado e desligado pelo utilitário.
- **AVISO: Não use o fogão de quartzo com um temporizador ou qualquer outro dispositivo externo que ligue o fogão automaticamente, pois há risco de incêndio se o fogão de quartzo estiver coberto ou posicionado**

incorretamente.

- Não estreitar as grades de entrada e saída de ar.
- O fogão de quartzo aquece muito durante o uso com o risco de queimaduras. Evite o contato da pele desprotegida com a superfície quente.
- Mantenha materiais inflamáveis, como móveis, travesseiros, cobertores, cartões, roupas, cortinas e muito mais a uma distância de 1 m da frente, dos lados e das costas.
- Desligue a rede em caso de não utilização ou limpeza.
- Não use o fogão de quartzo em ambientes empoeirados ou na presença de vapores inflamáveis (por exemplo, em uma oficina ou garagem).
- Não coloque nada no produto; não pendure roupas molhadas no fogão de quartzo.
- Use o fogão de quartzo em um Ambiente bem ventilado.
- Não permita que dedos ou objetos estranhos entrem nas grades de entrada ou saída de ar, pois isso pode causar choque elétrico ou incêndio ou danificar o produto.
- Para evitar incêndios, não bloqueie ou adultere as grades de forma alguma enquanto o fogão a quartzo estiver em execução.
- **Não use o aparelho na presença de fios ou plugues danificados.** Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu concessionário ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
- Não use o fogão de quartzo se ele tiver caído de uma certa altura ou se tiver sido danificado de alguma forma. Entre em contato com um centro de serviços para verificar o produto ou realizar reparos elétricos ou mecânicos.
- A causa mais comum de superaquecimento é o acúmulo de poeira no aparelho. Remova os acúmulos de poeira puxando o plugue e limpando as grades com a ajuda de um aspirador de pó.
- Não use produtos abrasivos para limpar o aparelho. Limpe-o com a ajuda de um pano úmido (não úmido) enxaguado com água e sabão. Remova o plugue do soquete antes da manutenção.
- Para desligar o fogão a quartzo, coloque o interruptor na posição OFF e retire a ficha da tomada. Basta puxar a ficha. Não puxe o cabo ao

desligar o fogão de quartzo.

- Não coloque nada no cabo e não dobre o cabo.
- Não é recomendado usar extensões, porque a extensão pode superaquecer e causar um risco de incêndio. Nunca use um único cabo de extensão para operar mais de um aparelho.
- Não mergulhe o fio, o plugue ou qualquer outro elemento do aparelho em água ou outros líquidos.
- Não toque no espinho com as mãos molhadas.
- Não coloque o fogão de quartzo acima ou perto de outra fonte de calor.

NOTA: NÃO CUBRA O FOGÃO DE QUARTZO PARA EVITAR O SUPERAQUECIMENTO.

O símbolo seguinte significa o seguinte:




- Risco de incêndio se, durante a operação, o fogão de quartzo estiver coberto ou em contato com material **inflamável**, incluindo cortinas, cortinas, cobertores, etc. **MANTENHA O FOGÃO DE QUARTZO LONGE DE TAIS MATERIAIS.**
- Não conecte o fogão de quartzo à fonte de alimentação antes de ter sido montado ou posicionado corretamente.
- Não passe o cabo sob tapetes. Não cubra o cabo com cobertores, tapetes ou similares. Coloque o cabo longe de áreas ocupadas ou onde ele não possa ser extraído acidentalmente.
- Não use o fogão de quartzo nas imediações de banheiras, chuveiros, pias ou piscinas.
- Não coloque o fogão de quartzo sob uma tomada.
- Não use ao ar livre.
- No primeiro turno, o fogão de quartzo pode emitir um odor leve e inofensivo. Este cheiro é a consequência normal do primeiro aquecimento dos elementos de aquecimento interno e não deve então reaparecer mais tarde.
- **AVISO: O BOTÃO DE IGNIÇÃO NÃO É O ÚNICO MEIO DE DESLIGAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO. SE O APARELHO NÃO FOR UTILIZADO, MOVIDO OU MANTIDO, REMOVA SEMPRE A FICHA DA TOMADA.**
- Um fogão de quartzo tem partes internas que geram arcos ou faíscas.

Não deve ser usado em áreas que possam ser perigosas, como áreas em risco de incêndio, explosão, cargas químicas ou atmosferas carregadas de umidade.

- Não use o aparelho em superfícies macias, como uma cama, onde as grades possam ser cobertas. Sempre coloque o fogão de quartzo em uma superfície estável e plana quando estiver em operação para evitar que o fogão vire. Coloque o cabo de tal forma que o fogão de quartzo ou outros objetos não descansem nele.
- Retire sempre a ficha quando o aparelho não estiver a ser utilizado.
- Para evitar acidentes, desligue a unidade se estiver desacompanhada.
- No caso de uma falha (ruído anormal ou um cheiro estranho), desligue o aparelho imediatamente, não tente repará-lo e leve-o para o centro de serviço local.

DESCRIÇÕES DAS PARTES

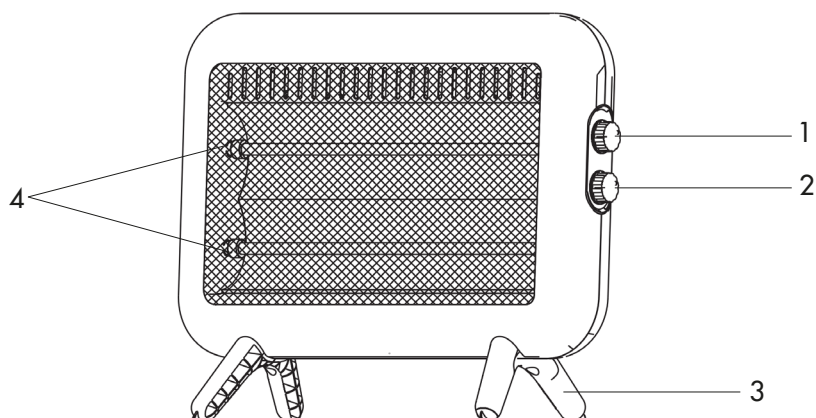

1. Botão de ajuste do termostato (apenas utilizável no modo COMFORT)
2. Botão de ignição e seleção do modo de aquecimento (ON/OFF - ECO - COMFORT)
3. Pés
4. Velas de quartzo

Coloque o fogão de quartzo em uma superfície plana e estável. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada apropriada (220-240V ~ 50-60 Hz).

Gire o botão de seleção do modo de aquecimento de ON para Low (ECO) para High (COMFORT). No modo ECO, apenas a vela de quartzo inferior está funcionando, enquanto no modo COMFORT ambas as velas de quartzo estão ativas.

Para ativar o modo COMFORT, você deve primeiro agir no botão 1 controle de temperatura (termostato): defina o termostato, coloque o botão 2 no modo High (COMFORT): ambas as velas acendem, mas quando você atinge a temperatura definida, a vela superior é extinta (entrando de facto no Modo Baixo (ECO). Então, quando a temperatura ambiente cai em alguns graus, a segunda vela também é ligada, retornando ao modo Alto (CONFORTO).

COMO USAR O FOGÃO A QUARTZO

Coloque o fogão de quartzo em uma superfície plana e estável. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada apropriada (220-240V~50-60hz).

Rode o botão de comando no modo de aquecimento entre Baixo (ECO) e Alto (COMFORT).

No modo de aquecimento ECO, apenas a vela de quartzo superior está funcionando, enquanto no modo de aquecimento COMFORT ambas as velas de quartzo estão funcionando.

Desconecte o cabo de alimentação quando o fogão não estiver em uso.

O dispositivo é equipado com um dispositivo anti-inclinação que interrompe a operação quando o produto é inclinado. Não coloque o aparelho de um lado ou de cabeça para baixo.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

CUIDADO: REMOVA SEMPRE O PLUGUE ANTES DE LIMPAR OU MANTER O APARELHO.

IMPORTANTE: NÃO MERGULHE O FOGÃO DE QUARTZO NA ÁGUA.

Limpeza da superfície externa do aparelho

Desligue o fogão a quartzo e remova o plugue antes de limpar ou mover o aparelho. Use um pano macio para remover a poeira do produto. Se isso não for suficiente, use um pano macio umedecido com água e um detergente neutro a uma temperatura inferior a 50 ° C. Deixe o aparelho secar completamente antes do uso. Não aplique detergentes ou solventes corrosivos, como gasolina. Não lave o aparelho com água. Não use óleos, produtos químicos ou outros objetos que possam danificar a superfície durante a limpeza. Use um aspirador para remover a poeira das grades de entrada e saída de ar.

ARMAZENAMENTO

Quando não estiver em uso, mantenha o aparelho junto com este manual na caixa original em um local fresco e seco

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA AQUECEDORES DE AMBIENTE LOCAL ELÉTRICOS

Quadro 2 - Anexo II - Requisitos de conceção ecológica - Informações obrigatórias sobre o produto - REGULAMENTO (UE) 2015/1188 DA COMISSÃO, de 28 de abril de 2015, que estabelece as regras de execução da Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos requisitos de conceção ecológica para os aquecedores de ambiente local.

Identificativo del modello: SEVENTY ICE - SEVENTY GREEN					
Partida	Símbolo	Valor	Unidade	Partida	Unidade
Potência de calor				Tipo de entrada de calor, apenas para aquecedores de espaço locais de armazenamento elétrico (selecione um)	
Potência de calor nominal	P_{nom}	1,0	kW	Controle manual de carga térmica com termostato integrado	[não]
Potência calórica mínima (indicativa)	P_{min}	0,5	kW	Kw controle de carga térmica manual com sala e/ou feedback de temperatura ao ar livre	[não]
Potência de calor contínua máxima	$P_{max,c}$	1,0	kW	Controle manual da carga térmica com feedback da temperatura da sala e/ou do exterior	[não]
Consumo auxiliar de eletricidade				Saída de calor assistida por um ventilador	[não]
Na saída de calor nominal	e_{lmax}	N/A	kW	Tipo de energia térmica/ controle de temperatura ambiente (indique apenas uma opção)	
Como mínimo de potência calórica	e_{lmin}	N/A	kW	Saída de calor monofásico sem controle de temperatura ambiente	[não]
Em modo de espera	e_{lsb}	N/A	kW	Duas ou mais etapas manuais sem controle de temperatura ambiente	[sim]
				Com controle de temperatura ambiente por termostato mecânico	[não]
				Com controle eletrônico da temperatura ambiente	[não]
				Com controle eletrônico da temperatura ambiente e temporizador diário	[não]
				Com controle eletrônico da temperatura ambiente e temporizador semanal	[não]
				Outras opções de controle (mais opções podem ser selecionadas)	
				Controle de temperatura ambiente com detecção de presença	[não]
				Controle de temperatura ambiente com detecção de janela aberta	[não]
				Com opção de controle remoto	[não]
				Com controle de partida adaptável	[não]
				Com limitação do tempo de funcionamento	[não]
				Com termómetro de globo preto	[não]
Eficiência energética sazonal do aquecimento do espaço				η_s (%)	32
Informações de contacto:		ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - www.argoclima.com			



ADVERTÊNCIA PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA 2012/19/UE

No fim da sua vida útil, este equipamento não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Deve ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada locais ou nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um equipamento eléctrico e electrónico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar e reciclar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos. Para assinalar a obrigação de eliminar estes equipamentos separadamente, o produto apresenta a marca de um bidão do lixo com uma cruz por cima.



improve your life

www.argoclima.com

A Argoclima não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou imprecisões no conteúdo deste manual e reserva-se o direito de fazer isso, a qualquer momento e sem aviso prévio, quaisquer alterações consideradas apropriadas para qualquer necessidade técnica ou comercial.