



DE

LUFTREINIGER

PURY BABY



GEBRAUCHSANLEITUNG

Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Luftreiniger in Betrieb nehmen oder warten.

Halten Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig ein: Eine Nichtbeachtung kann zu Unfällen und/oder Schäden führen. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftiges Nachschlagen gut auf.

ALLGEMEINE BETRIEBS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

- **Dieses Gerät ist ein hocheffizienter Luftreiniger, der nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt ist!**
- Benutzen Sie den Luftreiniger nur im Rahmen der in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen. Jeder nicht vom Hersteller empfohlene Gebrauch kann Brände, Stromstöße oder Fehlfunktionen verursachen.
- Das Gerät muss stets senkrecht aufgestellt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung der erforderlichen Spannung entspricht (100 - 240V/50-60 Hz).
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder welche nicht über die erforderlichen Erfahrungen oder Kenntnisse verfügen, nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den Gebrauch des Produkts eingewiesen wurden und somit die möglichen Gefahren kennen und verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
- Die Reinigung und die Wartungsarbeiten, für die der Bediener zuständig ist, dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
- Prüfen Sie, ob der Stecker fest eingesteckt ist. Verwenden Sie keine Mehrfachstecker. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker sauber ist.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder müssen beaufsichtigt und daran gehindert werden, dass sie mit dem Gerät spielen.
- **Ziehen Sie bei Nichtgebrauch oder zur Reinigung den Stecker aus der Steckdose. Ein eingesteckter Stecker kann Stromschläge oder Unfälle verursachen.**

- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, den Schalter auf OFF stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie dabei nur direkt am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Das Stromkabel darf nicht geknickt, über den Boden geschleift, verdreht oder mit Gewalt aus der Steckdose gezogen werden. **Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind: Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr!** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Kundendienst ersetzt werden.
- **Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.**
- **Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile oder geneigte Flächen.**
- Der Luftreiniger muss mit **50 cm Mindestabstand** zur Wand oder zu anderen Hindernissen aufgestellt werden, um die Wärme korrekt abstrahlen zu können.
- **Schließen Sie alle offenen Fenster, um die höchstmögliche Luftreinigung zu erzielen.**
- **Stecken Sie keine Gegenstände oder Nadeln in das Luftaustrittsgitter.**
- **Decken Sie auf keine Weise die Luftansaug- und Austrittsgitter ab.**


ACHTUNG!

Falls Sie eine Anomalie feststellen, das Gerät unverzüglich ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Nehmen Sie keine eigenständigen Reparaturen oder Änderungen an diesem Produkt vor und bauen Sie es nicht auseinander. Wenden Sie sich bei einer Fehlfunktion direkt an den Kundendienst.

- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder sonstige Geräteteile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Setzen Sie den Luftreiniger nicht direktem Sonnenlicht aus.

- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen entfernt, die Deformationen am Kunststoff verursachen könnten.
- Verwenden Sie keine Insektizide, Öle oder Spritzlacke in der Nähe des Gerätes; diese könnten den Kunststoff beschädigen und/oder zu einem Brand führen.
- **Halten Sie Gas oder entflammbare Öle vom Gerät fern!**
- **Bewegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht: Dies könnte zu Funktionsanomalien führen.**

BESCHREIBUNG DER TEILE

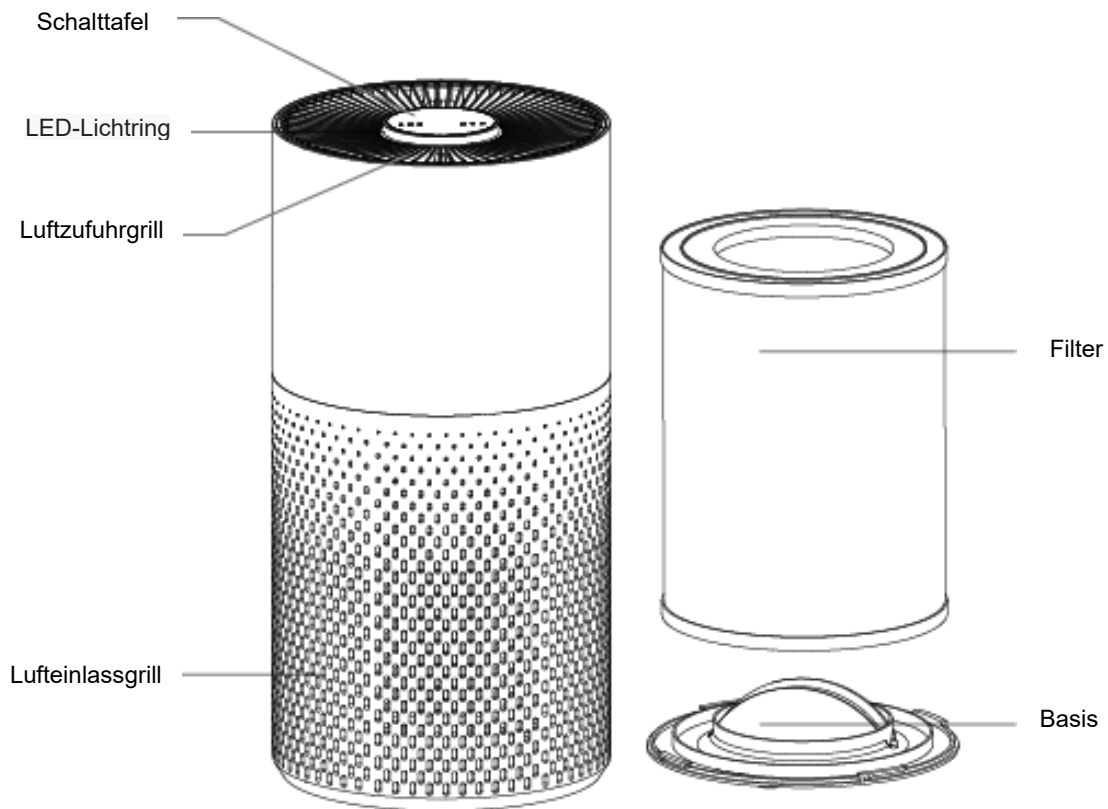


BETRIEB VOR DER INBETRIEBNAHME

FILTERINSTALLATION

Wenn Sie den Luftreiniger zum ersten Mal verwenden, entfernen Sie den Filter aus der Verpackung, um ihn im Gerät zu installieren. Das Netzkabel darf erst am Ende des Vorgangs angeschlossen werden.

Führen Sie zur Installation die folgenden Schritte aus:

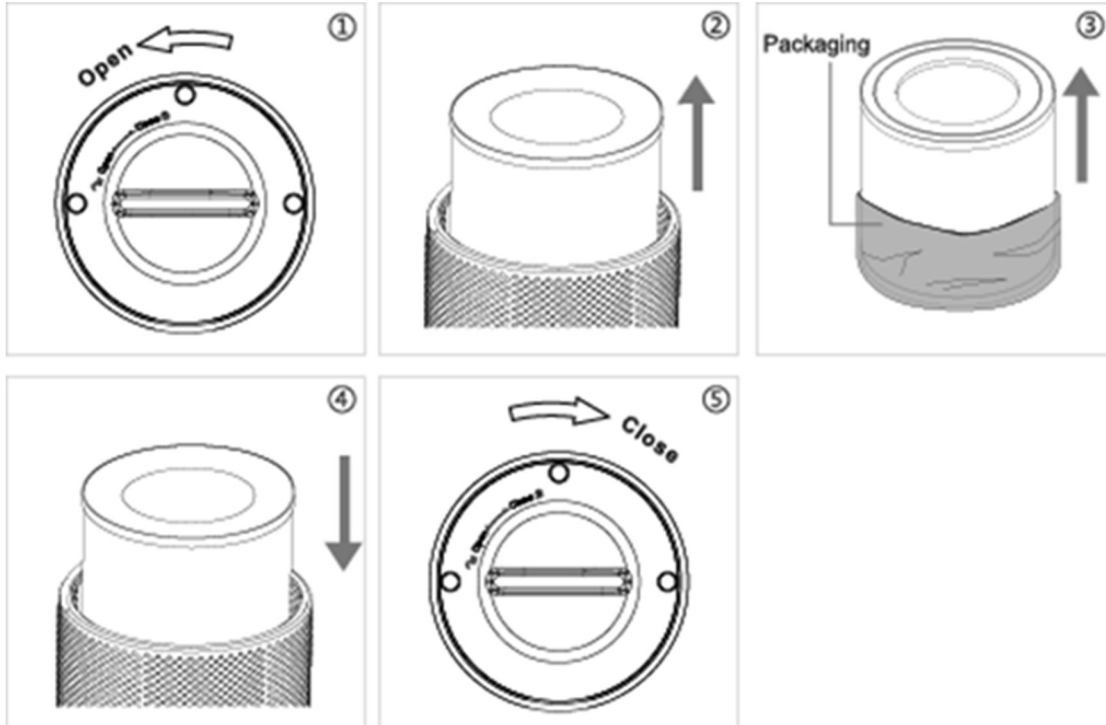

1. Drehen Sie das Gerät um und drehen Sie den Sockel in die durch das Wort "OPEN" angegebene Richtung.
2. Entfernen Sie den Filter aus dem Gerät
3. Entfernen Sie die Kunststoffverpackung vom Filter
4. Installieren Sie den Filter im Luftreiniger
5. Positionieren Sie die Basis neu, drehen Sie die Basis und haken Sie sie in der durch das Wort "CLOSE" angegebenen Richtung am Gerät ein.

Stellen Sie sicher, dass der Filter ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie den Luftreiniger verwenden.

Der Filter ist einzigartig und besteht aus:

- Vorfiltern
- Zertifizierter HEPA 11 Filter
- Aktivkohlefilter

Partikelfiltrationseffizienz: CADR 130 m³/h

Wenn der Filter ausgetauscht werden muss, blinkt der LED-Ring um das Bedienfeld rot. Verwenden Sie für diesen Luftreiniger spezielle Filter.

Der Filter gilt als verderbliches Material und fällt daher nicht unter die Garantie.

SCHALTERBLENDE



Taste Power



Taste Timer



Taste für
Belüftungsgeschwindigkeit



LED-Lichtsteuertaste

EIN

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an: Sie hören ein 1 Sekunde langes Tonsignal und die LED-Anzeigen auf dem Bedienfeld und auf dem LED-Lichtring blinken 1 Sekunde lang und erlöschen dann.

STROMKNOPF



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Berühren Sie die Ein- / Aus-Taste, um den Luftreiniger einzuschalten. Ein 1-Sekunden-Piepton zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Standardmäßig ist der Luftreiniger auf die mittlere Belüftungsgeschwindigkeit (MID) eingestellt. Die entsprechende LED-Anzeige leuchtet auf dem Bedienfeld auf.

Berühren Sie zum Ausschalten des Geräts die Ein- / Aus-Taste. Das Gerät piept und alle Anzeigen auf dem Bedienfeld sind ausgeschaltet.

LÜFTUNGSGESCHWINDIGKEITSTASTE



Wenn der Luftreiniger läuft, hören Sie ein akustisches Signal, indem Sie die Taste für die Beatmungsgeschwindigkeit berühren. Berühren Sie die Taste erneut, um die gewünschte Beatmungsgeschwindigkeit auszuwählen. Die Geschwindigkeitssequenz ist wie folgt:

SLEEP (niedrig) -> MID (mittel) -> HIGH (hoch) Die LED-Anzeigen leuchten entsprechend der ausgewählten Geschwindigkeit auf und jedes Mal, wenn die Taste berührt wird, ertönt ein Tonsignal.

Im SLEEP-Modus leuchtet die entsprechende LED 3 Sekunden lang und erlischt dann. Selbst die Bedienfeldbeleuchtung erlischt, während der Luftreiniger im Low-Ventilation-Modus (SLEEP) weiterarbeitet. Um die Lichter auf dem Bedienfeld wieder zu aktivieren, berühren Sie einfach eine beliebige Taste auf dem Bedienfeld.

TIMER-TASTE



Wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist, berühren Sie die Timer-Taste, um den Timer in der folgenden Reihenfolge in Stunden einzustellen: 2H -> 4H -> 8H -> OFF. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, wird ein akustisches Signal ausgegeben und die LED leuchtet Entsprechung der ausgewählten Zeit. Durch erneutes Berühren der Taste wird die Timer-Funktion abgebrochen und das Gerät arbeitet ohne diese Funktion weiter. Nach dem Einstellen der gewünschten Ausschaltzeit schaltet sich das Gerät sowie alle Lichter auf dem Bedienfeld aus, sobald es erreicht ist. Nach dem Berühren der Timer-Taste bleibt das Licht auf dem Bedienfeld und auf dem LED-Lichtring 3 Sekunden lang eingeschaltet. Gehen Sie dann aus und berühren Sie einfach eine beliebige Taste auf dem Bedienfeld, um das Licht wieder zu aktivieren.

LED-LICHTSTEUERUNGSTASTE

Durch Berühren der LED-Lichtsteuertaste ändert der LED-Lichtring um das Bedienfeld seine Farbe in der folgenden automatischen Reihenfolge: blau, blau, grün, gelb, orange, rot, pink, lila. Um die gewünschte Farbe einzustellen, berühren Sie erneut die Lichtsteuertaste auf dem Bedienfeld.

Berühren Sie die Lichtsteuertaste auf dem Bedienfeld, um den LED-Ring zu deaktivieren. Bei jedem Berühren der Taste wird ein akustisches Signal ausgegeben.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Luftreiniger reinigen, um Stromschläge oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

Achtung

Benetzen Sie den Luftreiniger nicht mit Wasser, und tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein. Stromschlaggefahr!

REINIGUNG DER AUSSENFLÄCHE

Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Außenseite des Luftreinigers zu säubern.

Verwenden Sie auf keinen Fall Lösungsmittel, Benzin, Xylol, Talkpuder und Bürsten: Sie können die Oberfläche beschädigen oder die Farbe des Gehäuses verändern.

Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Außenseite des Geräts zu reinigen.

Verwenden Sie auf keinen Fall zu heißes Wasser, Lösungsmittel, Benzin oder andere aggressive chemische

Verbindungen, Talkpuder und Bürsten: Sie können die Oberfläche beschädigen oder die Farbe des Gehäuses verändern. Entfernen Sie Flecken mit lauwarmem Wasser und etwas neutralem Reinigungsmittel.

Schütten Sie kein Wasser auf den Luftreiniger, um ihn zu säubern: Sie könnten die inneren Bauteile beschädigen und einen Kurzschluss verursachen.

Verwenden Sie kein Wasser, um den Luftzufuhrgrill zu reinigen.

REINIGEN DES FILTERS

Reinigen Sie den Filter regelmäßig. Waschen Sie den Filter nicht mit Wasser, verwenden Sie keinen Staubsauger, entfernen Sie den Staub vom Filter und reinigen Sie ihn vorsichtig mit einem trockenen Tuch. Sterilisieren Sie den Filter regelmäßig und lassen Sie ihn in der Sonne.

FILTERWECHSEL

Wenn die Ringleuchte rot blinkt, muss der Filter ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter.

LAGER

Reinigen Sie nach dem Entfernen des Netzkabels vorsichtig die Außenfläche und die Löcher des Lufteinlassgitters mit einem weichen Tuch und etwas neutralem Reinigungsmittel, um Staubablagerungen zu entfernen. Nachdem Sie das Gerät vollständig getrocknet haben, legen Sie es in eine Plastiktüte und stellen Sie es an einen kühlen und gut belüfteten Ort.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, schalten Sie es ein und lassen Sie es einige Minuten lang laufen, um zu überprüfen, ob alles ordnungsgemäß funktioniert.

MÖGLICHE ANOMALIEN UND FEHLERSUCHE

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE
Der Luftreiniger funktioniert nicht	<p>Die Stromversorgung ist möglicherweise nicht eingeschaltet</p> <p>Die Stromversorgung ist möglicherweise nicht ausreichend. Überprüfen Sie die auf dem Typenschild angegebenen Daten</p> <p>Der Heimdifferentialschalter oder die Schutzsicherung funktionieren nicht</p> <p>Der Filter muss möglicherweise ausgetauscht werden, wenn der LED-Ring rot blinkt</p>
Der Luftreiniger funktioniert nicht richtig	<p>Auf der Außenfläche des Luftreinigers oder auf dem Vorfilter kann sich Staub befinden</p> <p>Möglicherweise blockieren einige Hindernisse den Ein- oder Austritt der Luft</p>
Der Luftreiniger macht Geräusche	<p>Möglicherweise befindet sich ein Objekt im Luftförderventilator</p> <p>Das Gerät wird nicht auf eine flache und stabile Oberfläche gestellt</p> <p>Wählen Sie eine niedrigere Belüftungsgeschwindigkeit als die eingestellte, wenn das Geräusch zu laut ist. Wenn sich der Luftreiniger in einem Schlafzimmer befindet, stellen Sie die Belüftungsgeschwindigkeit auf SLEEP (niedrige Belüftung).</p>
Der Luftreiniger stößt einen schlechten Geruch aus	<p>Wenn Sie Plastik riechen, ist dies aufgrund des ersten Gebrauchs völlig normal</p> <p>Das Gerät riecht schlecht, wenn der Filter verschmutzt ist. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter</p> <p>Wenn das Gerät verbrannten Geruch abgibt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter</p>
Nach dem Ersetzen des Filters durch einen neuen blinkt der LED-Lichtring weiterhin rot	<p>Berühren Sie die Ein- / Aus-Taste 7 Sekunden lang, um das Gerät zurückzusetzen</p>

INFORMATION ZUR VORSCHRIFTSGEMÄSSEN ENTSORGUNG DES PRODUKTES gemäß Art. 26 des ital. Gesetzes Nr. 49 vom 14.03.2014 „UMSETZUNG DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2012/19/EG ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE“

Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Gerät nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher kann einen wichtigen Beitrag zur erneuten Nutzung, zum Recycling und zu anderen Formen der Wiederverwendung dieser Altgeräte leisten.



Das Gerät muss zu den Mülltrennungszentren der Gemeinde gebracht werden. Es ist aber auch möglich, es beim Kauf eines neuen, gleichartigen Geräts kostenlos an den Händler zurückzugeben.

Geräte mit Außenabmessungen von weniger als 25 cm müssen von größeren Geschäften (Verkaufsfläche ab 400 m²) in jedem Fall kostenlos zurückgenommen werden, selbst wenn kein gleichwertiges Gerät gekauft wird.

Die getrennte Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte verhindert eine Belastung der Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Abfallbeseitigung. Außerdem ermöglicht das Recycling der darin enthaltenen Materialien eine erhebliche Ressourcen- und Energieeinsparung.

Als Hinweis auf die Verpflichtung zur getrennten Entsorgung ist auf dem Gerät das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne angebracht.



improve your life

www.argoclima.com