

ALAN

STUFA IN FIBRA DI CARBONIO



Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare l'apparecchio oppure fare manutenzione. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Utilizzare questa stufa in fibra di carbonio solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche, o incidenti a persone.
- Assicurarsi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme alle richieste elettriche della stufa in fibra di carbonio (220-240V/50-60Hz).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Questo prodotto non è un giocattolo.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono solamente accendere/spegnere l'apparecchio purché sia stato posto o installato nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.
- **ATTENZIONE: Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di bambini e persone vulnerabili.**
- Al fine di evitare il rischio di una reimpostazione involontaria della protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato attraverso un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o connesso a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dalla utility.
- **AVVERTENZA: Non utilizzare la stufa in fibra di carbonio con un**

programmatore o qualsiasi altro dispositivo esterno che accenda la stufa in fibra di carbonio automaticamente, in quanto sussistono rischi di incendio se la stufa in fibra di carbonio è coperta o posizionata in modo scorretto.

- La stufa in fibra di carbonio si riscalda molto durante l'uso con rischio di scottature. Evitare pertanto il contatto della pelle non protetta con la superficie calda.
- Tenere materiali infiammabili come mobili, cuscini, coperte, carte, vestiti, tende ed altro a una distanza di 1 m dal davanti, dai lati e dal retro.
- Disinserire l'alimentazione della rete in caso di non utilizzo o pulizia.
- Non usare la stufa in fibra di carbonio in ambienti polverosi o in presenza di vapori infiammabili (ad esempio in un'officina o in un garage).
- Non posizionare nulla sul prodotto; non appendere indumenti bagnati sulla stufa in fibra di carbonio.
- Utilizzare la stufa in fibra di carbonio in un ambiente ben ventilato.
- Non permettere che le dita o oggetti estranei entrino nelle griglie di entrata o di uscita dell'aria poiché questo può causare una scossa elettrica o un incendio o danneggiare la stufa in fibra di carbonio.
- Per prevenire incendi non bloccare nè manomettete le griglie in alcuna maniera mentre la stufa in fibra di carbonio è in funzionamento.
- **Non utilizzare l'apparecchio in presenza di fili o spine danneggiati.** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non utilizzare la stufa in fibra di carbonio se è stata fatta cadere da una certa altezza o se è stata danneggiata in qualche modo. Contattare un centro assistenza per far controllare la stufa o effettuare riparazioni elettriche o meccaniche.
- La più comune causa di surriscaldamento è l'accumulo di polvere nell'apparecchio. Rimuovere gli accumuli di polvere estraendo la spina e pulendo le griglie con l'aiuto di un aspirapolvere.
- Non utilizzare prodotti abrasivi per pulire l'apparecchio. Pulirlo con l'aiuto di uno straccio umido (non bagnato) risciacquato con acqua saponata. Rimuovere la spina dalla presa prima di fare manutenzione.

- Per disconnettere la stufa, mettere la manopola in posizione OFF e rimuovere la spina dalla presa. Tirare solo la spina. Non tirare il cavo quando si spegne la stufa.
- Non collocare nulla sul cavo e non piegare il cavo.
- E' sconsigliato l'uso di prolunghe, perchè la prolunga potrebbe surriscaldarsi e provocare un rischio di incendio. Non utilizzare mai una singola prolunga per far funzionare più di un apparecchio.
- Non immergere il filo, la spina o qualsiasi altro elemento dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non posizionare la stufa in fibra di carbonio sopra o in prossimità di un'altra fonte di calore.

AVVERTENZA: NON COPRIRE LA STUFA IN FIBRA DI CARBONIO ONDE EVITARNE IL SURRISCALDAMENTO.

Il simbolo sottostante significa appunto questo:





- Pericolo di incendio se, durante il funzionamento, la stufa in fibra di carbonio è coperta da oppure è a contatto con materiale infiammabile comprese tende, drappaggi, coperte ecc. **TENERE LA STUFA IN FIBRA DI CARBONIO LONTANO DA TALI MATERIALI.**
- Non collegare la stufa in fibra di carbonio all'alimentazione prima che sia stata correttamente assemblata o posizionata.
- Non fare andare il cavo sotto a tappeti. Non coprire il cavo con coperte, tappeti o simili. Porre il cavo lontano da aree trafficate o dove non può essere accidentalmente estratto.
- Non utilizzare la stufa in fibra di carbonio nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, lavabi o piscine.
- Non utilizzare nei locali da bagno.
- L'apparecchio di riscaldamento non deve essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
- Non utilizzare all'aperto.
- Alla prima accensione la stufa in fibra di carbonio potrebbe emettere un odore leggero e innocuo. Tale odore è la normale conseguenza del primo riscaldamento degli elementi interni riscaldanti e non dovrebbe poi ripresentarsi in seguito.

ATTENZIONE: LA MANOPOLA ON/OFF NON E' L'UNICO MEZZO

PER SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE. IN CASO DI NON UTILIZZO, SPOSTAMENTO O MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO, ESTRARRE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA.

- Un stufa in fibra di carbonio ha al suo interno parti che generano archi o scintille. Non deve essere utilizzata in aree che potrebbero essere pericolose come ad esempio aree a rischio di incendio, di esplosione, cariche di sostanze chimiche o atmosfere cariche di umidità.
- Non utilizzare l'apparecchio su superfici morbide, come un letto, dove le griglie possono venire coperte. Appoggiare sempre la stufa in fibra di carbonio su una superficie stabile, piana, quando è in funzionamento per evitare che la stufa in fibra di carbonio si capovolga. Mettere il cavo in modo tale che la stufa o altri oggetti non appoggino su di esso.
- Estrarre sempre la spina quando l'apparecchio non è in uso.
- Al fine di evitare incidenti spegnere l'unità se incustodita.
- In caso di anomalie (un rumore anomalo o uno strano odore), spegnere subito l'apparecchio, non tentare di ripararlo e portarlo al centro di assistenza di zona.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

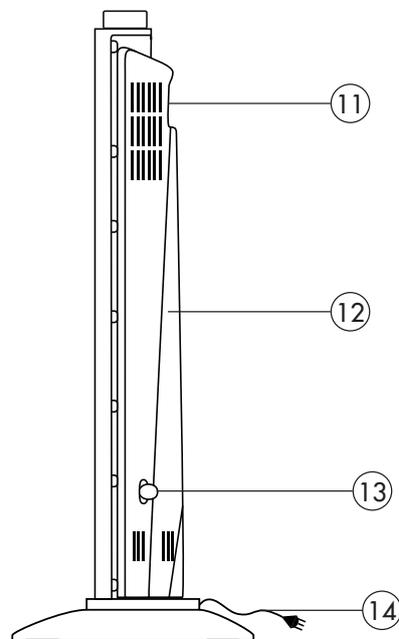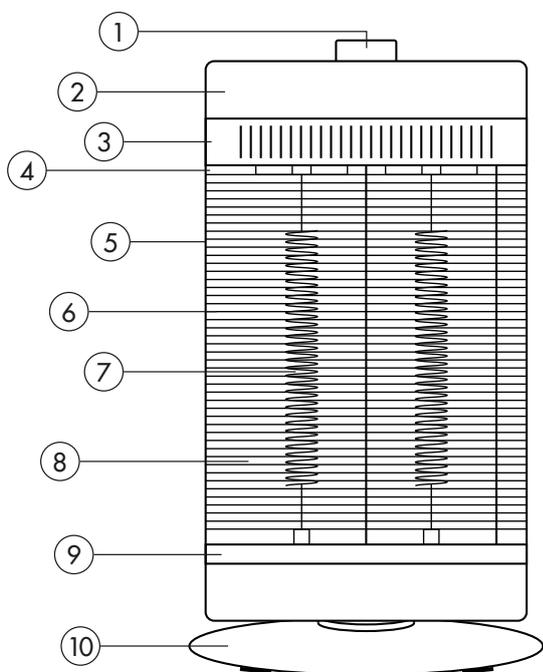

1. Manopola
2. Pannello frontale
3. Piastra di fissaggio superiore
4. Clip di protezione
5. Copertura anteriore

6. Griglia di protezione
7. Resistenze in fibra di carbonio
8. Riflettore
9. Piastra di fissaggio inferiore
10. Base oscillante

11. Maniglia integrata per il trasporto
12. Coperchio posteriore
13. Avvolgicavo
14. Cavo di alimentazione

COME ASSEMBLARE LA STUFA IN FIBRA DI CARBONIO

1. Rimuovere il corpo della stufa dalla scatola e dal sacchetto di plastica (Figura 1).
2. Rimuovere le due viti al di sotto della stufa (Figura 2).
3. Fissare la base al fondo della stufa (Figura 3). Prestare attenzione alla direzione della base.
4. Fissare la base e la stufa insieme con le due viti (Figura 4).

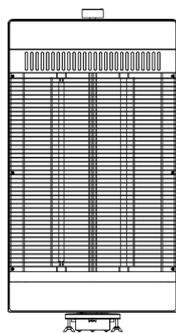


FIG. 1

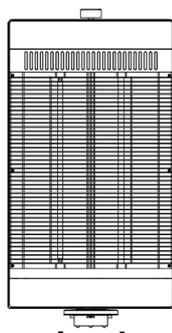


FIG. 2

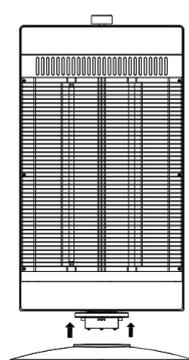


FIG. 3


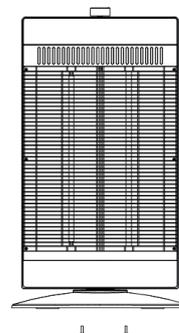


FIG. 4

MANOPOLA DI CONTROLLO

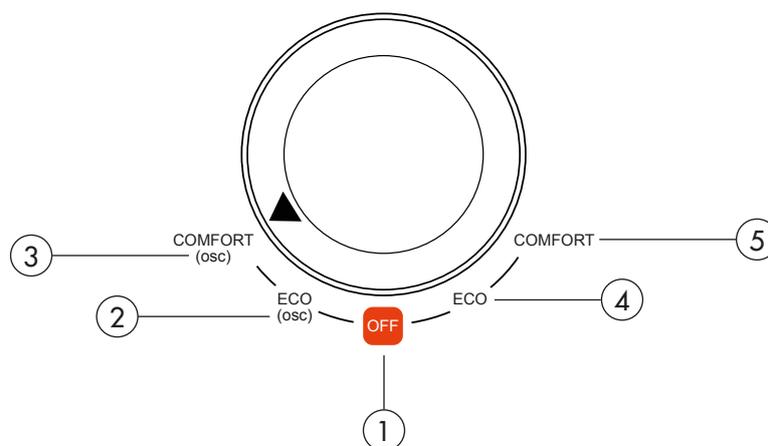

1. **OFF**: quando la manopola gira su "OFF", il prodotto smette di funzionare;
2. **ECO (500 W + osc)**: ruotando la manopola sulla modalità indicata la stufa funziona in modalità ECO con oscillazione;
3. **COMFORT (1000 W + osc)**: ruotando la manopola sulla modalità indicata la stufa funziona in modalità COMFORT con oscillazione;
4. **ECO (500 W)**: ruotando la manopola sulla modalità indicata la stufa funziona in modalità ECO;
5. **COMFORT (1000 W)**: ruotando la manopola sulla modalità indicata la stufa funziona in modalità COMFORT.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

1. Prima della manutenzione, ricordarsi di rimuovere la spina dalla presa di alimentazione. La spina non deve essere rimossa con le mani umide.
2. Non eseguire la manutenzione finché l'apparecchio non si è completamente raffreddato.
3. Durante la manutenzione non inumidire l'apparecchio e non spruzzare acqua su di esso.
4. Per pulire il corpo principale del riscaldatore e del riflettore, utilizzare un panno morbido. Se la superficie da pulire è molto sporca, inumidire il panno con acqua tiepida o con un detergente neutro/delicato prima della pulizia. Al termine di questa operazione, utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere l'umidità in eccesso.
5. Non applicare diluenti, benzina, alcool, cherosene, benzene, polveri abrasive, detergenti alcalini, spazzole rigide o simili sulla vernice o sulle resine di rivestimento.
6. Qualora, in corrispondenza della giunzione tra spina e presa dovessero trovarsi polvere o umidità, a causa di un uso prolungato, rimuovere e pulire la spina con un panno asciutto, quindi reinserirla.

Seguire questi passaggi per effettuare la pulizia del riflettore:

- Rimuovere la vite sulla clip di protezione ed estrarre la clip di protezione (Figura A).
- Spingere la protezione dal basso verso l'alto, quindi estrarre delicatamente la protezione (Figura B).
- Eliminare la polvere dal riflettore e pulire la resistenza tubolare con un panno umido. Fare attenzione a non danneggiare la resistenza durante la pulizia.
- Pulire il riflettore e la resistenza tubolare una o due volte con un panno asciutto ed assicurarsi che non vi sia acqua su di essi.
- Dopo la pulizia, reinstallarlo nella sequenza opposta allo smontaggio e assicurarsi che le viti siano ben fissate.

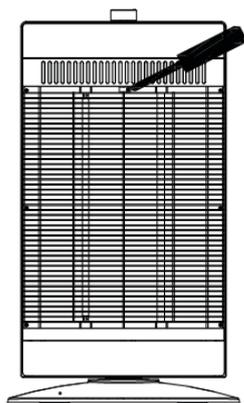


FIG. A



FIG. B

**ATTENZIONE: ESTRARRE SEMPRE LA SPINA PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO O FARE MANUTENZIONE.
IMPORTANTE: NON IMMERGERE LA STUFA IN FIBRA DI CARBONIO**

Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio

Usare un panno morbido per rimuovere la polvere dalla stufa in fibra di carbonio. Se la stufa in fibra di carbonio è eccessivamente sporca, usare un panno morbido inumidito con acqua e detergente neutro a temperatura inferiore a 50 °C. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare la stufa in fibra di carbonio. Non applicare detergenti corrosivi o solventi quali benzina. Non lavare l'apparecchio con acqua. Durante la pulizia non usare oli, sostanze chimiche o altri oggetti che possano danneggiare la superficie. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle griglie di entrata e uscita dell'aria.

STOCCAGGIO

Nei periodi di non utilizzo, conservare l'apparecchio insieme a questo manuale nella scatola originale in luogo fresco e asciutto.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D'AMBIENTE LOCALE ELETTRICI.

Tabella 2 - Allegato II - Specifiche per la progettazione ecocompatibile - Informazioni obbligatorie sul prodotto - REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.

Identificativo del modello: ALAN					
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
Potenza termica			Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)		
Potenza termica nominale	P_{nom}	1,0	kW	Controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	[no]
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	0,5	kW	Controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	[no]
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	1,0	kW	Controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	[no]
Consumo ausiliario di energia elettrica			Potenza termica assistita da ventilatore		
Alta potenza termica nominale	e_{lmax}	N/A	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
Alta potenza termica minima	e_{lmin}	N/A	kW	Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	[no]
In standby	e_{lsb}	N/A	kW	Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	[si]
				Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	[no]
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	[no]
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	[no]
			Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)		
				Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	[no]
				Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	[no]
				Con opzione di controllo a distanza	[no]
				Con controllo di avviamento adattabile	[no]
				Con limitazione del tempo di funzionamento	[no]
				Con termometro a globo nero	[no]
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente					$\eta_s(\%)$ 32
Contatti:		ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - www.argoclima.com			



INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 14/03/14, no. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE"

Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Richiamiamo l'importante ruolo del consumatore nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di tali rifiuti. L'apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali oppure gratuitamente presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Per prodotti di dimensione esterna inferiore a 25 cm tale servizio di ritiro gratuito del rifiuto deve essere obbligatoriamente fornito gratuitamente dai rivenditori di grandi dimensioni (superficie di vendita di almeno 400 m²) anche nel caso in cui non venga acquistata alcuna apparecchiatura equivalente. Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato il simbolo del cassonetto barrato.



improve your life

www.argoclima.com

Argoclima non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo manuale e si riserva il diritto di apportare al presente, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.