



DE

VERDUNSTUNGSKÜHLER

POLIFEMO SLIM



GEBRAUCHSANLEITUNG

Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder warten.

Halten Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig ein: Eine Nichtbeachtung kann zu Unfällen und/oder Schäden führen. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftiges Nachschlagen gut auf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

- Verwenden Sie dieses Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann Brände, elektrische Schläge oder Verletzungen von Personen verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, es ist nur für den Innengebrauch bestimmt.
- Stellen Sie sicher, dass die Art der Stromversorgung den elektrischen Anforderungen des Geräts entspricht (220-240 V ~ / 50 Hz).
- Es muss eine geprüfte und den Anforderungen entsprechende qualifizierte Steckdose verwendet werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern unter 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und die erforderlichen Kenntnisse benutzt werden, solange sie beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zum sicheren Gebrauch erhalten haben des Geräts und ein Verständnis der damit verbundenen Gefahren.
- Vom Benutzer vorgesehene Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder müssen ordnungsgemäß beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
- **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem technischen Kundendienst oder auf jeden Fall von einer Person mit ähnlichen Qualifikationen ersetzt werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.
- Das Gerät muss gemäß den nationalen Elektrovorschriften installiert werden.
- Trennen Sie die Netzstromversorgung, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder reinigen.
- Trennen Sie die Stromversorgung beim Befüllen des Wassertanks und während der Reinigungsarbeiten.


- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an, es besteht Stromschlaggefahr.
- Ziehen Sie beim Abziehen des Netzkabels nicht am Kabel.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Stellen Sie das Gerät nicht unter eine Steckdose, benutzen Sie das Gerät nicht in einem Badezimmer oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Achten Sie während des Gebrauchs darauf, dass der Stecker des Netzkabels frei von Fremdkörpern ist und stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose.
- **Schalten Sie das Gerät bei Störungen sofort aus, versuchen Sie nicht, es zu reparieren, und bringen Sie es zum örtlichen technischen Kundendienst.**
- Zerlegen oder ersetzen Sie die Teile nicht selbst, da dies die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen kann.
- Wenn während des Betriebs ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche aus dem Produkt austreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Blockieren Sie nicht das Lufteinlass- und -auslassgitter und führen Sie keine Gegenstände ein, sie könnten Undichtigkeiten, Kurzschlüsse und Schäden am Produkt verursachen.
- Setzen Sie die Kühlbox nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, da sich die Farbe der Materialien verändern und das Gerät überhitzen könnte.
- **Verwenden Sie keine Insektizide, Öle, Reinigungsmittel, brennbaren oder explosiven Sprays oder Sprühfarben in der Nähe des Geräts; Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, um das Gehäuse zu reinigen: Dies könnte die Oberfläche und die Farbe beschädigen.**
- Gießen Sie kein Wasser auf das Produkt: Kurzschlussgefahr und Beschädigung des Geräts.
- Batterien nicht verschlucken, Verätzungsgefahr.

- Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie schwere innere Verbrennungen verursachen und in nur zwei Stunden zum Tod führen. Bewahren Sie neue oder gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn das Batteriefach nicht fest verschlossen ist, stellen Sie den Betrieb des Gerätes ein und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn die Gefahr besteht, dass die Batterie verschluckt wurde oder in irgendeinen Körperteil gelangt, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Batterien enthalten umweltgefährdende Stoffe. Die Batterien müssen vor der Verschrottung aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden.
- Achten Sie auf die Luftfeuchtigkeit, eine hohe Luftfeuchtigkeit kann die Bildung von biologischen Organismen in der Umgebung begünstigen.
- Vermeiden Sie, dass der Bereich um das Gerät herum feucht oder nass wird. Verhindern Sie in diesem Fall, dass die Luft aus dem Gerät entweicht, wenn die Luftausstoßmenge nicht gesenkt werden kann, verwenden Sie das Gerät in Intervallen. Achten Sie darauf, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Gardinen, Tischdecken usw. feucht oder nass werden.
- Lassen Sie niemals Restwasser im Wassertank, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Reinigen Sie das Gerät gründlich, bevor Sie es wegräumen und bevor Sie es wieder verwenden.
- Lassen Sie den Luftstrom nicht längere Zeit auf ein Kind gerichtet: das ist nicht gesund.
- Nachdem Sie Wasser in den Tank gegeben haben, kippen oder stoßen Sie das Produkt nicht, wenn Sie es platzieren oder bewegen, um Spritzer zu vermeiden. Wenn der Tank geleert wurde, aber Wasser in der Maschine ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker und warten Sie 24 Stunden, bevor Sie sie einschalten.


- Der Wasserstand im Wassertank darf die Höchststandlinie nicht überschreiten. Bei aktivierter Kühl- und Befeuchtungsfunktion darf der Wasserstand im Wassertank nicht unter der Mindeststandlinie liegen.
- Wenn der Tank mit Wasser gefüllt ist, greifen Sie nicht am Griff, um die gesamte Maschine anzuheben, da sonst das Wasser im Wassertank auslaufen kann. Drücken Sie vorsichtig, um das Produkt am Griff zu bewegen. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sich kein Wasser im Tank befindet, heben Sie die gesamte Maschine an.
- Während der Befeuchtung ist es strengstens verboten, den Filter und die Verdunstungsplatte zu demontieren und zu montieren, da Wassertropfen aus dem Luftauslass austreten könnten.

BESCHREIBUNG DER TEILE

VORDERANSICHT

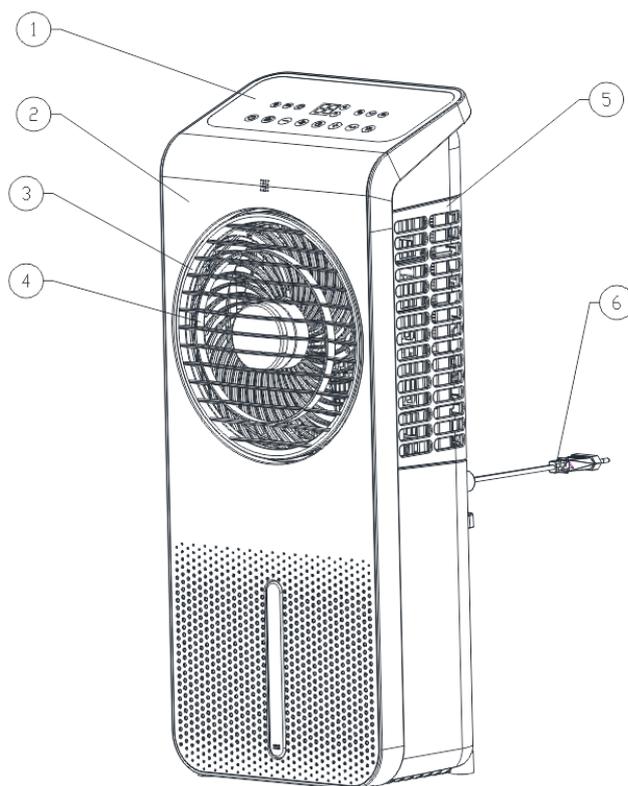

RÜCKSEITE

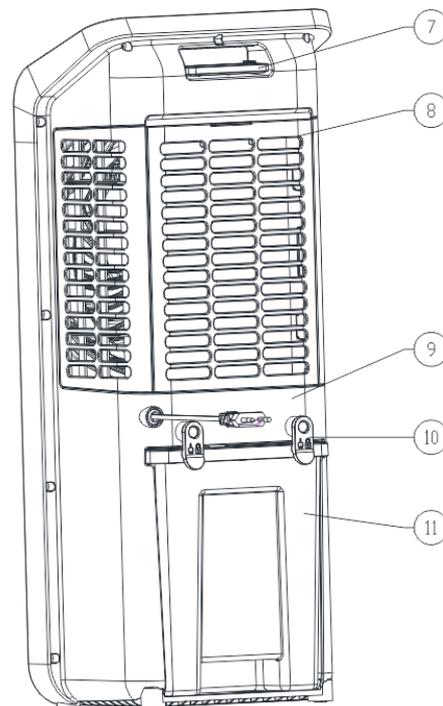

1. Schalttafel
2. Frontblende
3. Grill
4. Luftauslass
5. Seitenfilter
6. Netzkabel

7. Fernbedienung
8. Filter- und Verdunstungsplatte
9. Rückwand
10. Kabelrolle
11. Wassertank

FUNKTIONSWEISE DES GERÄTS

Das Gerät muss nicht installiert werden.

Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche und schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Steckdose (220-240 V ~ 50Hz) an. Das Gerät kann durch Drücken der ON/OFF-Taste gestartet werden. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus und gibt zwei Pieptöne aus.


Verwenden Sie zum Bewegen des Geräts den Griff auf der Rückseite. Verwenden Sie diesen Kühler nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, viel Staub oder einer Temperatur über 40 ° C.

Dieses Produkt kann mit **3 Modi (Normal, Natural und Sleep) und 3 möglichen Belüftungsgeschwindigkeiten (niedrig, mittel, hoch) sowohl als Lüfter als auch als Kühler / Luftbefeuchter verwendet werden.** In diesem Fall muss der hintere Tank gefüllt sein **entmineralisiertes Wasser**, ohne die auf der Vorderseite des Geräts angegebene Höchstgrenze durch ein transparentes Fenster zu überschreiten. Wenn der Wasserstand unter dem Mindeststand liegt, kann die Wasserpumpe kein Wasser aus dem Tank ziehen und stoppt oder startet nicht. Ein akustisches Signal und ein Lichtalarm ertönen (die LED der Taste Cool / Humidifier leuchtet auf), um Sie daran zu erinnern, dass nicht genügend Wasser vorhanden ist.

Das Gerät hört nicht auf zu arbeiten, nur die Wasserpumpe hört auf zu arbeiten, dann wird die Funktion "Kühlen / Befeuchten" gestoppt, während die Belüftung fortgesetzt wird.

Nehmen Sie am Ende des Gebrauchs den internen Tank aus seinem Sitz und entleeren Sie ihn immer. Der Lüfter saugt Luft aus der Umgebung an und leitet sie durch den Staubschutzfilter und die Verdunstungsplatte, die dank eines Systems, das Wasser aus dem Tank zieht und auf die Platte sprüht, ständig befeuchtet bleibt. Die einströmende heiße Luft verdampft einen Teil des Wassers, das in der Platte eingeweicht ist, und wird in eine kühlere Umgebung zurückgeführt, wodurch die wahrgenommene Temperatur abnimmt.

SCHALTERBLENDE

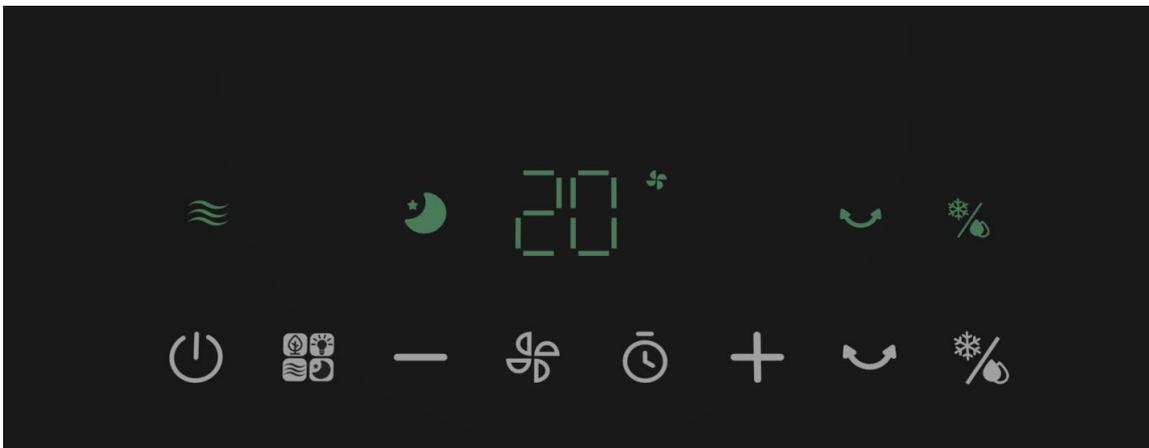

ON/OFF TASTE

Drücken Sie diese Taste auf dem Bedienfeld, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Nach dem Drücken der Taste gibt das Gerät zwei Pieptöne aus und wechselt in den Standby-Modus. Drücken Sie die

ON/OFF-Taste erneut, und das Gerät arbeitet 3 Sekunden lang im Normalmodus  bei niedriger Belüftung . Anschließend wird auf mittlere Belüftungsgeschwindigkeit umgeschaltet. Dies gilt nur, wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird. Die entsprechende LED leuchtet auf dem Bedienfeld auf.

Im Standby-Modus kann das Gerät nur ein- oder ausgeschaltet werden, alle anderen Funktionen sind nicht funktionsfähig. Drücken Sie bei laufendem Gerät die EIN / AUS-Taste, um den Standby-Modus wiederherzustellen.

MODE TASTE

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, arbeitet es im normalen Modus.

Drücken Sie diese Taste, um den gewünschten Betriebsmodus in der folgenden Reihenfolge auszuwählen:

Normal -> Natural -> Sleep

- Normalmodus:

Das Gerät arbeitet mit einer Belüftungsgeschwindigkeit gemäß einem vordefinierten Programm. Die entsprechende

LED auf dem Bedienfeld ist  Es ist möglich, die gewünschte Belüftungsgeschwindigkeit auszuwählen.

- **Natural Modus:** Das Gerät arbeitet abwechselnd mit niedriger, mittlerer oder hoher Geschwindigkeit gemäß einem vordefinierten Programm und abhängig von der gewählten Belüftungsgeschwindigkeit. Die entsprechende LED auf dem Bedienfeld ist 
- **Sleep Modus:** Das Gerät arbeitet abwechselnd mit niedriger, mittlerer oder hoher Geschwindigkeit gemäß einem vordefinierten Programm und gemäß der ausgewählten Belüftungsgeschwindigkeit. Die entsprechende LED auf dem Bedienfeld ist 

Hohe Belüftungsgeschwindigkeit: Das Gerät arbeitet im Normalmodus 30 Minuten lang mit hoher Belüftungsgeschwindigkeit, schaltet dann 30 Minuten lang auf mittlere Belüftungsgeschwindigkeit um und arbeitet dann mit niedriger Belüftungsgeschwindigkeit weiter.

Mittlere Belüftungsgeschwindigkeit: Das Gerät arbeitet in Normalmodus 30 Minuten lang mit mittlerer Belüftungsgeschwindigkeit und arbeitet dann mit niedriger Belüftungsgeschwindigkeit weiter.

Niedrige Belüftungsgeschwindigkeit: Das Gerät arbeitet im Normalmodus konstant bei niedriger Belüftungsgeschwindigkeit.

Die entsprechenden LEDs leuchten entsprechend der Lüfterdrehzahl.

TASTEN + -

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Tasten + oder -, um die Lüftergeschwindigkeit auszuwählen und den Timer einzustellen.

Im Normalmodus entspricht jeder Druck auf die Tasten + oder - dem Intervall von 1 bis 24 Fahrstufen. Für eine schnellere Auswahl halten Sie die + oder - Taste gedrückt. Im Natural- und Sleep-Modus entspricht jeder Druck auf die Tasten + oder - 8 Geschwindigkeitsstufen. Die gewählte Geschwindigkeit oder der Timer wird auf dem Display angezeigt.

SPEED TASTE

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Speed-Taste, die entsprechende LED leuchtet  auf dem Display auf, drücken Sie dann die + - Tasten, um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit von 1 bis 24 Geschwindigkeiten einzustellen, das Intervall bei jedem Druck beträgt 1 Geschwindigkeitsstufe im Modus Normalerweise entspricht jeder Druck auf die Tasten + oder - einem Intervall von 1 bis 24 Geschwindigkeitsstufen, während im Natur- und Schlafmodus die Stufen 8 Geschwindigkeiten bei jedem Druck entsprechen, daher ist es möglich, Geschwindigkeiten 8, 16, 24, die jeweils einer niedrigen, mittleren und hohen Ventilationsgeschwindigkeit entsprechen. Die gewählte Geschwindigkeit erscheint auf dem Display.

Erfolgt innerhalb von 5 Sekunden keine weitere Auswahl oder werden keine anderen Tasten (außer der ON/OFF-Taste) ausgewählt, wird die Auswahl abgebrochen und das Gerät arbeitet mit der eingestellten Lüftungsgeschwindigkeit weiter.

Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Speed-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Belüftung zu aktivieren, die

LED blinkt  auf dem Display und arbeitet in diesem Modus 20 Minuten lang weiter. Im Lüftungsmodus sind die Tasten mit Ausnahme der Lüftergeschwindigkeit und der ON/OFF-Taste ohne Funktion. Um die Belüftung zu deaktivieren, halten Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Nach 20 Minuten Betrieb schaltet sich das Gerät automatisch aus und geht in den Stand-by-Modus.

TIMER TASTE

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät diese Taste, um den Betriebsbereich des Geräts auszuwählen, die LED  auf dem Display leuchtet auf. Drücken Sie dann die Tasten + oder -, um das Betriebsintervall von 1 bis 12 Stunden einzustellen. Jede Auswahl der Tasten + oder - entspricht 1 Stunde. Das eingestellte Intervall erscheint auf dem Display. Wenn das eingestellte Intervall 0 ist, wird die Timer-Einstellung abgebrochen.

Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine weitere Auswahl getroffen wird (mit Ausnahme der Power-Taste), bleibt das ausgewählte Betriebsintervall eingestellt. Während des Betriebs erscheinen alle 10 Sekunden die verbleibende Zeit bis zum Abschalten und die Lüftergeschwindigkeit auf dem Display. Wenn das gewählte Intervall erreicht ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus und geht in den Stand-by-Modus.

SCHWINGTASTE

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät diese Taste, um das Schwenken des Luftauslassgitters zu aktivieren. Die entsprechende LED am Bedienfeld leuchtet auf. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Swing-Funktion auszuschalten

COOL / HUMIDIFIER TASTE

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät diese Taste, um die Funktion COOL (Kühlung) / Luftbefeuchter (Befeuchtung) zu aktivieren.

Die entsprechende LED auf dem Bedienfeld leuchtet auf. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Funktion zu deaktivieren.

SCHNELLE ERKENNUNG DES WASSERSTANDES IM TANK

Wenn das Gerät im Kühlmodus gestartet wird, dauert es im Allgemeinen 50 Sekunden, bis ein Wassermangel im Tank festgestellt wird: An diesem Punkt ertönt ein akustisches Signal, das 10 Mal wiederholt wird: Die Wasserpumpe stoppt und damit auch die Kühlfunktion.

Wenn nicht genug Wasser vorhanden ist, signalisiert es den Wassermangel mit einem 5-sekündigen Piepton.

MEMORY FUNKTION

Wenn Sie das Gerät mit angeschlossenem Netzkabel durch Drücken der ON/OFF-Taste einschalten, beginnt es mit den zuletzt vor dem Ausschalten ausgewählten Einstellungen zu arbeiten, mit Ausnahme der Timer- und Sleep-Funktionen, die nicht gespeichert werden können.


Wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird, arbeitet es mit mittlerer Belüftungsgeschwindigkeit und schaltet nach 3 Sekunden in den vor dem Ausschalten ausgewählten Belüftungsmodus.

TEILANZEIGE BELEUCHTUNG DEAKTIVIERUNGSFUNKTION

Wenn auf dem Bedienfeld keine Auswahl getroffen wird, wird die Beleuchtungsstärke des Displays nach 1 Minute auf 33% reduziert: Durch Berühren einer beliebigen Taste kehren die LEDs zur vollen Lichtintensität zurück. Um diese Funktion über die

Fernbedienung oder das Gerät zu aktivieren, halten Sie diese Taste  auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, das Display schaltet sich vollständig aus.

FERNBEDIENUNG

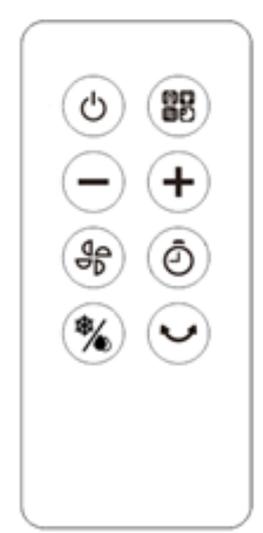


Die Tasten auf der Fernbedienung entsprechen den Funktionen auf dem Bedienfeld.

Auf der Fernbedienung befindet sich auch die Taste , die das Deaktivieren der LEDs auf dem Bedienfeld des Geräts ermöglicht.

EINFÜGEN / ENTFERNEN DER FERNBEDIENUNGSBATTERIEN (siehe Zeichnung unten)

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung (drücken Sie auf die Rückseite und ziehen Sie an der Tür).

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Batterie und legen Sie die Batterie in die Abdeckung. Achten Sie dabei auf die korrekte Position der Polarität. Setzen Sie die Abdeckung in die Fernbedienung ein. Verwenden Sie Lithium / Mangan-Knopfzellen, Modell-Nr. CR2032 -3 V, gemäß Batterierichtlinie Nr. 2006/66/EC und Änderungen der Richtlinie 2013/56/EU (mit der Fernbedienung geliefert).

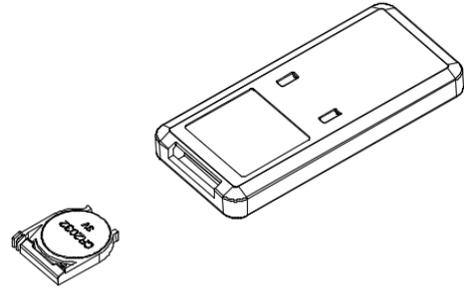


INFORMATIONEN ZUR RICHTIGEN ENTSORGUNG VON BATTERIEN NACH EUROPÄISCHER RICHTLINIE 2006/66/EC und Änderungen der Richtlinie 2013/56/EU

Bitte tauschen Sie die Batterie aus, wenn die elektrische Ladung erschöpft ist: Am Ende ihrer Lebensdauer darf diese Batterie nicht mit unsortiertem Abfall entsorgt werden. Es muss an spezielle separate Sammelstellen oder an Einzelhändler geliefert werden, die diesen Service anbieten. Wenn Sie eine Batterie separat entsorgen, können Sie mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung ergeben, und Sie können die Materialien, aus denen sie besteht, zurückgewinnen und recyceln, wobei Sie erhebliche Energie- und Ressourceneinsparungen erzielen. Um die Verpflichtung zur getrennten Entsorgung der Batterien hervorzuheben, wird auf der Batterie das durchgestrichene Behälter-Symbol angezeigt. Die illegale Entsorgung des Produkts durch den Benutzer beinhaltet die Anwendung von Verwaltungsstrafen, die in der geltenden Gesetzgebung vorgesehen sind.

FÜLLEN DES WASSERTANKS


ES IST NOTWENDIG, DEN TANK MIT DEMINERALISIERTEM WASSER ZU FÜLLEN, UM DAS GERÄT ZUM KÜHLEN / BEFEUCHTEN ZU BETREIBEN

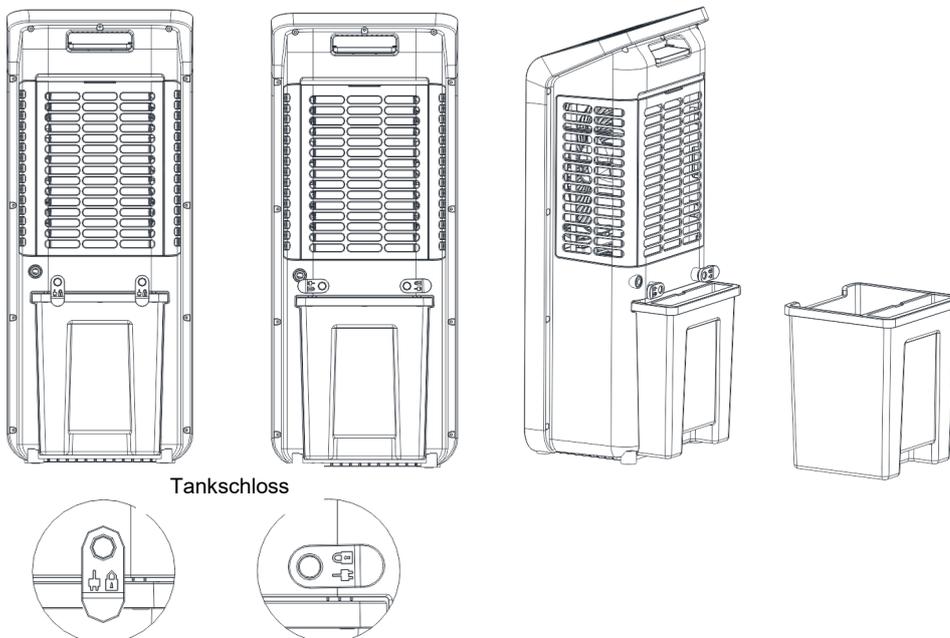


Tankschloss

Entfernen Sie vor dem Einschalten des Geräts die beiden Seitenblöcke, indem Sie sie drehen, und entnehmen Sie den Tank auf der Rückseite des Geräts.

Vor dem vollständigen Ausbau des Tanks muss die Wasserpumpe abgeklemmt werden. Entfernen Sie den Wasserpumpenblock, indem Sie ihn drehen, wie in den folgenden Abbildungen gezeigt. Sobald der Tank geleert und gereinigt wurde, positionieren Sie die Wasserpumpe neu, indem Sie den Block erneut drehen. Stellen Sie sicher, dass es sicher am Tank befestigt ist.

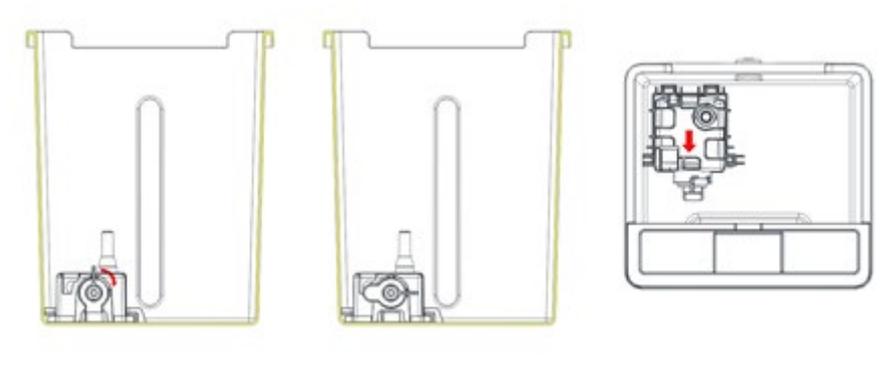

Füllen Sie demineralisiertes Wasser direkt in den Wassertank. Füllen Sie den Tank bis zur angegebenen Höchstgrenze. Der Wasserstand kann durch ein transparentes Fenster auf der Vorderseite des Geräts angezeigt werden.

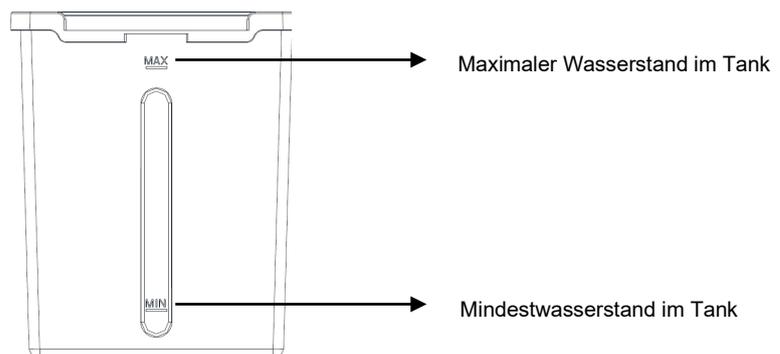

Sobald der Tank gefüllt ist, setzen Sie ihn wieder in seinen Sitz und positionieren Sie die Blöcke neu.

Wenn Sie die Wassertemperatur des Tanks für längere Zeit unter der Umgebungstemperatur halten möchten, um das Abkühlen in der heißesten Jahreszeit zu erleichtern, fügen Sie nach dem Verlassen des Tanks eine der beiden synthetischen Eistabletten hinzu, die dem Wasser im Tank zugeführt werden im Gefrierschrank für die Zeit, die für die vollständige Konsolidierung erforderlich ist. Eis nimmt Wärme aus dem Wasser auf.

Die kontinuierliche Verwendung von Eis wird empfohlen, um die Kühlleistung zu optimieren.

Es ist möglich, dass Sie beim ersten Gebrauch ein Parfüm bemerken oder das Wasser eine bestimmte Farbe annimmt: Es gibt keine Gesundheitsrisiken.

WARTUNG UND LAGERUNG

ACHTUNG: ZIEHEN SIE STETS DEN STECKER, BEVOR SIE DAS GERÄT REINIGEN ODER WARTEN.

WICHTIG: DAS PRODUKT DARF NICHT IN WASSER GETAUCHT WERDEN.

Reinigen der Geräteoberfläche

Stauben Sie das Produkt mit einem weichen Tuch ab.

Falls dies nicht ausreichen sollte, ein weiches Tuch, angefeuchtet mit Wasser (unter 50 °C) und einem neutralen Reinigungsmittel, verwenden. Vor dem erneuten Gebrauch das Gerät vollkommen trocknen lassen.

Keine korrosiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel wie Benzin verwenden. Das Gerät nicht mit Wasser waschen.

Verwenden Sie während der Reinigung keine Öle, chemischen Stoffe oder andere Gegenstände, die die Oberfläche

beschädigen könnten. Reinigen Sie die Lüftungsgitter mit einem Staubsauger.

Reinigen der Staubschutzfilter, der Wabenplatte und des Tanks.

Reinigen Sie die Staubfilter regelmäßig, mindestens einmal im Monat.

Entfernen Sie vorsichtig die Filterbaugruppe an der Rückseite des Geräts, die Seitenfilter und ziehen Sie die Wabenplatte heraus, wie in der folgenden Zeichnung angegeben.

Reinigen Sie die Staubfilter mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger und waschen Sie sie mit einem neutralen Reinigungsmittel in Wasser.

Entfernen Sie auch die Wabenplatte und tauchen Sie sie mit einem neutralen Reinigungsmittel in Wasser.

Lassen Sie die Filter und den Wabenfilter nach dem Waschen perfekt trocknen.

Reinigen Sie den Tank nach dem Entfernen mit einem in Reinigungsmittel getränkten Tuch, spülen Sie ihn dann mit Wasser ab und entfernen Sie restliches Wasser.

Installieren Sie die Komponenten nach der Reinigung erneut.



LAGERUNG

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, den Stecker herausziehen und das Gerät zusammen mit dieser Gebrauchsanleitung im Originalkarton an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

Vor dem Verpacken müssen das Wabenpaneel und der Staubfilter ganz trocken sein und es darf kein Wasser im Behälter enthalten sein.

Entfernen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Akku der Fernbedienung, bevor Sie ihn weglegen.



INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER KORREKTEN ENTSORGUNG DES PRODUKTES GEMÄSS DER EU-RICHTLINIE 2012/19/EU

Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Gerät nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher kann einen wichtigen Beitrag zur erneuten Nutzung, zum Recycling und zu anderen Formen der Wiederverwendung dieser Altgeräte leisten.

Das Gerät muss zu den Mülltrennungszentren der Gemeinde gebracht oder kostenlos beim Kauf eines neuen, gleichartigen Geräts an den Händler zurückgegeben werden.

Die getrennte Entsorgung elektrischer oder elektronischer Geräte verhindert Umweltbelastungen und negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit; die Wiedergewinnung der Konstruktionsmaterialien ermöglicht eine erhebliche Energie- und Ressourcenersparnis.

Um auf die Verpflichtung der getrennten Entsorgung hinzuweisen, ist das Gerät mit dem Symbol des durchgestrichenen Müllbehälters versehen.



improve your life

www.argoclima.com