



HR

PROČIŠĆIVAČ ZRAKA

PURY BABY



UPUTE ZA UPORABU

Pažljivo pročitajte upute prije puštanja u rad pročišćivača zraka ili prije održavanja istog.
Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa: nepridržavanje uputa može dovesti do nesreća i/ili oštećenja.
Pohranite ove upute za narednu konzultaciju.


- **Ovaj aparat je iznimno učinkovit pročišćivač zraka, projektiran samo za kućansku uporabu!**
- Koristite ovaj pročišćivač zraka samo onako kako je opisano u ovom priručniku. Bilo koja druga uporaba koju proizvođač nije preporučio može izazvati požar, strujni udar ili probleme u radu.
- Aparat uvijek mora biti u okomitom položaju.
- Uvjerite se da je tip električnog napajanja u skladu sa zahtijevanim naponom (220 - 240V/50-60Hz).
- Ovim uređajem mogu se služiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili umnim sposobnostima odnosno bez iskustva i potrebnog znanja pod uvjetom da ih se nadzire ili nakon što ih se uputilo u sigurnu uporabu uređaja i u razumijevanje opasnosti u vezi s njim.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje o kojem se mora brinuti korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Uvjerite se da je utikač čvrsto priključen. Nemojte se koristiti višestrukim utičnim adapterom. Nemojte dodirivati utikač mokrim rukama. Uvjerite se da je utikač čist.
- Ovaj aparat nije igračka. Djecu trebete nadzirati da se uvjerite da se ne igraju aparatom.
- **Iskopčajte aparat s napajanja ako ga ne koristite ili ako ga trebete očistiti. Ako je utikač za napajanje spojen mogao bi nastati strujni udar ili nezgode.**
- Da biste isključili aparat postavite prekidač u položaj OFF (isključeno) i izvadite utikač iz utičnice. Povucite samo utikač. Nemojte povlačiti kabel.
- Nemojte savijati, vući, uplitati ili vaditi kabel na silu. **Nemojte koristiti aparat ako su kabel ili utikač oštećeni: može postojati opasnost od požara ili strujnog udara.** Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti servisni centar.

- **Nemojte stavljati na aparat teške predmete.**
 - **Nemojte koristiti aparat na nestabilnim ili visećim površinama.**
 - Pročišćivač zraka morate postaviti na udaljenosti od **najmanje 50 cm** od zida ili od neke druge prepreke, kako bi se toplina ispravno mogla odvesti.
 - **Zatvorite sve otvorene prozore kako biste postigli najveću moguću učinkovitost pročišćavanja.**
 - **Nemojte stavljati predmete niti igle u rešetku za izlazak zraka.**
 - **Nemojte nipošto pokrivati rešetke za izlazak i usisavanje zraka.**
- PAŽNJA!**

Kada nastane kvar, odmah isključite aparat i iskopčajte utikač. Nemojte rastavljati, popravljati ili mijenjati ovaj aparat po vlastitom nahođenju. U slučaju neispravnosti u radu obratite se izravno servisnom centru.

- **Nemojte uranjati žicu, utikač niti bilo koji drugi element aparata u vodu ili u druge tekućine.**
- **Nemojte izlagati pročišćivač zraka izravno sunčevim zrakama.**
- **Držite aparat podalje od izvora topline koji bi mogli deformirati plastične dijelove.**
- **Nemojte koristiti insekticide, ulja niti lakove u spreju oko aparata; mogla bi se oštetiti plastika ili izazvati požar.**
- **Držite plin ili zapaljiva ulja podalje od aparata!**
- **Nemojte pomicati aparat za vrijeme rada: mogu nastati smetnje u radu.**

OPIS DIJELOVA

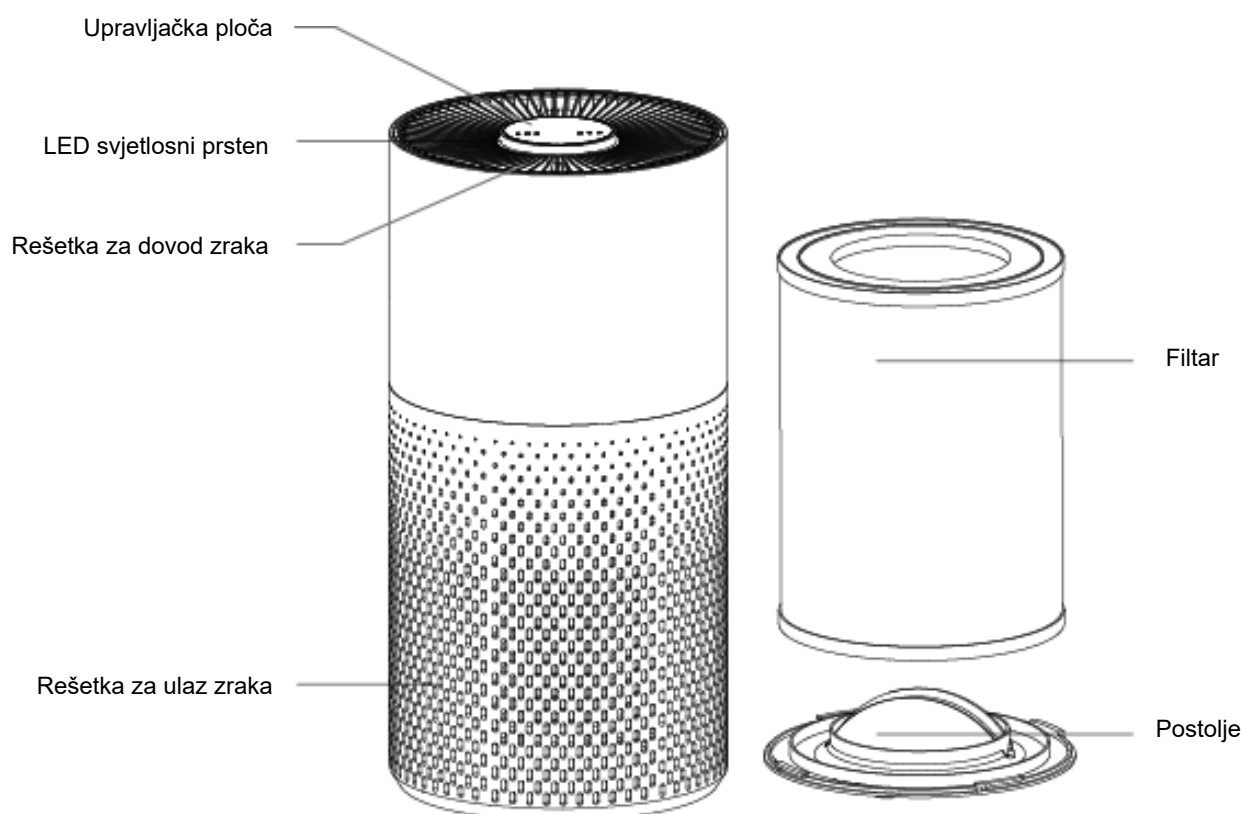


RADNJE PRIJE PUŠTANJA U RAD

INSTALIRANJE FILTRA

Prilikom prve uporabe pročišćivača zraka izvadite filtar iz ambalaže da biste ga instalirali na aparat, kabel za napajanje ne treba biti spojen dok ne završite instaliranje.

Izvršite instaliranje kako slijedi:

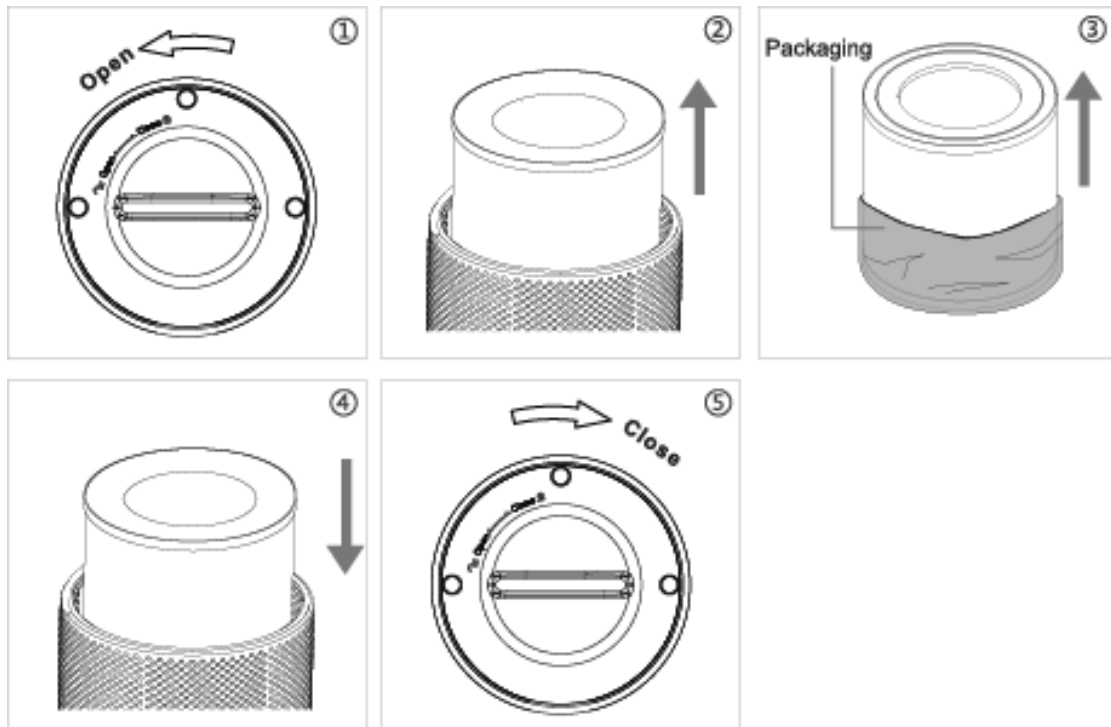

1. Prevrnite aparat, okrenite postolje u smjeru označenom natpisom "OPEN"
2. Izvadite filtar iz aparata
3. Skinite plastičnu ambalažu s filtra
4. Instalirajte filtar u pročišćivač zraka
5. Postavite postolje, okrenite ga i zakačite za aparat slijedeći smjer označen natpisom "CLOSE"

Prije korištenja pročišćivača zraka uvjerite se je li filtar ispravno postavljen.

Filtar je jedan i sastoji se od:

- Pred-filtra
- Certificiranog filtra HEPA 11
- Filtra s aktivnim ugljenom

Učinkovitost filtriranja čestica: CADR 130 m³/h

Kada je potrebno zamijeniti filtar, LED svjetlosni prsten oko upravljačke ploče treperi i crvene je boje. Za ovaj pročišćivač zraka koristite prikladne filtre.

Filtar se smatra kvarljivim materijalom, stoga nije pokriven jamstvom.

UPRAVLJAČKA PLOČA



Tipka Power



Tipka Timer



Tipka za brzinu ventilacije



Tipka za kontrolu led svjetla

UKLJUČIVANJE

Spojite aparat na napajanje: čuti ćete zvučni signal u trajanju od 1 sekunde, a LED svjetla na upravljačkoj ploči i na LED svjetlosnom prstenu treperiti će 1 sekundu, pa će se ugasi.

TIPKA POWER

Dodirnite ovu tipku da uključite ili isključite aparat.

Da biste uključili pročišćivač zraka, dodirnite tipku Power: zvučni signal u trajanju od 1 sekunde označit će da je aparat uključen, pročišćivač zraka je podešen u tvornici na srednju brzinu ventilacije (MID), odgovarajuće LED svjetlo bit će upaljeno na upravljačkoj ploči.

Da biste isključili aparat dodirnite tipku Power, aparat će emitirati zvučni signal i sva svjetla na upravljačkoj ploči će se ugasi.

TIPKA ZA BRZINU VENTILACIJE

Kada je pročišćivač zraka uključen, dodiranjem na tipku za brzinu ventilacije, čuti ćete zvučni signal, ponovo dodirnite tipku da odaberete željenu brzinu ventilacije. Redoslijed brzine je sljedeći:

SLEEP (niska) -> MID (srednja) -> HIGH (visoka) LED indikatori bit će upaljeni ovisno o odabranoj brzini, a zvučni signal će emitirati zvuk svaki put kada dodirnete tipku.

U načinu rada SLEEP odgovarajuće LED svjetlo ostat će upaljeno 3 sekunde, pa će se ugasi, ugasi će se i svjetla na upravljačkoj ploči, a pročišćivač zraka će i dalje raditi u režimu niske ventilacije (SLEEP). Da biste ponovo upalili svjetla na upravljačkoj ploči, dodirnite bilo koju tipku koja se na njoj nalazi.

TIPKA TIMER

Kada je pročišćivač zraka uključen, dodirnite tipku Timer da postavite Timer u sljedeći redoslijed izražen u satima: 2H -> 4H -> 8H -> OFF, svaki put kada dodirnete tipku, emitira se zvučni signal, a LED svjetlo će se upaliti kod odabranog vremena. Ako ponovo dodirnete tipku, poništiti će se funkcija Timer i aparat će nastaviti raditi bez ove funkcije.

Kada postavite željeno vrijeme gašenja, kada se to vrijeme dostigne, aparat će se ugasi kao i sva svjetla na upravljačkoj ploči. Nakon što dodirnete tipku Timer, svjetlo na upravljačkoj ploči i na LED svjetlosnom prstenu će i dalje biti upaljeno 3 sekunde, zatim će se ugasi; dovoljno je dodirnuti bilo koju tipku na ploči da ponovo upalite svjetlo.

TIPKA ZA KONTROLU LED SVJETLA

Dodirom na tipku za kontrolu LED svjetla LED svjetlosni prsten oko upravljačke ploče promijenit će boju u sljedećem automatskom slijedu: plava, svijetlo plava, zelena, žuta, narančasta, crvena, roza, ljubičasta. Da biste fiksirali željenu boju, dodirnite ponovo tipku za kontrolu svjetla na upravljačkoj ploči.

Da biste isključili LED svjetlosni prsten dodirnite tipku za kontrolu svjetla na upravljačkoj ploči. Svaki put kada dodirnete tipku, emitira se zvučni signal.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pažnja

Uvijek iskopčajte utikač iz utičnice prije nego što počnete čistiti pročišćivač zraka, u suprotnom može nastati strujni udar ili kvar.

Pažnja

Nemojte kvasiti niti uranjati u vodu pročišćivač zraka, u suprotnom može doći do strujnog udara.

ČIŠĆENJE VANJSKE POVRŠINE

Vanjsku površinu pročišćivača zraka očistite vlažnom mekanom krpom.

Nemojte koristiti otapala, benzin, ksilen, talk u prahu niti četke: mogli bi oštetiti površinu ili boju omotača.

Vanjsku površinu pročišćivača zraka očistite vlažnom mekanom krpom.

Nemojte se služiti previše toplom vodom, otapalima, benzinom ili drugim agresivnim kemijskim spojevima, talkom u prahu niti četkama: mogli bi oštetiti površinu ili boju plašta.

Eventualne mrlje uklonite mlakom vodom s malo neutralnog sredstva za čišćenje.

Nemojte prolijevati vodu po pročišćivaču zraka da biste ga očistili: mogle bi se oštetiti unutarnje komponente ili doći do kratkog spoja.

Nemojte čistiti vodom rešetku za dovod zraka.

ČIŠĆENJE FILTRA

Čistite filter redovito. Nemojte prati vodom filter, nemojte koristiti usisivač da uklonite prašinu, nježno očistite filter suhom krpom. Redovito sterilizirajte filter na način što ćete ga ostaviti na suncu.

ZAMJENA FILTRA

Kada svjetlo prstena treperi i crvene je boje, to znači da treba zamijeniti filter, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

ČUVANJE

Kada iskopčate kabel za napajanje, nježno očistite mekanom krpom s malo neutralnog sredstva za čišćenje vanjsku površinu i rupe na rešetki za ulaz zraka, da uklonite moguće naslage prašine. Kada se aparat potpuno osušio, stavite ga u plastičnu vreću i odložite u svježju i dobro provjetrenu prostoriju.

Ako aparat dugo niste koristili, uključite ga i ostavite da radi nekoliko minuta da provjerite radi li ispravno.

MOGUĆI PROBLEMI I RJEŠENJA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK
Pročišćivač zraka ne radi	Moguće da napajanje nije uključeno Struja bi mogla biti neprikladna, provjerite podatke navedene na pločici s podacima Diferencijalni prekidač u domu ili zaštitni osigurač ne rade Možda je potrebno zamijeniti filter, ako LED svjetlosni prsten treperi i crvene je boje
Pročišćivač zraka loše radi	Na vanjskoj površini pročišćivača zraka ili na pred-filtru moglo bi biti prašine Moguće je da postoji prepreka koja blokira ulaz ili izlaz zraka
Pročišćivač zraka pravi buku	Može postojati neki predmet u ventilatoru za dovod zraka Aparat nije stavljen na ravnu i stabilnu površinu Odaberite brzinu ventilacije manju od postavljene ako je buka suviše jaka, ako je pročišćivač zraka postavljen u spavaću sobu, postavite brzinu ventilacije na Sleep (niska ventilacija)
Pročišćivač zraka emitira neugodan miris	Ako osjetite miris plastike, to je sasvim normalno prilikom prve uporabe aparata Aparat emitira neugodan miris ako je filter zaprljan, dakle očistite ili zamijenite filter Ako aparat emitira miris izgorjelog, iskopčajte kabel iz strujne utičnice i kontaktirajte ovlaštenu službu za pomoć
Kada zamijenite filter novim, LED svjetlosni prsten i dalje treperi i crvene je boje	Dodirnite tipku Power na oko 7 sekundi da resetirate aparat

OBAVIJEST O PRAVILNOM ODLAGANJU PROIZVODA u skladu s člankom 26. Zakonodavnog dekreta od 14/03/14., br. 49 "PROVEDBA EUROPSKE DIREKTIVE 2012/19/EU O OTPADNOJ ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI"



Na kraju njegovog životnog vijeka ovaj uređaj ne smije se odlagati zajedno s otpadom iz kućanstva. Ističemo važnost uloge potrošača u doprinošenju ponovnoj uporabi, recikliranju i drugim oblicima oporabe takvog otpada. Uređaj treba odvojeno predati odgovarajućem reciklažnom dvorištu u općini ili besplatno prodavateljima prilikom kupnje novog jednakovrijednog uređaja.

Za proizvode vanjskih dimenzija manjih od 25 cm tu uslugu besplatnog preuzimanja otpadnog uređaja moraju obvezno i besplatno pružati prodavatelji čiji su prodajni prostori velikih dimenzija (najmanje 400 m² prodajne površine), čak i u slučaju kad se ne kupuje drugi jednakovrijedni uređaj.

Odvojenim odlaganjem električnog i elektroničkog uređaja izbjegavaju se mogući negativni učinci na okoliš i na ljudsko zdravlje zbog neprikladnog odlaganja te se omogućavaju oporaba i recikliranje materijala od kojih se on sastoji, uz znatnu uštedu energije i resursa.

Kako bi se istaknula obveza odvojenog odlaganja ovih uređaja, na proizvodu se nalazi simbol prekrižene kante za otpad na kotačima.



improve your life

www.argoclima.com