



SL

ČISTILNIK ZRAKA

PURY BABY



NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo ali vzdrževanjem čistilnika skrbno preberite navodila.

Upoštevajte vsa varnostna navodila; neupoštevanje navodil lahko privede do nesreč in/ali škode. Ta navodila hranite za nadaljnjo uporabo.

SPLOŠNE INFORMACIJE O DELOVANJU IN VARNOSTI

- **Ta naprava je zelo učinkovit čistilnik, zasnovan samo za domačo uporabo!**
- Uporabljajte čistilnik samo, kot je opisano v tem priročniku. Vsakršna druga uporaba, ki jo proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali nepravilno delovanje.
- Naprava mora biti vedno postavljena v navpični položaj.
- Prepričajte se, da je vrsta električnega napajanja skladna z zahtevano napetostjo (220 - 240V/50-60Hz).
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, in osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pa osebe, ki nimajo izkušenj in potrebnega znanja, pod pogojem, da so pod nadzorom ali potem, ko so prejeli navodila za uporabo naprave in razumejo nevarnosti, ki jih ta lahko povzroči.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Čiščenje in vzdrževanje, ki naj bi ga izvajal uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Prepričajte se, da je vtič trdno vstavljen. Ne uporabljajte večkratne vtične povezave. Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami. Prepričajte se, da je vtič čist.
- Za napravo ni igrača. Otroke je treba nadzorovati, da se z napravo ne igrajo.
- **V primeru neuporabe ali čiščenja izklopite napravo iz napajalnega omrežja. Vstavljeni električni vtič lahko povzroči električni udar ali nesrečo.**
- Za izklop naprave postavite stikalo v položaj OFF in izvlecite vtič iz vtičnice. Izvlecite samo vtič. Ne vlecite kabla.
- Kabla ne upogibajte, vlecite, sukajte ali vlečite s silo. **Naprave ne uporabljajte, če sta kabel ali vtič poškodovana: lahko pride do nevarnosti požara ali električnega udara.** Če je napajalni kabel poškodovan, ga morate zamenjati v servisnem centru.
- **Na napravo ne postavljajte težkih predmetov.**


- **Naprave ne uporabljajte na nestabilnih ali nagnjenih površinah.**
- Čistilnik mora biti nameščen na najmanjši razdalji **50 cm** od stene ali druge ovire, da pravilno odvaja toploto.
- **Zaprite vsa odprta okna, da dosežete največjo možno učinkovitost čistilnika.**
- **V rešetke za odvod zraka ne vstavljajte predmetov ali igel.**
- **Nikakor ne pokrivajte dovodnih in sesalnih rešetak.**

POZOR!

Ko pride do napake, izklopite napravo in takoj izvlecite vtič. Izdelka ne razstavlajte, popravljajte ali spreminjajte. V primeru okvare se obrnite neposredno na servisni center.

- **Žice, vtiča ali katerega koli drugega elementa naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.**
- **Čistilnika ne izpostavljajte sončni svetlobi.**
- **Napravo hranite ločeno od virov toplote, ki lahko povzročijo deformacijo plastike.**
- **Okoli naprave ne uporabljajte insekticidov, olj ali brizgalnih barv, saj lahko poškodujejo plastiko ali povzročijo požar.**
- **Hranite vnetljive pline ali olja stran od naprave!**
- **Naprave ne premikajte med delovanjem: to lahko povzroči nepravilno delovanje.**


OPIS DELOV

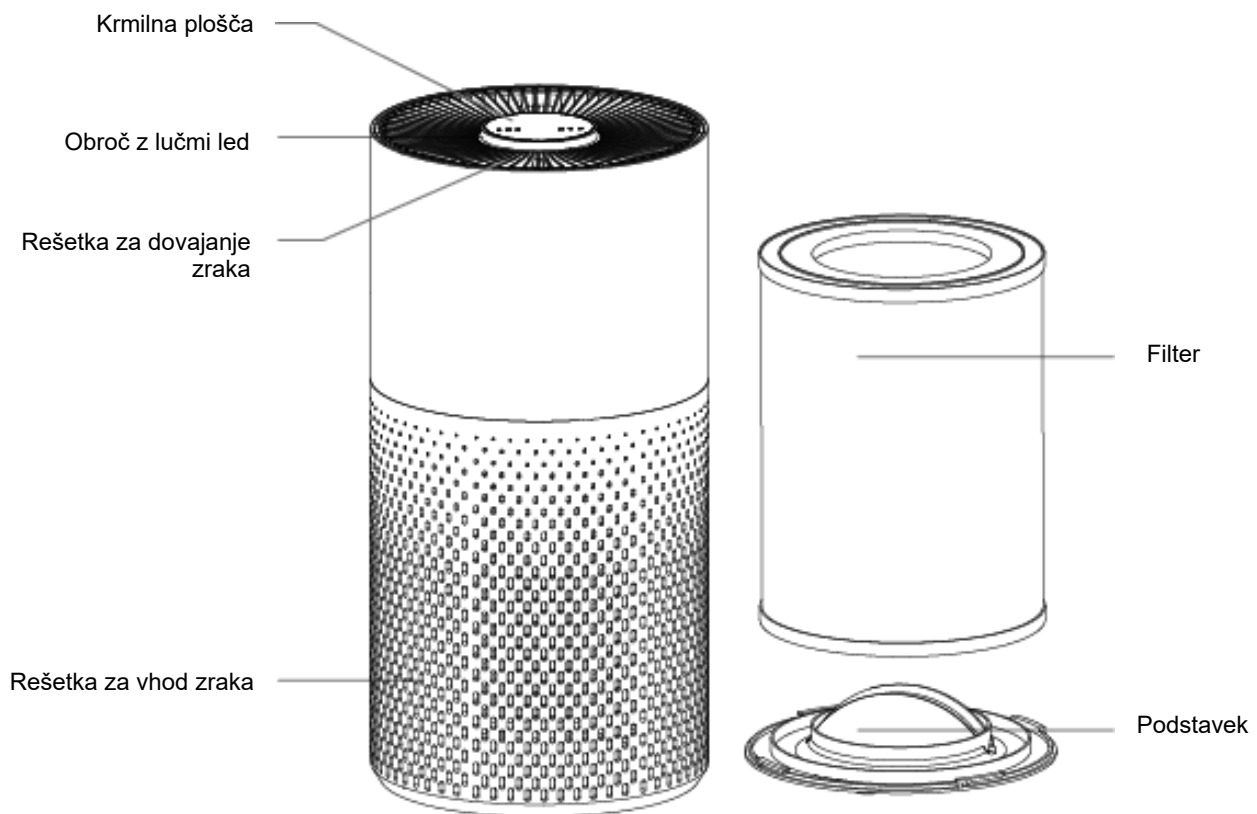

NAMESTITEV FILTRA

Pred prvo uporabo čistilnika, odstranite filter iz embalaže in ga namestite v napravo, pri tem pa naj bo napajalni kabel vse do zaključka postopka nepovezan.

Za namestitev postopajte kakor sledi:

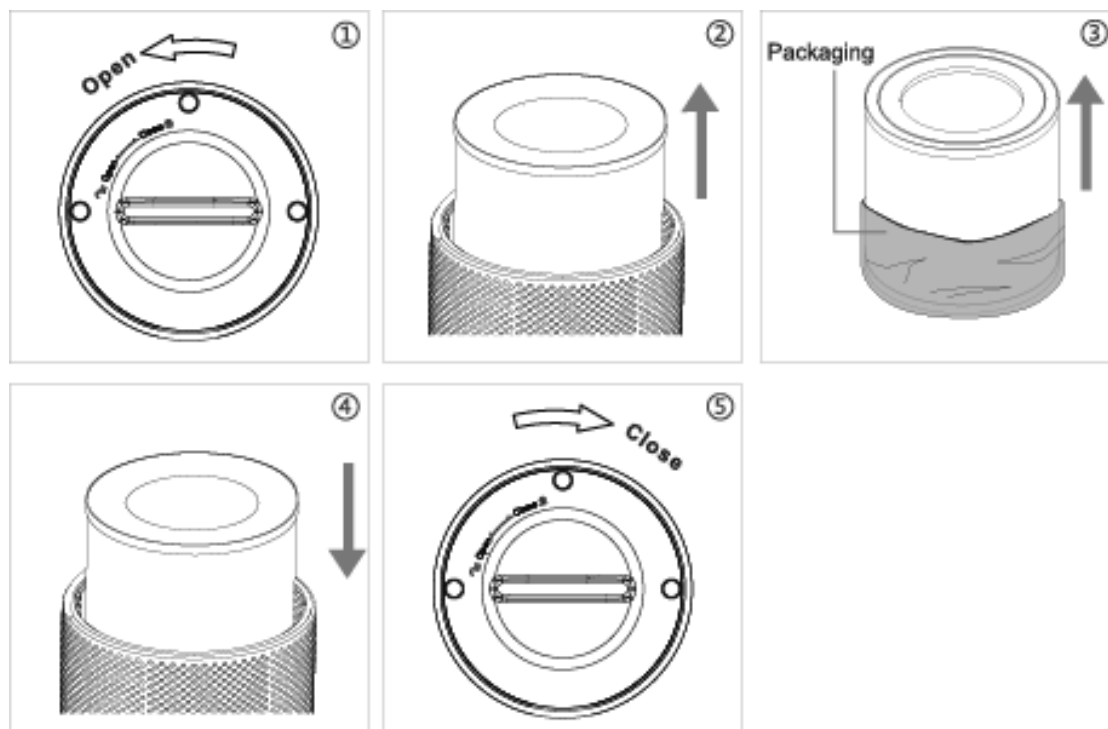

1. Napravo obrnite, podstavek zavrtite v smeri, ki jo označuje beseda »OPEN-ODPRTO«
2. Izvlecite filter iz naprave
3. Odstranite plastično embalažo s filtra
4. Namestite filter v čistilnik
5. Namestite ponovno podstavek in ga zavrtite v smeri, ki jo označuje beseda »CLOSE-ZAPRTO«

Prepričajte se, da je filter pravilno nameščen še pred uporabo čistilnika.

Filter sestavljajo naslednji deli:

- Prefilter
- Certificiran filter HEPA 11
- Filter z aktivnim ogljem

Učinkovitost filtriranja trdnih delcev: CADR 130 m³/h

Ko je treba filter zamenjati, obroč z lučmi LED okoli krmilne plošče utripa in lučke postanejo rdeče. Za čistilnik uporabite posebne filtre.

Filter je podvržen obrabi, zato ga garancija ne krije.

KRMILNA PLOŠČA



Tipka POWER



Tipka TIMER



Tipka hitrosti prezračevanja



Tipka nadzora luči LED

ZAGON

Napravo priključite na napajanje: zaslišali boste zvočni signal, ki traja 1 sekundo, lučke LED na krmilni plošči in na obroču z lučkami LED utripajo 1 sekundo in se nato izklopijo.



TIPKA POWER

S to tipko vklopite in izklopite napravo.

Če želite vklopiti čistilnik, se dotaknite gumba za vklop in zvočni signal, ki traja 1 sekundo, prikaže vklop naprave, čistilnik je privzeto nastavljen na srednjo hitrost prezračevanja (MID), na krmilni plošči pa bo svetila odgovarjajoča lučka LED.

Če želite napravo izklopiti, se dotaknite gumba za vklop Power, naprava odda zvočni signal in vse lučke na krmilni plošči bodo ugasnjene.



TIPKA HITROSTI PREZRAČEVANJA

Med delovanjem čistilnika se z dotikom gumba za hitrost prezračevanja zasliši zvočni signal, s ponovnim dotikom gumba izberite zeleno hitrost prezračevanja. Zaporedje hitrosti je naslednje:

SLEEP (nizka) -> MID (srednja) -> HIGH (visoka) lučke LED se prižgejo v skladu z izbrano hitrostjo in ob vsakem dotiku tipke se bo oglasil zvočni signal.

V načinu SLEEP ostane odgovarjajoča lučka LED vklopljena 3 sekunde, nato ugasne, lučke na krmilni plošči se ugasnejo, medtem ko čistilnik še naprej deloval v načinu nizke hitrosti prezračevanja (SLEEP). Če želite znova aktivirati lučke na krmilni plošči, se preprosto dotaknite katere koli tipke krmilne plošče.



TIPKA TIMER

Ko je čistilnik vklopljen, se dotaknite tipke časovnika, da ga nastavitev v naslednjem zaporedju, izraženem v urah: 2H -> 4H -> 8H -> OFF, ob vsakem dotiku tipke se pojavi zvočni signal in lučka LED zasveti ob izbranem času. Z ponovnim dotikom tipke se funkcijo časovnika prekliče in naprava deluje brez te funkcije.

Po preteku časa nastavitve zelenega časa izklopa, se naprava izklopi z vsemi lučke krmilne plošči. Z dotikom tipke časovnika, ostanejo lučka na krmilni plošči in lučke LED obroča prižgane 3 sekunde, nato se ugasnejo. Dotaknite se katerega kole tipke na plošči, da ponovno vklopite luč.

TIPKA NADZORA LUČI LED

Z dotikom tipke za upravljanje luči LED, obroček z lučkami LED okoli krmilne plošče spremeni barvo v naslednjem samodejnem zaporedju: modra, svetlo modra, zelena, rumena, oranžna, rdeča, roza, vijolična. Če želite izbrati barvo, se znova dotaknite tipke za nadzor svetlobe na krmilni plošči.

Če želite izključiti obroček z lučkami LED, se na krmilni plošči dotaknite tipke za nadzor luči. Ob vsakem dotiku tipke se pojavi zvočni signal.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pozor

Pred čiščenjem čistilnika vedno izvlecite vtič iz vtičnice, sicer lahko pride do električnih udarov ali okvar.

Pozor

Čistilnika ne potaplajte v vodo, sicer lahko pride do električnega udara.

ČIŠČENJE ZUNANJE POVRŠINE

Za čiščenje zunanje površine čistilnika uporabite vlažno in mehko krpo.

Ne uporabljajte topil, bencina, ksilena, talka v prahu in ščetk: lahko poškodujejo površino ali barvo ohišja.

Za čiščenje zunanje površine čistilnika uporabite vlažno in mehko krpo.

Ne uporabljajte prevroče vode, topil, bencina, ali drugih agresivnih kemikalij, talka v prahu in ščetk: lahko poškodujejo površino ali barvo ohišja.

Za odstranitev madežev uporabite toplo vodo z malo nevtralnega detergenta.

Za čiščenje ne zlivajte vode na čistilnik: to lahko poškoduje notranje sestavne dele ali povzroči kratek stik.

Za čiščenje rešetke za dovajanje zraka ne uporabljajte vode.

ČIŠČENJE FILTRA

Filter redno čistite. Filtra ne operite z vodo, ne uporabljajte sesalnika za odstranjevanje prahu, previdno ga očistite samo s suho krpo. Filter redno sterilizirajte tako, da ga pustite na soncu.

ZAMENJAVA FILTRA

Za zamenjavo filtra, ki jo prikazuje rdeča utripajoča lučka, se obrnite na pooblaščen servis.

SHRANJEVANJE

Ko odstranite napajalni kabel, previdno očistite zunanjo površino in odprtine na rešetki za dovod zraka z mehko krpo in manjšo količino nevtralnega detergenta, da odstranite morebitne usedline prahu. Ko se naprava popolnoma posuši, jo shranite v plastični vrečki v hladnem in dobro prezračenem prostoru.

Če naprave niste uporabljali dlje časa, jo vklopite in pustite, naj deluje nekaj minut in se prepričajte, da deluje brezhibno.

MOREBITNE NAPAKE IN REŠEVANJE TEŽAV

TEŽAVA	MOŽEN VZROK
Čistilnik ne deluje.	<p>Napajalni kabel morebiti ni bil povezan</p> <p>Tok morebiti ni primeren, preverite podatke, prikazane na tipski ploščici</p> <p>Domače zaščitno stikalo ali zaščitna varovalka ne delujeta</p> <p>Če obroč z lučmi LED utripa in je rdeče barve, je treba morebiti zamenjati filter</p>
Čistilnik ne deluje pravilno	<p>Na zunanji strani čistilnika ali na predfiltru se je morebiti nakopičil prah</p> <p>Vhod ali izhod zraka morebiti preprečuje kakšna ovira</p>
Čistilnik oddaja hrup	<p>V ventilatorju za dovod zraka je morebiti prisoten tujek</p> <p>Naprava ni postavljena na ravno in stabilno površino</p> <p>Izberite hitrost prezračevanja, ki je nižja od nastavljene, če je hrup preglasen, in je čistilnik nameščen v spalnici, nastavite hitrost ventilatorja na Sleep (nizka hitrost prezračevanja)</p>
Čistilnik oddaja slab vonj	<p>Če ob prvi uporabi je prisoten vonj po plastiki, je povsem normalno</p> <p>Naprava oddaja slab vonj, kadar je filter umazan, zato ga očistite ali zamenjajte</p> <p>Če naprava oddaja vonj po zažganem, odklopite kabel iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis</p>
Po zamenjavi filtra in novega obroča z lučkami LED, rdeče luči še naprej utripajo	<p>Za ponastavitev naprave se 7 sekund dotaknite tipke za vklop</p>

**PODATKI ZA PRAVILNO ODLAGANJE IZDELKA v skladu s čl. 26 Zakonodajne uredbe 14.03.14, št. 49
»IZVAJANJE EVROPSKE DIREKTIVE 2012/19/EU O ODPADKIH IZ ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH
NAPRAV«**



Na koncu življenjske dobe se te naprave ne sme odlagati z gospodinjskimi odpadki. Želimo poudariti pomembno vlogo potrošnika pri prispevanju k ponovni uporabi, recikliranju in drugih oblikah predelave teh odpadkov. Napravo je treba pri nakupu nove enakovredne opreme brezplačno oddati prodajalcem na drobno ali dostaviti v ustrezne občinske zbirne centre.

Za izdelke z zunanjo dimenzijo manj kot 25 cm morajo to storitev brezplačnega zbiranja odpadkov zagotoviti prodajalci na drobno (prodajna površina vsaj 400 m²), tudi če ni kupljena enakovredna oprema.

Ločeno odstranjevanje električne in elektronske naprave prepreči morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki izhajajo iz neustreznega odlaganja, ter omogoča obnavljanje materialov, iz katerih je sestavljeno, s pomembnimi prihranki energije in virov.

Zato, da se poudari obvezno ločeno odlaganje teh naprav, je na izdelku prikazan simbol prečrtane posode.



improve your life

www.argoclima.com