



DE

LUFTREINIGER

PURY PRO



GEBRAUCHSANLEITUNG

Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Luftreiniger in Betrieb nehmen oder warten.

Halten Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig ein: Eine Nichtbeachtung kann zu Unfällen und/oder Schäden führen. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftiges Nachschlagen gut auf.

ALLGEMEINE BETRIEBS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

- **Dieses Gerät ist ein hocheffizienter Luftreiniger, der nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt ist!**
- Benutzen Sie den Luftreiniger nur im Rahmen der in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen. Jeder nicht vom Hersteller empfohlene Gebrauch kann Brände, Stromstöße oder Fehlfunktionen verursachen.
- Dieses Gerät kann die Luft reinigen, liefert jedoch keine Frischluft von außen. Es wird empfohlen, die Fenster während des Betriebs regelmäßig zu öffnen (Beispiel jeden Tag). Stellen Sie bei Verwendung mit brennbaren Geräten sicher, dass die Umgebung gut belüftet ist.
- Das Gerät muss stets senkrecht aufgestellt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung der erforderlichen Spannung entspricht (220 - 240V/50-60 Hz).
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder welche nicht über die erforderlichen Erfahrungen oder Kenntnisse verfügen, nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den Gebrauch des Produkts eingewiesen wurden und somit die möglichen Gefahren kennen und verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
- Die Reinigung und die Wartungsarbeiten, für die der Bediener zuständig ist, dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
- Prüfen Sie, ob der Stecker fest eingesteckt ist. Verwenden Sie keine Mehrfachstecker. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker sauber ist.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder müssen beaufsichtigt und daran gehindert werden, dass sie mit dem Gerät spielen.

- **Ziehen Sie bei Nichtgebrauch oder zur Reinigung den Stecker aus der Steckdose. Ein eingesteckter Stecker kann Stromschläge oder Unfälle verursachen.**
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, den Schalter auf OFF stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie dabei nur direkt am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Das Stromkabel darf nicht geknickt, über den Boden geschleift, verdreht oder mit Gewalt aus der Steckdose gezogen werden. **Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind: Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr!** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Kundendienst ersetzt werden.
- **Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf oder in die Nähe des Geräts.**
- **Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile oder geneigte Flächen.**
- Der Luftreiniger muss in einem Mindestabstand von **50 cm** von der Wand oder anderen Hindernissen installiert werden..
- **Schließen Sie alle offenen Fenster, um die höchstmögliche Luftreinigung zu erzielen. Halten Sie sich von direkten Luftquellen wie Klimaanlage fern, um Fehlfunktionen des Sensors zu vermeiden.**
- **Führen Sie keine Gegenstände in das Luftauslassgitter ein, da dies zu Stromschlägen, Bränden und Schäden am Gerät führen kann. Decken Sie auf keine Weise die Luftansaug- und Austrittsgitter ab.**


ACHTUNG!

Falls Sie eine Anomalie feststellen, das Gerät unverzüglich ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Nehmen Sie keine eigenständigen Reparaturen oder Änderungen an diesem Produkt vor und bauen Sie es nicht

auseinander. Wenden Sie sich bei einer Fehlfunktion direkt an den Kundendienst.


- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder sonstige Geräteteile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Setzen Sie den Luftreiniger nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen entfernt, die Deformationen am Kunststoff verursachen könnten.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in feuchten Umgebungen wie dem Badezimmer oder in Umgebungen, in denen Lösungsmittel oder flüchtige chemische Partikel vorhanden sind (z. B. Krankenhäuser, Fotolabors usw.) oder Abgase, da diese den Betrieb des Geräts beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie keine Insektizide, Öle oder Spritzlacke in der Nähe des Gerätes; diese könnten den Kunststoff beschädigen und/oder zu einem Brand führen.
- **Halten Sie ätzende Gase, brennbare Öle oder Metallpulver vom Gerät fern! Bewegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht: Dies könnte zu Funktionsanomalien führen.**
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass der Filter richtig positioniert ist.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte Filter. Nicht originale Filter können den Betrieb beeinträchtigen.
- Verbrennen Sie die Filter nicht.

BESCHREIBUNG DER TEILE

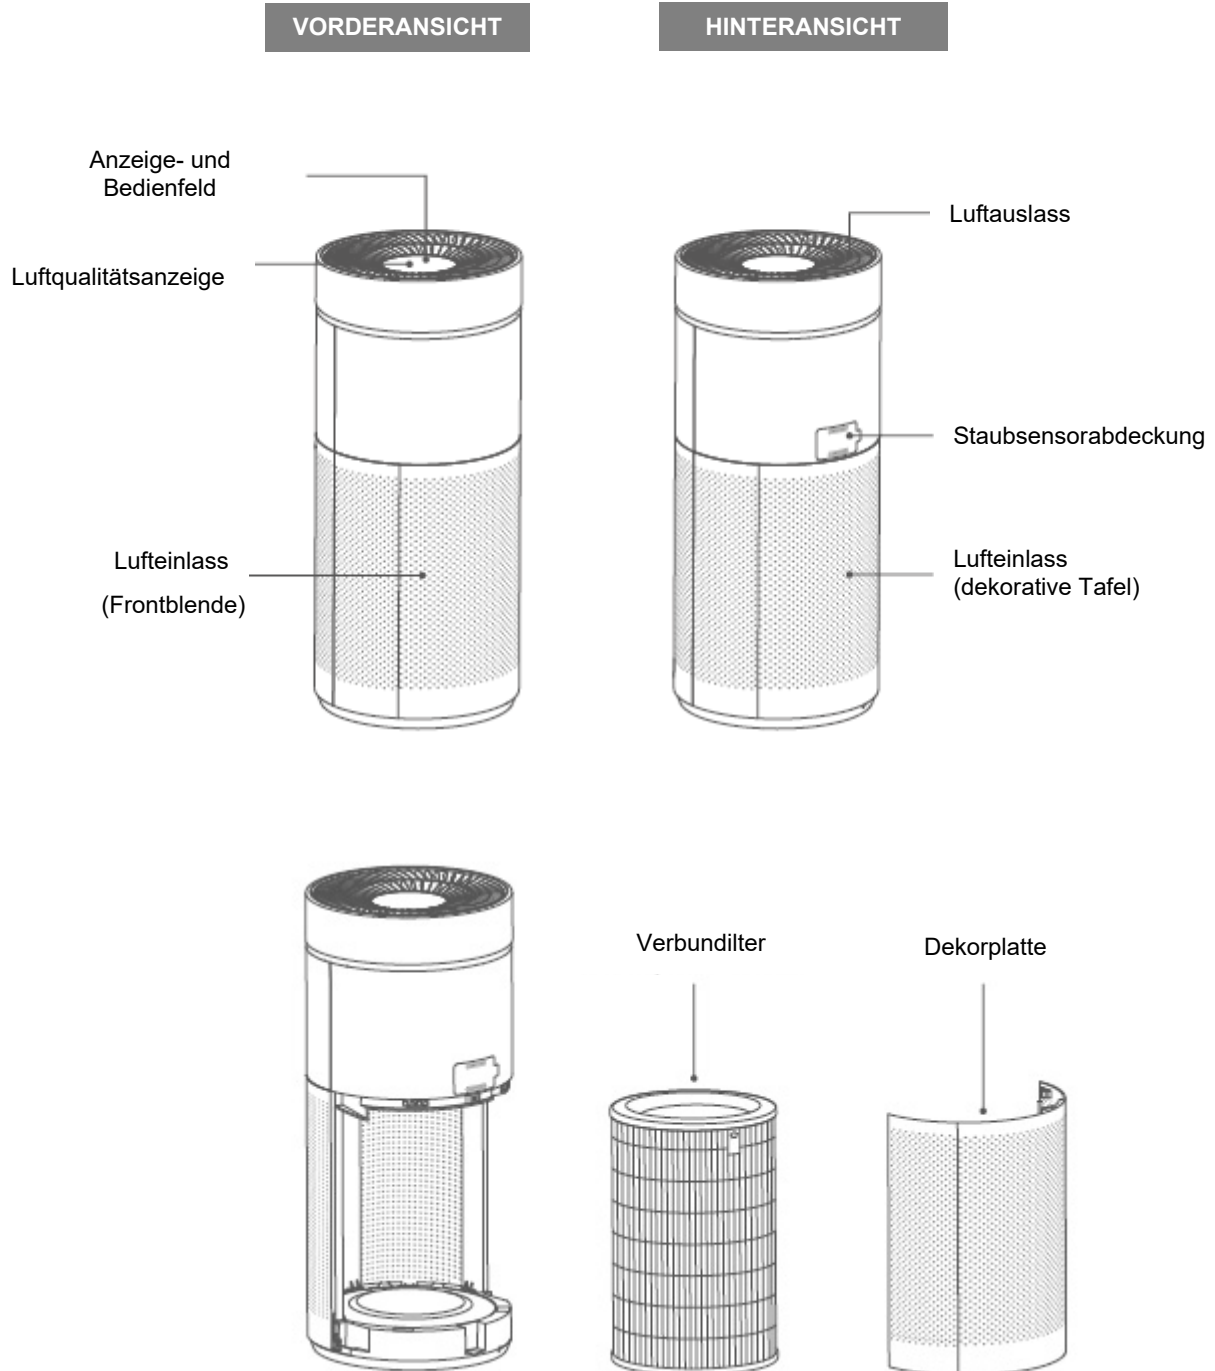

Dieser Luftreiniger reinigt die Luft, die durch die Frontplatte gesaugt wird und die dann im oberen Teil des Geräts gereinigt austritt. Die im Reiniger zirkulierende Luft strömt durch einen Verbundfilter, der eine schnelle Luftzirkulation im Reiniger ermöglicht und Formaldehyd, Gerüche, Rauch und Pollen, Bakterien, Schimmel, Feinstaub und flüchtige organische Substanzen wirksam entfernt und alle giftigen Gase aus häuslichen Aktivitäten und Allergenen.

Die Reinigung erfolgt durch einen Verbundfilter, der durch ein System von 4 aufeinanderfolgenden elektrostatischen Schichten gebildet wird, wie nachstehend angegeben.

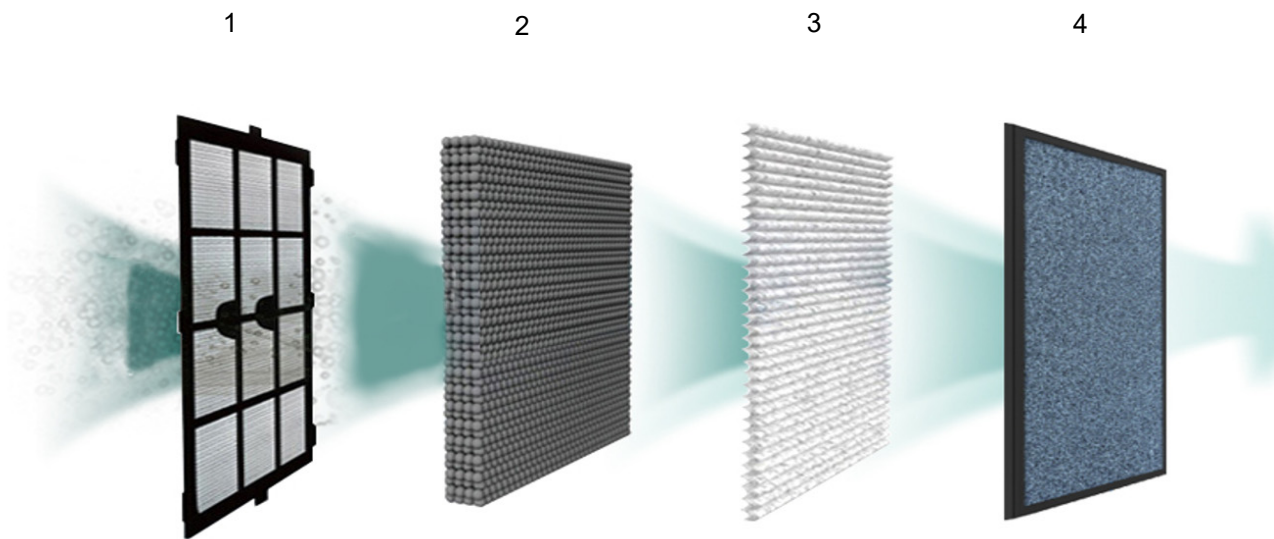

1. NETZVORFILTER

2. AKTIVIERTER KOHLENSTOFFFILTER


3. PAPIERFILTER

4. FILTERSCHUTZSTRUKTUR

BETRIEB VOR DER INBETRIEBNAHME


Entfernen Sie bei der ersten Verwendung des Luftreinigers den Schutzkunststoff des Verbundfilters und installieren Sie den Filter wie folgt:

1. Entfernen Sie die dekorative Platte

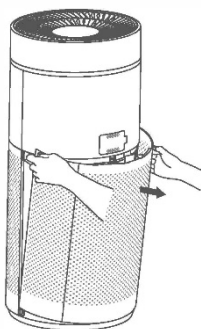


Halten Sie das Bedienfeld fest, indem Sie mit beiden Händen daran ziehen, um es in Pfeilrichtung zu entfernen.

2. Installieren Sie den Verbundfilter

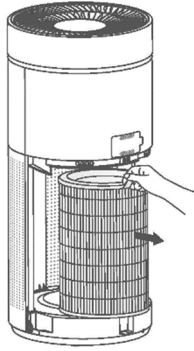


Entfernen Sie den Verbundfilter und entfernen Sie den Schutzplastik. Bei der Installation zeigt ein Etikett mit dem Wort FRONT nach außen.

Richten Sie den Filter an der Nut in der Mitte der Basis aus, um sicherzustellen, dass der Filter richtig positioniert ist. (siehe Abbildung unten)

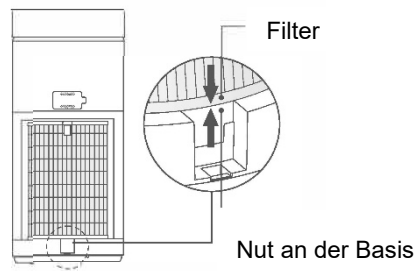


3. Bringen Sie die Dekorplatte wieder an

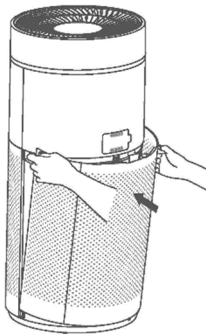

Setzen Sie die Haken an der Unterseite der dekorativen Platte in die Nut an der Basis und positionieren Sie die Platte mit beiden Händen korrekt in Pfeilrichtung.

SCHALTERBLENDE

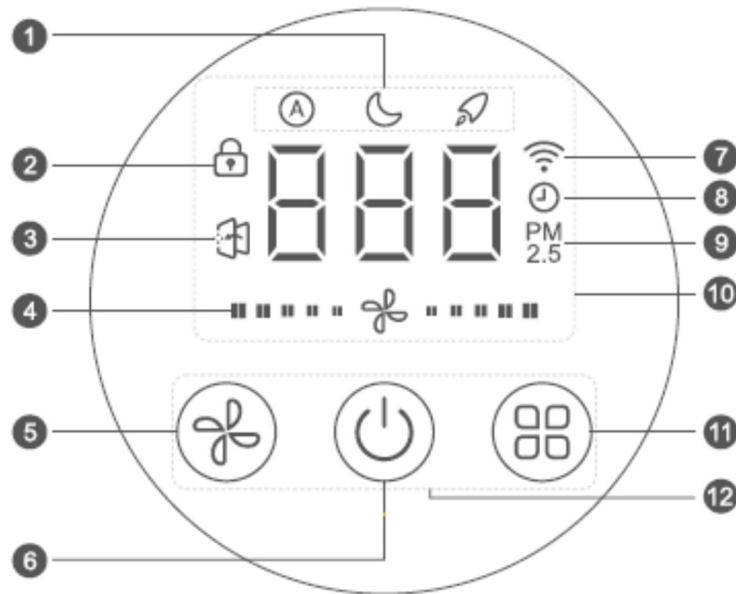

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Modusanzeige auf dem Display | 7. Wifi-Anzeige auf dem Display |
| 2. Indikator Child lock auf dem Display | 8. Timer-Anzeige auf dem Display |
| 3. Filterwechselwarnanzeige auf dem Display | 9. Luftqualitätsanzeige |
| 4. Anzeige der verschiedenen Lüftergeschwindigkeiten auf dem Display | 10. Anzeigebereich |
| 5. Taste für Belüftungsgeschwindigkeit | 11. Modustaste |
| 6. Taste ON/OFF | 12. Bedienschlüsselbereich |

Die Luftqualität wird durch das PM2.5-Symbol auf dem Bedienfeld angezeigt. Wenn der Luftreiniger ausgeführt wird, ist dieses Symbol immer aktiviert, außer wenn sich die Appliance im Ruhemodus befindet. Das Licht ändert seine Farbe basierend auf der erkannten Luftqualität wie folgt:

Grün - Ausgezeichnete Qualität

Blau - Gute Qualität

Rot - Schlechte Qualität

TASTEN UND ANZEIGEN AUF DEM ANZEIGE- UND BEDIENFELD

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an: Das Display schaltet sich 2 Sekunden lang ein und gibt ein


akustisches Signal aus. Die Taste  leuchtet und ist rot.


Das Einschalten im oben angegebenen Modus zeigt an, dass der Luftreiniger im Standby-Modus eingeschaltet ist.

SCHALTEN DES GERÄTS


Wenn im Standby-Modus der Einschalt-Timer in der auf dem Smartphone installierten App eingestellt ist, schaltet sich der Luftreiniger ein, sobald die eingestellte Zeit erreicht ist. Dieses Gerät hat die Funktion des Speichers. Die Betriebsart und die Belüftungsgeschwindigkeit können gespeichert werden, bevor das Gerät ausgeschaltet wird. Wenn der Luftreiniger zum ersten Mal verwendet wird, sind die Standardeinstellungen AUTO-Modus und Belüftungsgeschwindigkeit 2.

ON/OFF SCHALTER

Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, berühren Sie diese Taste , um den Luftreiniger einzuschalten. Alle Tasten sind leer und die verschiedenen Symbole leuchten. Die Luftqualität PM2.5 wird auf dem Bedienfeld angezeigt. Wenn 40 Sekunden lang keine Bedienung auf dem Bedienfeld ausgeführt wird, wechselt das Display in




den Modus für reduziertes Licht. Berühren Sie eine beliebige Taste  außer dem Netzschalter, um das volle Licht auf dem Display wieder zu aktivieren.

Hinweis: Wenn die Appliance eingeschaltet ist, ist der PM2.5-Wert nicht stabil. Auf dem Display wird --- angezeigt. Es wird zurückgegeben, um den Wert anzuzeigen, sobald er korrekt erkannt wurde.


Im Sleepmodus ist die Luftqualitätsanzeige ausgeschaltet, die PM2.5-Symbole und die Belüftungsgeschwindigkeit sind ausgeschaltet. Wenn 40 Sekunden lang keine Vorgänge am Luftreiniger ausgeführt werden, erlöschen alle Anzeigen auf dem Display, mit Ausnahme des Symbols , das sich im Modus für reduziertes Licht befindet.

MODUS-TASTE

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, berühren Sie die Taste , um die Betriebsmodi wie folgt auszuwählen:


- Im AUTO-Modus  passt der Luftreiniger die Belüftungsgeschwindigkeit automatisch an die Qualität der erkannten Luft an.
- Im Sleepmodus  arbeitet der Luftreiniger mit minimaler Belüftungsgeschwindigkeit.
- Im TURBO-Modus  arbeitet der Luftreiniger mit der maximalen Belüftungsgeschwindigkeit.

LÜFTUNGSGESCHWINDIGKEITSTASTE


Dieses Gerät verfügt über 5 Lüftungsgeschwindigkeiten. Berühren Sie nach dem Einschalten des Luftreinigers die Taste , um die Belüftungsgeschwindigkeit anzupassen. Bei jedem Drücken dieser Taste ändert sich die Geschwindigkeit in der folgenden Reihenfolge: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5-> kreisförmig.

Es ist jederzeit möglich, durch erneutes Berühren der Taste  die Belüftungsgeschwindigkeit manuell nach Bedarf einzustellen.


TASTE TIMER

Diese Funktion kann nur über die EWPE SMART App auf dem Smartphone eingestellt werden. Wenn die Einschaltzeit des Luftreinigers in der Smartphone-App eingestellt ist, leuchtet das Symbol  auf dem Bedienfeld und nach Erreichen der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät ein.


WLAN EINSTELLUNGEN

Halten Sie beim Einschalten des Geräts die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um das WLAN zurückzusetzen. Das Wifi-Symbol blinkt und wechselt in den Wifi-Konfigurationsmodus. Die Konfiguration des WLAN muss über die auf dem EWPE SMART-Smartphone installierte App erfolgen. Befolgen Sie die Anweisungen zur Konfiguration im Handbuch. Das Gerät enthält einen CMIIT ID-Funksender (2018DP1940).




KINDERSCHLOSS-EINSTELLUNG (Kindersicherung)

Drücken Sie die Taste  in der EWPE SMART App auf dem Smartphone, um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist, berühren Sie die Taste , und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist und der Timer in der EWPE SMART App auf dem Smartphone eingestellt ist, wechselt die Appliance nach Erreichen der eingestellten Zeit in den Standby-Modus.

ANZEIGE FÜR DEN AUSTAUSCH DES FILTERS

Wenn der zusammengesetzte Filter ersetzt werden soll, blinkt das Symbol , um den Benutzer zu warnen, dass der Filter ersetzt werden muss. Der Verbundfilter muss bei einem autorisierten Servicecenter gekauft werden. Installieren Sie ihn nach dem Kauf gemäß den Anweisungen im Abschnitt "Betrieb vor dem Start". Schließen Sie nach der Installation des Filters das Netzkabel an. Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um den Filter zurückzusetzen, und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Berühren Sie die Taste , um den Luftreiniger einzuschalten.

WIFI-ANLEITUNG

Download und Installation der EWPE SMART App

1. Stellen Sie sicher, dass das verwendete Gerät (Smartphone oder Tablet) mit einer Standardversion von Android (Version 4.4 oder höher) und iOS (iOS7.0 oder höher) als Betriebssystem ausgestattet ist. Weitere Details finden Sie in der App.
2. Die Geräte können nur über ein Wi-Fi-Netzwerk oder über die Hotspot-Funktion verbunden und gesteuert werden.
3. Router mit WEP-Verschlüsselung werden nicht unterstützt.
4. Die Anwendungsschnittstelle ist für alle Produkte universell und viele Funktionen stimmen möglicherweise nicht für alle Geräte überein. Dies kann je nach verwendetem Betriebssystem oder verwendetem Update variieren. Beziehen Sie sich auf die aktuelle Version.
5. Wenn der Zugriffsschutz Ihres Routers unter "MAC-Filter" / "MAC-Adressfilter" aktiviert ist, aktivieren Sie den Zugriff auf das Netzwerk über die MAC-Adresse des Geräts.

Anleitung zur Installation und zum Betrieb

Rahmen Sie den QR-Code mit dem *QR-Code-Reader* ein



oder suchen Sie im App Store nach der Anwendung **"EWPE SMART"**

Laden Sie die Anwendung herunter und installieren Sie sie.

Installieren Sie die App anhand des entsprechenden Handbuchs. Nach Abschluss der Installation wird das Symbol auf der

Homepage des Smartphones angezeigt



Weitere Informationen finden Sie in der "Help" -Funktion der App

REINIGUNG UND PFLEGE

⚠ Achtung

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Luftreiniger reinigen, um Stromschläge oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

⚠ Achtung

Benetzen Sie den Luftreiniger nicht mit Wasser, und tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein. Stromschlaggefahr!

Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Außenseite des Luftreinigers zu säubern.

Verwenden Sie auf keinen Fall Lösungsmittel, Benzin, Xylol, Talkpuder und Bürsten: Sie können die Oberfläche beschädigen oder die Farbe des Gehäuses verändern.


Filterreinigung Reinigen

Sie den Verbundfilter und den Staubsensor für eine höhere Effizienz alle 2 Monate oder häufiger, wenn die Umgebungsbedingungen nicht gut sind. Um den Verbundfilter zu reinigen, entfernen Sie ihn aus dem Luftreiniger, entfernen Sie die Verunreinigungen mit einer Bürste oder einem Staubsauger und setzen Sie den Filter wieder in seinen Sitz ein. Befolgen Sie dabei die Anweisungen im Abschnitt "Vor dem Start". Verwenden Sie zum Reinigen des Filters kein Wasser oder andere Reinigungsmittel.

Der Filter gilt als verderbliches Material und fällt daher nicht unter die Garantie.



Filter austauschen

Der Verbundfilter besteht aus einer Reihe von Filtern, es ist nicht möglich, die Filter einzeln auszutauschen, der Verbundfilter muss in loser Schüttung ausgetauscht werden. Wenn der Filter ausgetauscht werden muss, wird das


Symbol  auf dem Bedienfeld angezeigt. Wenn Sie den Luftreiniger weiter verwenden möchten, während Sie darauf warten, den Filter durch einen neuen zu ersetzen, halten Sie die Taste Belüftungsgeschwindigkeit / Zurücksetzen 2 Sekunden lang gedrückt. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, um den Filter zu erwerben.

Staubsensor reinigen


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Staubsensor zu reinigen:

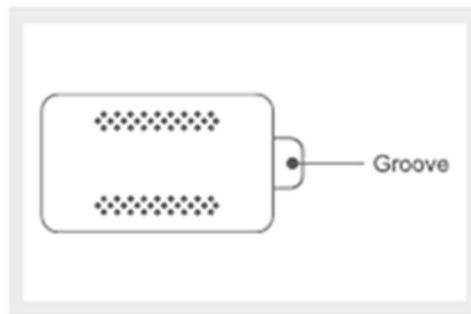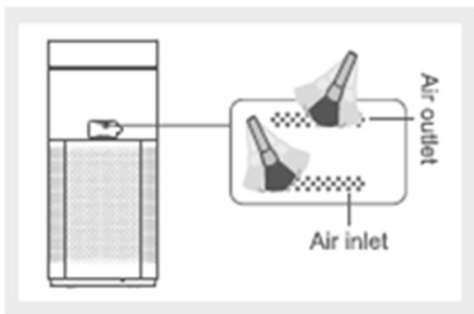

1. Reinigen Sie die kleinen Löcher im Lufteinlass (air inlet) und -auslass (air outlet) der Sensorabdeckung
2. Öffnen Sie die Abdeckung durch die Nut (groove)

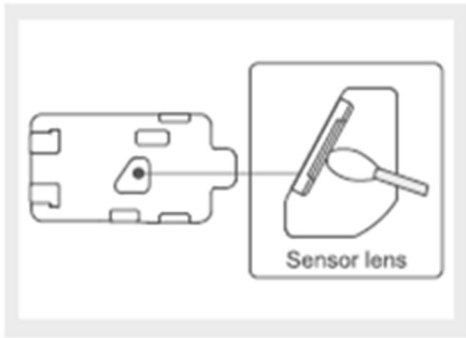

3. Wischen Sie die Sensorlinse vorsichtig mit einem feuchten Wattebausch ab und dann mit einem trockenen abwischen wischen Sie das Objektiv erneut. Achten Sie darauf, keine Wasserspuren zu hinterlassen.

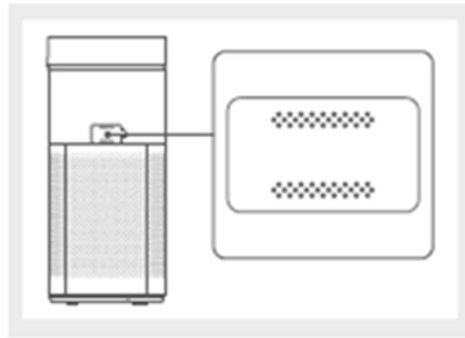


4. Mach den Deckel zu

Reinigung der Frontplatte und der Innenverkleidung.


Wenn der Luftreiniger längere Zeit verwendet wird, kann sich im Gerät viel Staub bilden. Reinigen Sie die Frontplatte und die Innenverkleidung wie unten angegeben:

1. Die Frontplatte kann mit Wasser gewaschen werden, wobei darauf zu achten ist, dass sie beim Waschen nicht beschädigt wird. Wenn das Waschen beendet ist, hängen Sie die Platte auf, um sie auf natürliche Weise zu trocknen, oder verwenden Sie ein Tuch, um sie zu trocknen. Anschließend können Sie sie auf dem Gerät neu positionieren.

2. Die Innenverkleidung darf nicht mit Wasser gewaschen werden. Entfernen Sie die Dekorplatte und den Verbundfilter und verwenden Sie dann einen Staubsauger oder eine weiche Bürste oder ein Lappen entfernen den auf der Innenverkleidung angesammelten Staub. Ersetzen Sie nach der Reinigung den Verbundfilter und die Dekorplatte.

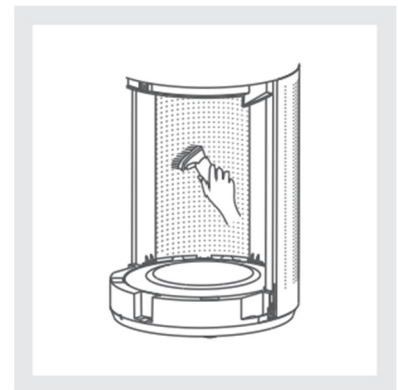

LÖSUNG FÜR PROBLEME

PROBLEME	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Der Luftreiniger funktioniert nicht	<p>Das Netzteil ist möglicherweise nicht eingeschaltet</p> <p>Der Strom ist möglicherweise nicht ausreichend</p> <p>Die Dekorplatte ist möglicherweise nicht richtig installiert</p> <p>Der Filter muss möglicherweise ersetzt werden</p>	<p>Schließen Sie den Stecker an</p> <p>Überprüfen Sie, ob der Strom 220-240 V ~ 50/60 Hz beträgt</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das Panel korrekt installiert ist</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das Signalgerät des auszutauschenden Filters nicht aktiv ist </p>
Der Luftreiniger stößt einen schlechten Geruch aus	<p>Beim ersten Einschalten können aufgrund des Kunststoffes des neuen Produkts Gerüche entstehen</p> <p>Das Gerät kann in Umgebungen aufgestellt werden, in denen Gerüche vorhanden sind (Raucherbereich, Restaurants mit Grill und neu gestrichene Räume).</p> <p>Die Filteroberfläche ist möglicherweise zu schmutzig mit Staub oder Verunreinigungen</p> <p>Der Luftreiniger arbeitet in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Tage mit starkem Regen) oder ein Luftbefeuchter ist in Betrieb</p>	<p>Dies ist ein normales Ereignis, das bei Verwendung des Produkts verschwindet</p> <p>Verschmutzte Gasmoleküle in der Umgebung können sich an den Filter gebunden haben, der unter diesen Bedingungen gesättigt sein könnte. Ersetzen Sie den Filter und setzen Sie den Luftreiniger zurück</p> <p>Der Filter kann nach Reinigung und Trocknung wiederverwendet werden. Wenn der Geruch weiterhin besteht, wird empfohlen, den Filter auszutauschen und den Luftreiniger zurückzusetzen</p> <p>Es ist ratsam, den Filter eine Weile in der Sonne oder an der Luft zu trocknen und dann den Filter wieder in das Gerät einzusetzen</p>
Andere Probleme	<p>Obwohl die Umgebungsluftbedingungen gut sind, leuchtet das Licht des Luftqualitätssensors weiterhin auf der roten Farbe</p> <p>Der Wert auf dem PM2.5-Display zeigt L3 / H8 / H3 ---- (3 Minuten)</p>	<p>Der Sensor ist verschmutzt, muss gereinigt werden. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Reinigung und Wartung"</p> <p>Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter</p>

INFORMATION ZUR VORSCHRIFTSGEMÄSSEN ENTSORGUNG DES PRODUKTES gemäß Art. 26 des ital. Gesetzes Nr. 49 vom 14.03.2014 „UMSETZUNG DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2012/19/EG ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE“

Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Gerät nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher kann einen wichtigen Beitrag zur erneuten Nutzung, zum Recycling und zu anderen Formen der Wiederverwendung dieser Altgeräte leisten.



Das Gerät muss zu den Mülltrennungszentren der Gemeinde gebracht werden. Es ist aber auch möglich, es beim Kauf eines neuen, gleichartigen Geräts kostenlos an den Händler zurückzugeben.

Geräte mit Außenabmessungen von weniger als 25 cm müssen von größeren Geschäften (Verkaufsfläche ab 400 m²) in jedem Fall kostenlos zurückgenommen werden, selbst wenn kein gleichwertiges Gerät gekauft wird.

Die getrennte Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte verhindert eine Belastung der Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Abfallbeseitigung. Außerdem ermöglicht das Recycling der darin enthaltenen Materialien eine erhebliche Ressourcen- und Energieeinsparung.

Als Hinweis auf die Verpflichtung zur getrennten Entsorgung ist auf dem Gerät das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne angebracht.



improve your life

www.argoclima.com