



FR

RADIATEUR SOUFFLANT DE TABLE CÉRAMIQUE

WILMA



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lire attentivement ces instructions avant de faire fonctionner l'appareil ou avant toute opération d'entretien. Se conformer aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer des accidents et/ou des dommages. Conserver ces instructions pour toute consultation ultérieure.

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE FONCTIONNEMENT ET SUR LA SÉCURITÉ

- Utiliser ce radiateur soufflant comme décrit dans cette notice d'utilisation. Tout usage autre que celui conseillé par le fabricant peut être la cause d'incendies, de chocs électriques ou d'accidents à des personnes.
- S'assurer que le type d'alimentation électrique est conforme aux exigences de voltage de l'étiquette du radiateur soufflant (220-240V~50Hz).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et par personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou après avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et à la compréhension des dangers inhérents.
- Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectués par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

Ce produit n'est pas un jouet.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart s'ils ne sont pas surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil que tant qu'il a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale et qu'ils reçoivent une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et comprendre les dangers.
- Les enfants entre 3 et 8 ans ne doivent pas insérer la fiche, régler ou nettoyer l'appareil ou effectuer l'entretien par l'utilisateur.

AVERTISSEMENT: Certaines parties de ce produit peuvent devenir chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être donnée en présence des enfants et des personnes vulnérables.

- Afin d'éviter tout risque lié à une réinitialisation inopinée de la découpe thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement activé et désactivé par l'utilitaire.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser le produit avec un programmateur ou avec tout autre dispositif extérieure servant à son allumage automatique car il subsiste des risques d'incendie si l'appareil est couvert ou mal placé.

- Ne pas réduire le débit d'air en entrée ou celui des grilles d'émission d'air.
- Cet appareil se réchauffe légèrement pendant son fonctionnement. Pour éviter les brûlures, éviter tout contact entre la peau nue et les surfaces chaudes.
- Garder tous les objets, qu'ils soient placés devant ou sur les côtés, à au moins 1 mètre de distance de l'appareil.
- Garder l'appareil à l'écart des animaux.
- Débrancher le cordon du secteur en cas de non-utilisation ou de nettoyage.
- Ne pas utiliser le radiateur soufflant dans des endroits poussiéreux ou en présence de vapeurs inflammables, de vernis ou de peintures (dans un atelier par exemple ou dans un garage).
- Ne pas utiliser l'appareil pour faire sécher des vêtements.
- Utiliser l'appareil dans un espace bien ventilé.
- Ne pas introduire les doigts ou des objets dans les grilles d'entrée et de sortie de l'air car cela risque de provoquer des chocs électriques, un incendie ou d'endommager le radiateur soufflant.
- Pour prévenir les risques d'incendie, n'ouvrir en aucun cas les grilles pendant que le radiateur soufflant est en marche.
- **Ne pas utiliser l'appareil si les fils ou les fiches sont endommagés.** Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service d'assistance technique ou en tout cas par une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout risque.
- Ne pas faire fonctionner un appareil qui est tombé par terre ou qui est endommagé. Confier l'appareil à un technicien qualifié pour le faire contrôler et pour faire effectuer toute réparation électrique ou mécanique.
- La surchauffe est due la plupart du temps à un dépôt de poussière à l'intérieur de l'appareil. Ces dépôts doivent être éliminés. Débrancher la fiche et nettoyer avec un aspirateur les fentes de l'air ainsi que les grilles.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs pour l'entretien de cet appareil. Pour son nettoyage, utiliser un chiffon humidifié (il ne doit pas être trempé). Attention à toujours débrancher la fiche de la prise de courant avant de procéder au nettoyage.

- Pour déconnecter le radiateur soufflant, placer l'interrupteur sur OFF et débrancher la fiche de la prise. Tirer sur la fiche. Ne pas tirer sur le câble pour éteindre le radiateur soufflant.
- Ne rien poser sur le câble et ne pas le plier.
- Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer que le câble est complètement déployé pour l'empêcher d'entrer en contact avec une partie quelconque du radiateur soufflant.
- L'utilisation de rallonges est déconseillée car il y a risque de surchauffe de la rallonge et donc risque d'incendie. Ne jamais utiliser une seule rallonge pour faire fonctionner plusieurs appareils.
- Ne pas plonger le cordon, la fiche ou tout autre élément de l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- Ne pas placer le radiateur soufflant sur ou à proximité d'une autre source de chaleur.

AVERTISSEMENT : NE PAS COUVRIR LE RADIATEUR SOFFLANT POUR ÉVITER TOUTE SURCHAUFFE.

C'est ce que le symbole ci-après veut dire.





- Danger d'incendie si, pendant son fonctionnement, le radiateur soufflant est couvert ou se trouve au contact de matériel **inflammable**, y compris rideaux, draperies, couvertures etc. **GARDER LE RADIATEUR SOFFLANT À BONNE DISTANCE DE CES MATÉRIAUX.**
- Ne pas brancher l'appareil au secteur tant qu'il n'a pas été complètement assemblé et installé.
- Ne pas faire passer le câble sous des tapis. Ne pas couvrir le câble avec des couvertures, des tapis ou autres. Placer le câble loin de lieux de passage et à un endroit où il ne risque pas d'être accidentellement débranché.
- Ne pas utiliser le radiateur soufflant aux abords immédiats de baignoires, douches, lavabos ou piscines.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.

- A sa première mise en service, le radiateur soufflant dégage une légère odeur tout à fait inoffensive. Cette odeur est la conséquence normale du premier réchauffement des éléments internes chauffants et ne devrait plus se produire par la suite.

ATTENTION: L'INTERRUPTEUR ON/OFF NE SUFFIT PAS À COUPER L'ALIMENTATION. EN CAS DE NON-UTILISATION OU D'ENTRETIEN DE L'APPAREIL, DÉBRANCHER TOUJOURS LA FICHE DE LA PRISE.

- Certaines parties à l'intérieur du radiateur soufflant risquent de provoquer des arcs électriques ou des étincelles. Il ne faut donc pas l'utiliser dans des espaces qui pourraient s'avérer dangereux tels que, par exemple, des endroits à risque d'incendie, d'explosion, saturés de substances chimiques ou des atmosphères très chargées en humidité.
- N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces molles, comme un lit, où les grilles peuvent en rester bloquées. Lorsque le radiateur soufflant est en marche, placez-le toujours sur une surface stable et plane, pour éviter que le radiateur soufflant se renverse. Mettez le câble faisant en sorte que le radiateur soufflant ou d'autres objets ne s'appuient sur lui.
- Retirez toujours la fiche lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Pour éviter tout incident, éteindre l'unité si ne pas gardée.
- En cas d'anomalies éteindre immédiatement l'appareil, ne pas essayer de le réparer soi-même, le porter au service après-vente le plus proche.

DESCRIPTION DES PIÈCES

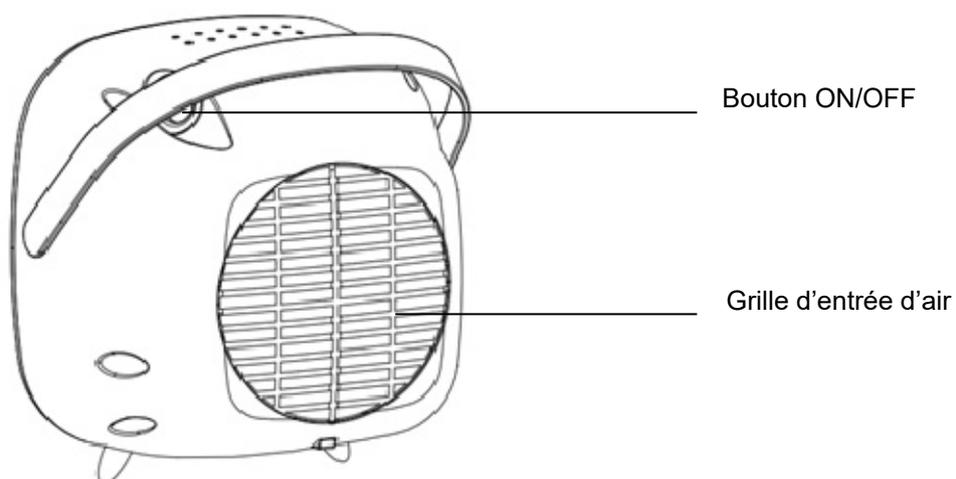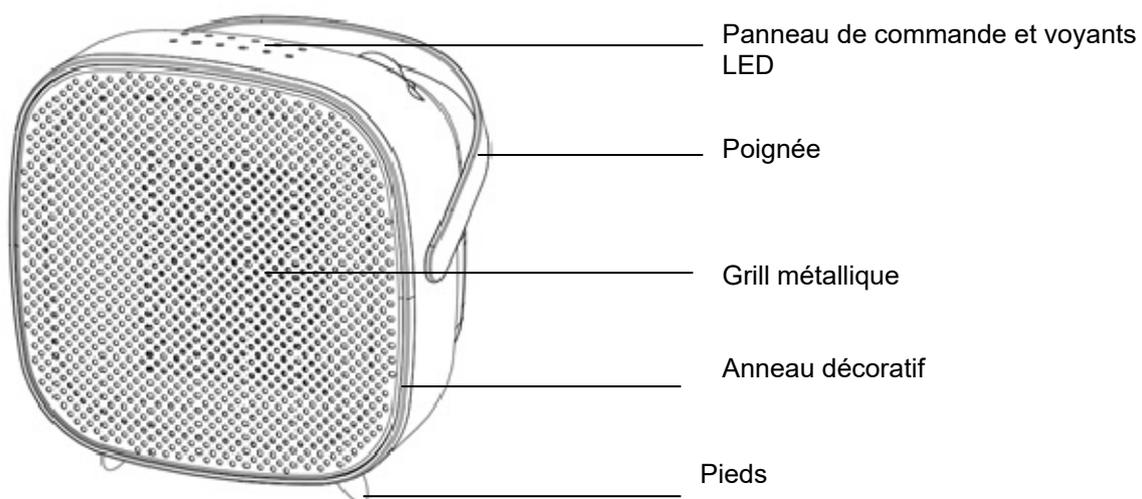

MODE D'UTILISATION DU RADIATEUR SOUFFLANT

Poser le radiateur en verticale sur une surface stable et plane.

Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant appropriée (220-240V~50Hz).

Allumer le radiateur en appuyant sur le bouton ON/OFF situé à la part arrière du produit. Les voyants LED s'allument sur le panneau de contrôle.


Appuyer sur le bouton pour Stand-by pour activer le radiateur soufflant.

Ce radiateur soufflant est équipé d'un dispositif anti-renversement, qui éteint automatiquement le produit en cas de chute ou d'inclinaison excessive, pour éviter les accidents. Le radiateur soufflant passe en mode Stand-by; appuyez sur les boutons du panneau de commande pour réinitialiser le produit.

En cas de surchauffe anormale, le dispositif de sécurité s'active automatiquement. Après une courte phase de refroidissement, le produit est prêt à être réutilisé. Si vous rencontrez ce problème pendant l'utilisation, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise et contactez un centre de service agréé.

Pendant le fonctionnement, ne touchez pas et ne couvrez pas la grille d'entrée d'air, cela pourrait provoquer une surchauffe et activer le dispositif de protection.

PANNEAU DE CONTRÔLE et FONCTIONS POSSIBLES

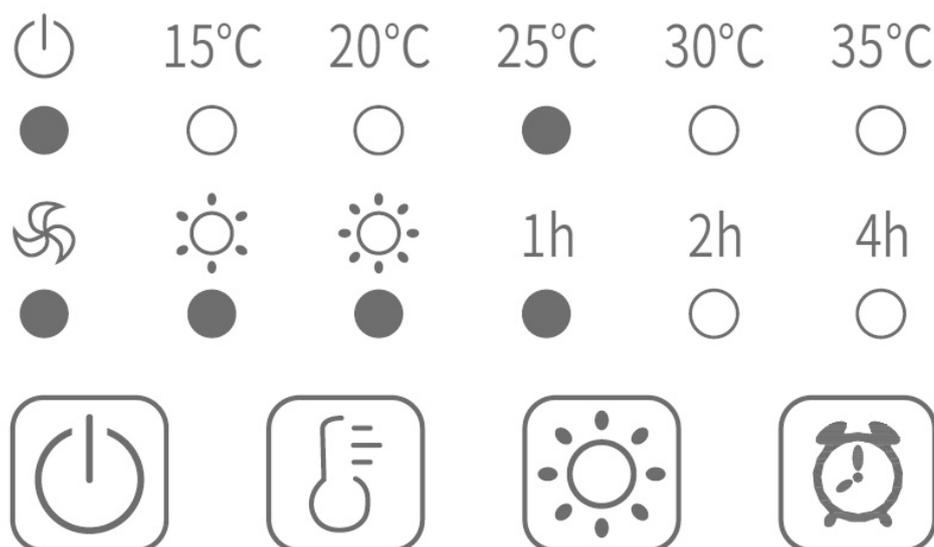

Après avoir branché le câble d'alimentation, le radiateur soufflant passe en mode Stand by et l'icône  s'allume sur le panneau de commande.

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton  et l'icône de ventilation s'allumera  : à ce stade l'appareil émet de l'air froid. Pour évacuer l'air chaud, appuyez sur le bouton de chauffage  pour sélectionner puissance de chauffage souhaitée.

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton  et le radiateur soufflant passe en mode Stand-by en continuant à aérer, mais en diminuant progressivement la chaleur émise, tandis que l'icône de ventilation  clignote pendant 30 secondes, puis la ventilation s'arrête et l'appareil se met en Stand-by.

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur l'interrupteur ON / OFF situé à l'arrière du radiateur soufflant.

BOUTON CHAUFFAGE

Appuyez sur le bouton de fonction de chauffage pour sélectionner la puissance de chauffage souhaitée, l'indicateur

LED sera allumée sur l'icône  en fonction de la sélection effectuée haut  ou bas .

Le radiateur soufflant peut être éteint à tout moment en appuyant sur le bouton Stand by, les éléments chauffants s'arrêtent tandis que le radiateur soufflant continue de fonctionner pendant environ 30 secondes pour permettre le refroidissement avant de s'éteindre.

BOUTON TIMER

Lorsque le radiateur soufflant est en marche, appuyez sur le bouton Timer pour sélectionner l'heure d'arrêt automatique du radiateur soufflant (de 1 à 7 heures): les LED correspondantes s'allument sur le panneau de commande en fonction de la sélection effectuée.

BOUTON DU THERMOSTAT

Lorsque le radiateur soufflant fonctionne, appuyez sur le bouton Thermostat pour sélectionner la température souhaitée (de 15° C à 35° C avec 5 niveaux par pas de 5° C): lorsque la température dans la pièce atteint celle sélectionnée, le radiateur cesse de dégager de la chaleur pendant que la ventilation continue, jusqu'à la température ambiante baisse de quelques degrés. À ce stade, l'appareil se réactivera automatiquement.

En mode chauffage, la température réglée sur le thermostat doit toujours être supérieure à celle de la pièce, sinon elle ne s'activera pas.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

ATTENTION: IL FAUT TOUJOURS DÉBRANCHER LA FICHE AVANT DE NETTOYER L'APPAREIL

IMPORTANT: NE PAS PLONGER LE PRODUIT DANS L'EAU.

Nettoyage de la surface extérieure de l'appareil

Eteindre l'interrupteur et débrancher la fiche avant de procéder à toute opération d'entretien ou avant de déplacer l'appareil.

Utiliser un chiffon doux pour éliminer la poussière en surface. Si nécessaire, utiliser un chiffon doux et humide imbibé d'eau, ou passez-le avec un aspirateur pour enlever la poussière des grilles d'entrée et de sortie d'air, ou avec une brosse douce. Laisser sécher complètement avant d'utiliser l'appareil. Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou de solvants tels que de l'essence par exemple. Ne pas laver l'appareil avec de l'eau. Pour son nettoyage, ne pas utiliser d'huiles, de substances chimiques ou d'autres objets qui risquent d'abîmer sa surface.

ENTREPOSAGE

Pendant les périodes de non-utilisation, ranger l'appareil dans sa boîte d'origine, avec la présente notice, dans un endroit frais et sec.

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS ÉLECTRIQUES

ANNEXE II - EXIGENCES D'ÉCOCONCEPTION - Exigences en matière d'informations sur les produits –
RÈGLEMENT (UE) 2015/1188 DE LA COMMISSION du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés

| Référence(s) du modèle: WILMA | | | | | |
|--|--------------|--|-------|--|-------|
| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité | Caractéristique | Unité |
| Puissance thermique | | | | Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type) | |
| Puissance thermique nominale | P_{nom} | 1,5 | kW | contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré | PD |
| Puissance thermique minimale (indicative) | P_{min} | 1,1 | kW | contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure | PD |
| Puissance thermique maximale continue | $P_{max,c}$ | 1,5 | kW | contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure | PD |
| Consommation d'électricité auxiliaire | | | | puissance thermique réglable par ventilateur | |
| À la puissance thermique nominale | e_{lmax} | 0,00 | kW | Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) | |
| À la puissance thermique minimale | e_{lmin} | 0,00 | kW | contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce | [non] |
| En mode Stand-by | $e_{l_{sb}}$ | 0,00 | kW | contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce | [non] |
| | | | | contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique | [non] |
| | | | | contrôle électronique de la température de la pièce | [oui] |
| | | | | contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier | [non] |
| | | | | contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire | [non] |
| | | | | Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) | |
| | | | | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence | [non] |
| | | | | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte | [non] |
| | | | | option contrôle à distance | [non] |
| | | | | contrôle adaptatif de l'activation | [non] |
| | | | | limitation de la durée d'activation | [oui] |
| | | | | capteur à globe noir | [non] |
| Coordonnées de contact: | | ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - www.argoclima.com | | | |



AVERTISSEMENT POUR L'ELIMINATION CORRECT DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2012/19/UE

Au terme de son utilisation cet équipement ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective locaux ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un équipement électrique et électronique permet d'éviter des potentielles retombées négatives pour l'environnement et la santé humaine dérivant d'une élimination incorrecte et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément ces équipements, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.



improve your life

www.argoclima.com