


SOMMAIRE:

- A. FONCTION
- B. DESCRIPTION DU PRODUIT
- C. FONCTIONNEMENT
- D. ENTRETIEN
- E. SOLUTIONS DES PROBLEMES



Entretien

ATTENTION! Toujours débrancher la fiche avant de procéder à toute opération d'entretien !

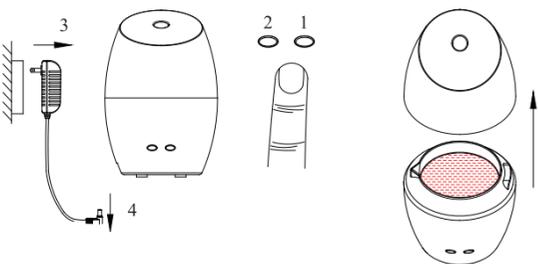

1. Appuyer sur le bouton **MIST** (vaporisation) et **LIGHT** (lumière) pour éteindre le diffuseur d'huiles essentielles et débrancher la fiche de la prise.
2. Enlever le cône d'émission.


per spegnere il diffusore di essenze ed estrarre la spina dalla presa.

2. Rimuovere il cono di emissione.

4. Nettoyer les parois de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide. Utiliser un chiffon propre pour nettoyer le réservoir d'eau.


3. Vidanger le réservoir d'eau.

ATTENTION :
NE PAS VIDER L'EAU PAR L'ORIFICE D'ÉVENT

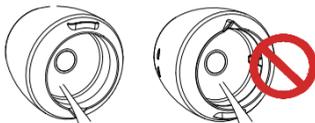

4. Nettoyer les parois de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide. Utiliser un chiffon propre pour nettoyer le réservoir d'eau.

Égoutter, rincer et sécher le réservoir d'eau avec un chiffon propre chaque fois que vous utilisez un autre type d'huile essentielle. Nettoyez le disque en céramique.

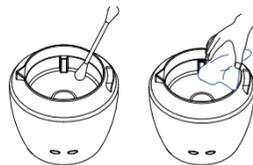

5. Pendant les périodes de non-utilisation, ranger l'appareil dans sa boîte d'origine, avec la présente notice, dans un endroit frais et sec.

Solution des problèmes

Problème	Cause possible	Solution
AUCUNE EMISSION DE VAPEUR	L'alimentation n'est pas branchée. Le bouton MIST n'a pas été actionné.	Brancher la fiche d'alimentation dans la prise et appuyer sur la touche MIST (vaporisation)
	L'eau dans le réservoir n'est pas suffisante.	Remplir le réservoir avec une quantité d'eau suffisante.
	L'eau dans le réservoir dépasse le niveau maximum.	Éliminer l'eau en excès.
PAS D'ECLAIRAGE	L'émission de vapeur est bloquée par la présence d'objets ou par un faible niveau de ventilation.	S'assurer que l'orifice d'émission est bien ventilé.
	Le disque en céramique est usé après environ 3 000 heures de fonctionnement.	Contactez un centre d'assistance après-vente agréé.
PAS D'ECLAIRAGE	L'alimentation n'est pas branchée. Le bouton LIGHT n'a pas été actionné. Le mode VEILLE (pas d'éclairage) est activé.	Brancher la fiche d'alimentation dans la prise et appuyer sur la touche LIGHT (lumière)



Attention!

INFORMATION POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE
À la fin de sa vie utile, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Nous rappelons le rôle important du consommateur dans la contribution à la réduction, au recyclage et aux autres formes de récupération de ce type de déchets. L'appareil doit être déposé dans les centres de tri sélectif municipaux ou chez les revendeurs où il sera repris gratuitement au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent. Le tri sélectif et la mise au rebut adéquate d'un appareil électrique et électronique permet de préserver l'environnement ainsi que la santé, et permet de récupérer et de recycler les matériaux qui le composent, avec pour résultat d'importantes économies d'énergie et de ressources. Le symbole de la poubelle barrée apposé sur l'appareil rappelle que ce dernier doit faire l'objet d'un tri sélectif lors de sa mise au rebut.

- * Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'ils aient pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil, et qu'ils aient donc compris quels sont les risques potentiels.
- * Les opérations de nettoyage et d'entretien qui incombent à l'utilisateur ne doivent pas être réalisées par les enfants sans surveillance.
- * En cas de situations anormales comme la fumée, des odeurs particulières, des sons désagréables, etc., cesser l'utilisation de l'appareil afin d'éviter le risque d'incidents tels que des chocs électriques ou incendies, etc..
- * Débrancher l'alimentation et contacter un centre d'assistance après-vente agréé.
- * Ne jamais envelopper l'alimentation avec des chiffons ou du papier qui pourraient empêcher une correcte dissipation de la chaleur et provoquer des déformations ou être à l'origine d'un incendie.
- * Ne pas apporter de modifications au produit. Pour toute réparation du produit ou remplacement du cordon électrique endommagé, faire appel à un service d'assistance après-vente agréé.
- * Au cours de longues périodes de non-utilisation, débrancher la fiche de la prise. Vider toute l'eau et laisser l'appareil sécher.
- * **Ne pas utiliser l'appareil avec un alimentateur différent de celui fourni.**



improve your life

Jacinto



Diffuseur d'huiles essentielles

www.argoclima.com

540mm

Fonction

Ce diffuseur d'essences au design innovant et captivant diffuse un mélange de vapeur froide et d'huiles essentielles parfumées et contribue à notre bien-être grâce à l'aromathérapie.

La perception de parfums spécifiques, à travers leurs actions sur le système nerveux central, permet en effet d'activer à l'intérieur de notre organisme des processus biochimiques à l'origine d'une véritable auto-régénération.




Description du produit



Dimensions: Φ 104,5 x 154,6 mm
Tension : 24V DC
Consommation : 12 watt
Capacité du réservoir : 80 ml

01. Cône d'émission de la vapeur
02. Ligne de niveau maximum de l'eau
03. Orifice d'évent
04. Émission de la vapeur
05. Réservoir d'eau
06. Orifice de ventilation
07. Orifice de vaporisation
08. Bouton éclairage (LIGHT)
09. Bouton vaporisation (MIST)
10. Point de branchement de l'alimentateur.
11. Adaptateur d'alimentateur

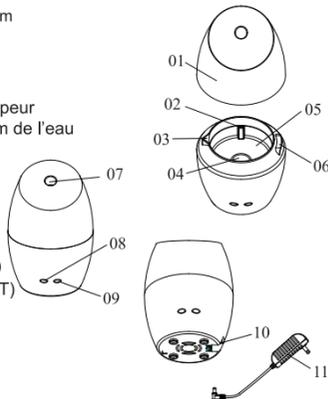


Fonctionnement

Notes importantes à lire avant de l'utilisation


- * Utiliser ce produit comme décrit dans cette notice d'utilisation.
- * Avant de brancher la fiche dans la prise, vérifier que le voltage est approprié
- * Le produit doit être posé sur une surface plane et stable. Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé ou si la fiche bouge dans la prise, pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie.
- * Ne pas utiliser de détergents, de solvants ou d'agents agressifs pour nettoyer le produit.
- * **Ne pas utiliser d'essences corrosives, comme les agrumes, la citronnelle, le citron susceptibles d'engendrer des dommages permanents au produit.**
- * Utiliser des huiles solubles dans l'eau.
- * Utiliser uniquement de l'eau propre à température ambiante pour remplir le réservoir. Débrancher toujours la fiche de la prise avant toute opération d'entretien ou de nettoyage de l'appareil. Ne pas toucher la fiche ou le diffuseur avec les mains mouillées. Ne pas battre sur le produit.
- * Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. Ne pas le plonger dans l'eau ou d'autres liquides et le garder à distance des douches, baignoires, ect.
- * Pour déconnecter l'appareil, placer l'interrupteur sur OFF et débrancher la fiche de la prise, sans tirer sur le câble. Ne pas utiliser de rallonges.



1. Enlever le cône d'émission.

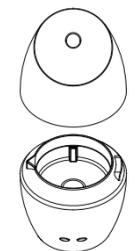


2. Remplir le réservoir d'eau propre (80 ml max).

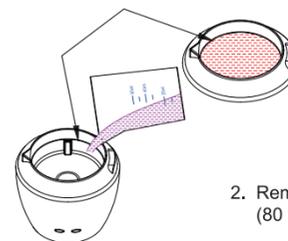


3. Ajouter 3-5 gouttes de votre essence préférée dans l'eau.



4. Replacer le cône d'émission à sa position.

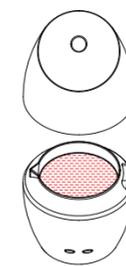

5. Brancher l'alimentateur dans la prise de courant et appuyer sur les touches MIST (vaporisation) et LIGHT (éclairage).

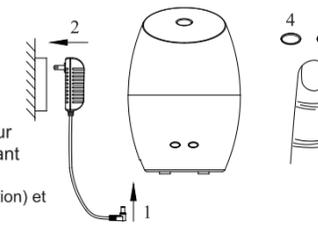


Contrôle des LED

En appuyant sur cette touche on active / désactive la lumière, avec cette séquence:
1. LED actives avec change de couleur
2. LED active fixé sur une couleur
3. LED éteinte.



Contrôle de la vaporisation

En appuyant sur cette touche on active / désactive la production de vapeur.

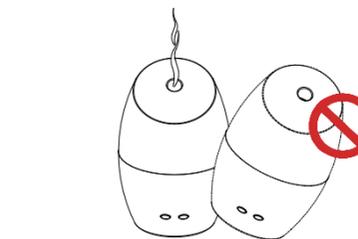

NOTE: ne pas incliner le diffuseur d'essences, ni tenter de le vider ou de le remplir au cours de son fonctionnement.

