

ZEN 

LIGHT

ROSE

AROMATHERAPIE-ZERSTÄUBER

DE



improve your life



INHALTSVERZEICHNIS :

A. FUNKTION

B. BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

C. BETRIEB

D. WARTUNG

E. FEHLERSUCHE UND BEHEBUNG



A

FUNKTION

Dieser Aromatherapie-Zerstäuber mit innovativem und einnehmendem Design bereichert den Raum mit einem Gemisch aus Kaltdampf und ätherischen Ölen – für Ihr Wohlbefinden.

Gewisse Düfte wirken auf das Zentralnervensystem und aktivieren in unserem Organismus biochemische Prozesse, was eine regelrechte Förderung der Selbstheilungskräfte hervorruft.

B

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Maße : Ø 150x128mm

Spannung: 24V DC

Leistungsaufnahme: 12 watt

Fassungsvermögen Behälter: 80 ml

01. Auslass

02. Keramikscheibe

03. Wasserbehälter

04. Dampfauslass

05. Kennzeichnung des maximalen
Wasserstands


06. Signal "Wasserbehälter
fast leer"

07. Dampfabgabe

08. Taste "Start" und
Steuerung der Funktionen

09. Netzteilanschluss

10. Netzteil 24 V DC

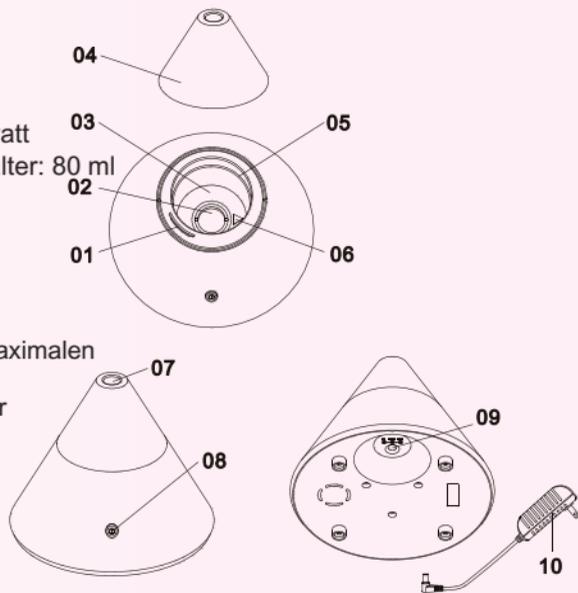




C

WICHTIGE INFORMATIONEN IM VORFELD:

Das Produkt nur für den in dieser Anleitung aufgeführten Bestimmungszweck verwenden.

BETRIEB


- * Vor dem Einführen des Steckers sicherstellen, dass die Spannung korrekt ist.
- * Das Produkt auf einer ebenen und stabilen Fläche positionieren. Das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder einem locker sitzenden Stromstecker verwenden, um Stromschläge, Kurzschlüsse und Brände zu vermeiden.
- * Keine Reinigungsmittel, Lösemittel oder aggressive Wirkstoffe für die Reinigung des Produkts verwenden.
- * **Keine Essenzen mit korrodierender Wirkung verwenden, beispielsweise Zitrusfrüchte, Zitronellgras oder Zitrone, denn sie können das Produkt dauerhaft beschädigen.**
- * Nur sauberes Wasser mit Raumtemperatur in den Behälter füllen.
- * Den Stecker vor der Wartung oder Reinigung des Geräts immer aus der Steckdose ziehen. Den Stecker und den Zerstäuber nie mit nassen Händen berühren.
- * Das Gerät nicht im Freien verwenden. Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht in der Nähe von Duschen, Badewannen oder ähnlichen Vorrichtungen positionieren.
- * Das Gerät vom Stromnetz trennen, indem der Schalter bis zum Ausschalten gedrückt gehalten wird. Danach den Stecker aus der Steckdose ziehen(niemals am Kabel ziehen). Keine Verlängerungen verwenden.

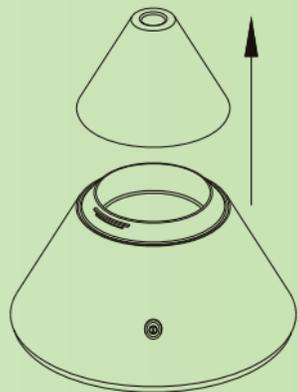


1. Dampfauslass entfernen.



2. Wasserbehälter mit sauberem Wasser füllen (maximal 80 ml).

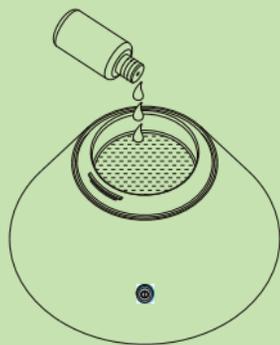

3. Dem Wasser 3 bis 5 Tropfen der gewünschten Essenz hinzufügen.

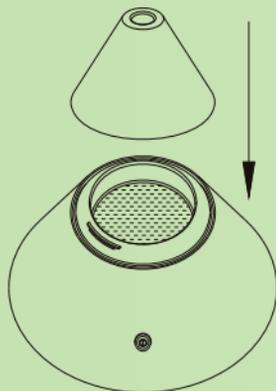

4. Den Dampfauslass wieder einsetzen.



5. Den Stecker in die Steckdose einführen und sicherstellen, dass der Spannungswert mit den Angaben des Typenschilds übereinstimmt. Die Taste "Start" drücken. ①



HINWEIS:
Den Zerstäuber nicht neigen und während des Betriebs nicht entleeren oder befüllen.

TASTENSEQUENZ / FUNKTIONEN




D

WARTUNG

ACHTUNG! Den Stecker vor jeder Wartung immer aus der Steckdose ziehen!




1. Die Taste ⏻ "Stopp" des Zerstäubers drücken und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

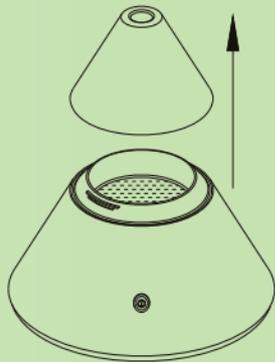

2. Dampfauslass entfernen.

3. Wasserbehälter leeren.

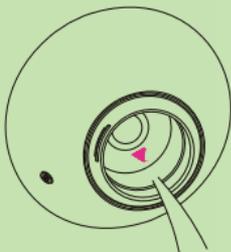

**ACHTUNG:
DAS WASSER NICHT
ÜBER DEN AUSLASS
ENTLEEREN.**

4. Das Gehäuse des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

Den Wasserbehälter mit einem sauberen Tuch reinigen.

Den Wasserbehälter entleeren, ausspülen und mit einem sauberen Tuch trocknen, wenn eine andere Essenz verwendet werden soll.



5. Das Gerät bei einer langzeitigen Nichtverwendung zusammen mit der vorliegenden Anleitung in der Originalschachtel an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

**E**

FEHLERSUCHE UND BEHEBUNG

<i>Störung</i>	<i>Mögliche Ursache</i>	<i>Empfohlene Lösung</i>
<i>KEIN DAMPFA- USTRITT.</i>	Netzteil nicht an die Steckdose angeschlossen.	Stecker in die Steckdose einführen und die Taste ① "Start" drücken.
	Wasser im Behälter ungenügend.	Wasserbehälter mit genügend Wasser füllen.
	Wasser im Behälter überschreitet den maximal zulässigen Pegel.	Überschüssiges Wasser entleeren.
	Dampfaustritt wird durch Gegenstände oder unzureichende Lüftung behindert.	Dampfauslass gut belüften.
	Verschleiß der Keramikscheibe (über ca. 3000 Betriebsstunden).	Sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

ACHTUNG!



HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEREUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2002/96/EG

Nach Ablauf seiner Lebensdauer darf das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät in die entsprechenden Sammelstellen in Ihrem Wohnort oder zu Geschäften, die diesen Service anbieten. Die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten verhindert Umwelt- und Gesundheitsschäden, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen. Zudem können die Komponenten ggf. recycelt werden, um Energie und Rohstoffe zu sparen. Diese Geräte sind in jedem Fall getrennt zu entsorgen und das Symbol mit dem durchkreuzten Mülleimer weist Sie genau darauf hin.

- * Bei ungewöhnlichen Situationen (Rauch, fremdartigen Gerüchen, störenden Geräuschen usw.) kann der weitere Betrieb des Geräts Unfälle, Brand oder Stromschläge hervorrufen. Den Stecker aus der Steckdose ziehen und sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.
- * Das Netzteil nie mit Tüchern oder Papier abdecken. Dies kann die Wärmeabstrahlung beeinträchtigen und zu Verformungen des Netzteils oder zu Brand führen.
- * Das Produkt nicht ändern. Wenn das Gerät repariert oder ein beschädigtes Netzkabel ersetzt werden muss, sich mit dem autorisierten Kundendienstzentrum in Verbindung setzen.
- * Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern und Behinderten positionieren, um Unfälle oder Stromschläge zu vermeiden.
- * Den Netzstecker bei längerem Nichtgebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.
- * **Das Gerät nur mit dem vom Hersteller gelieferten Netzteil verwenden.**