

ZEN

LIGHT

ROSE

DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELS

FR



improve your life

SOMMAIRE:

A. FONCTION

B. DESCRIPTION DU PRODUIT

C. FONCTIONNEMENT

D. ENTRETIEN

E. SOLUTIONS DES PROBLEMES



A

FONCTION

Ce diffuseur d'essences au design innovant et captivant diffuse un mélange de vapeur froide et d'huiles essentielles parfumées et contribue à notre bien-être grâce à l'aromathérapie.

La perception de parfums spécifiques, à travers leurs actions sur le système nerveux central, permet en effet d'activer à l'intérieur de notre organisme des processus biochimiques à l'origine d'une véritable auto-régénération.

B

DESCRIPTION DU PRODUIT




Dimensions: Ø 150x128mm

Tension: 24V DC

Consommation: 12 watt

Capacité du réservoir: 80 ml

01. Orifice d'évent
02. Disque en céramique
03. Réservoir d'eau
04. Cône d'émission de la vapeur
05. Ligne de niveau maximum de l'eau
06. Signal de niveau d'eau bas
07. Émission de la vapeur
08. Touche d'allumage et de gestion du fonctionnement
09. Point de branchement de l'alimentateur
10. Alimentateur DC 24V

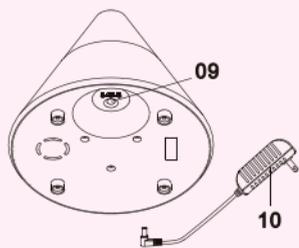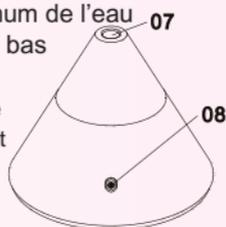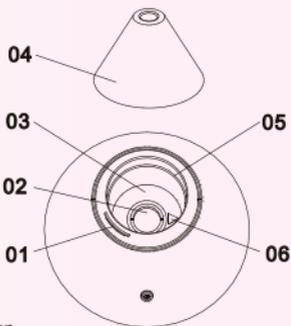




C

FONCTIONNEMENT

NOTES IMPORTANTES À LIRE AVANT L'UTILISATION :

- * Utiliser ce produit comme décrit dans cette notice d'utilisation.
- * Avant de brancher la fiche dans la prise, vérifier que le voltage est approprié.
- * Le produit doit être posé sur une surface plane et stable. Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé ou si la fiche bouge dans la prise, pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie.
- * Ne pas utiliser de détergents, de solvants ou d'agents agressifs pour nettoyer le produit.
- * **Ne pas utiliser d'essences corrosives, comme les agrumes, la citronnelle, le citron susceptibles d'engendrer des dommages permanents au produit.**
- * Utiliser uniquement de l'eau propre à température ambiante pour remplir le réservoir.
- * Débrancher toujours la fiche de la prise avant toute opération d'entretien ou de nettoyage de l'appareil. Ne pas toucher la fiche ou le diffuseur avec les mains mouillées..
- * Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. Ne pas le plonger dans l'eau ou d'autres liquides et le garder à distance des douches, baignoires, ect.
- * Pour déconnecter l'appareil, placer l'interrupteur sur OFF et débrancher la fiche de la prise, sans tirer sur le câble. Ne pas utiliser de rallonges.

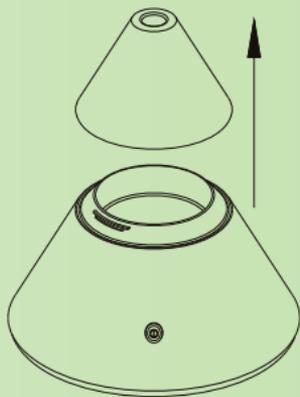


1. Enlever le cône d'émission.




2. Remplir le réservoir d'eau propre (80 ml max.).


**NE PAS DEPASSER LA
LIGNE DE NIVEAU
MAXIMUM DE L'EAU.**

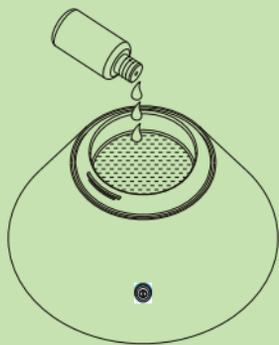

3. Ajouter 3-5 gouttes de votre essence préférée dans l'eau.

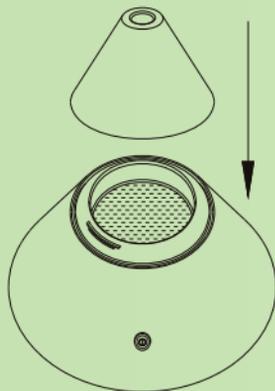

4. Replacer le cône d'émission à sa position.

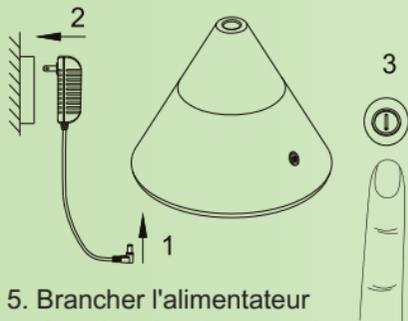


5. Brancher l'alimentateur dans la prise de courant et appuyer sur la touche ①.



NOTE: ne pas incliner le diffuseur d'essences, ni tenter de le vider ou de le remplir au cours de son fonctionnement.


SÉQUENCE DE PRESSIONS TOUCHE / FONCTIONS

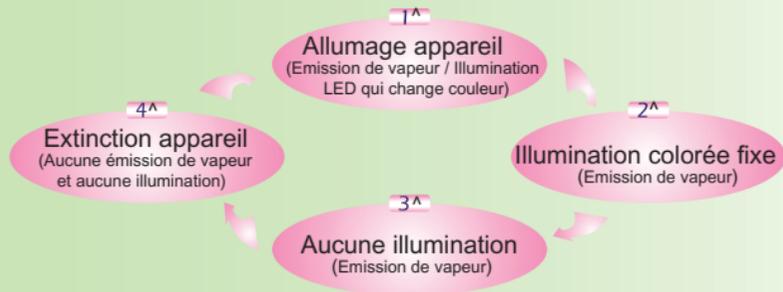


D

ENTRETIEN

ATTENTION ! Toujours débrancher la fiche avant de procéder à toute opération d'entretien !

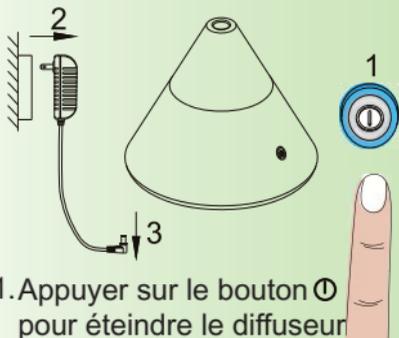


1. Appuyer sur le bouton  pour éteindre le diffuseur d'huiles essentielles et débrancher la fiche de la prise.

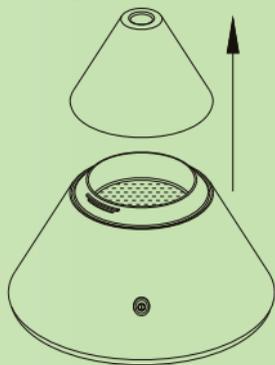

2. Enlever le cône d'émission.

3. Vidanger le réservoir d'eau.

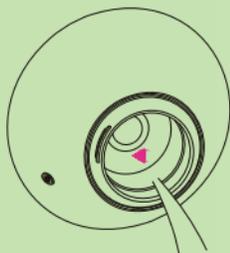

ATTENTION :
NE PAS VIDER L'EAU
PAR L'ORIFICE D'ÉVENT

4. Nettoyer les parois de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide. Utiliser un chiffon propre pour nettoyer le réservoir d'eau.

Vidanger, rincer et sécher le réservoir d'eau avec un chiffon propre chaque fois qu'un type d'huile essentielle différent est utilisé.



5. Pendant les périodes de non-utilisation, ranger l'appareil dans sa boîte d'origine, avec la présente notice, dans un endroit frais et sec.

**E**

SOLUTIONS DES PROBLEMES

Problème	Cause possible	Solution
AUCUNE EMISSION DE VAPEUR	L'alimentation n'est pas branchée.	Brancher la fiche d'alimentation dans la prise et appuyer sur la touche d'allumage①.
	L'eau dans le réservoir n'est pas suffisante.	Remplir le réservoir avec une quantité d'eau suffisante.
	L'eau dans le réservoir dépasse le niveau maximum.	Éliminer l'eau en excès.
	L'émission de vapeur est bloquée par la présence d'objets ou par un faible niveau de ventilation.	S'assurer que l'orifice d'émission est bien ventilé.
	Le disque en céramique est usé après environ 3 000 heures de fonctionnement.	Contacteur un centre d'assistance après-vente agréé.

ATTENTION !



AVERTISSEMENT POUR L'ELIMINATION CORRECT DU PRODUIT AUX TERMES DE LADIRECTIVE EUROPEENNE 2002/96/CE

Au terme de son utilisation cet équipement ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective locaux ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un équipement électrique et électronique permet d'éviter des potentielles retombées négatives pour l'environnement et la santé humaine dérivant d'une élimination incorrecte et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément ces équipements, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

- * En cas de situations anormales comme la fumée, des odeurs particulières, des sons désagréables, etc., cesser l'utilisation de l'appareil afin d'éviter le risque d'incidents tels que des chocs électriques ou incendies, etc.. Débrancher l'alimentation et contacter un centre d'assistance après-vente agréé.
- * Ne jamais envelopper l'alimentation avec des chiffons ou du papier qui pourraient empêcher une correcte dissipation de la chaleur et provoquer des déformations ou être à l'origine d'un incendie.
- * Ne pas apporter de modifications au produit. Pour toute réparation du produit ou remplacement du cordon électrique endommagé, faire appel à un service d'assistance après-vente agréé.
- * Garder le purificateur hors de portée des enfants et de personnes invalides pour éviter tout risque d'accidents et de chocs électriques.
- * Au cours de longues périodes de non-utilisation, débrancher la fiche de la prise.
- * **Ne pas utiliser l'appareil avec un alimentateur différent de celui fourni.**