PT

AR CONDICIONADO PORTÁTIL

IRO & IRO PLUS

Instruções de utilização

Leia as instruções com atenção antes da utilização ou manutenção do desumidificador. Siga todas as instruções de segurança; o não cumprimento das instruções poderá levar a acidentes/ ou danos. Guarde este manual num lugar seguro para futuras consultas.

V 11/19

Aparelho contém o gás inflamável R290.

Antes de proceder à instalação e utilização do aparelho, leia o manual de instruções.

Antes de proceder à reparação do aparelho, leia o manual de instruções.

O Gás Refrigerante R290

- Para executar a sua função, o aparelho contém um gás refrigerante especial que circula no sistema. O gás em questão é o fluoreto R290 = 3 GWP (com potencial de aquecimento global). Este gás refrigerante é inflamável e inodor. Pode provocar explosões sob certas condições, contudo, a sua inflamabilidade é muito baixa, podendo apenas ser despoletada por incêndios.
- Comparado com outros refrigerantes comuns, o R290 é um gás não poluente, não prejudica a camada de ozono nem aumenta o efeito de estufa. O R290 possui boas capacidades termodinâmicas, o que contribui para uma maior eficiência energética, reduzindo o seu preenchimento.

Atenção:

Não tente acelerar o processo de degelo ou limpar o aparelho de forma não recomendada pelo seu fabricante. Em caso de necessidade de reparação, contacte o centro de apoio técnico ao cliente Argoclima mais próximo. Qualquer tipo de reparação efetuada por pessoal não qualificado poderá ser perigosa. O aparelho deve ser mantido num local onde não estejam outras fontes de ignição em funcionamento constante. (por exemplo, chamas acesas, aparelhos a gás ou aquecedores). Não fure ou queime o aparelho.
O aparelho deve ser instalado, ligado e guardado numa divisão com área superior a 12 m^2.
Em caso de reparação, siga rigorosamente as instruções do fabricante apenas para aparelhos que contêm o gás inflamável R290. Não se esqueça que os refrigerantes são inodoros.

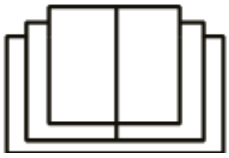

INDICAÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA

- Este é um aparelho de ar condicionado portátil destinado ao uso doméstico.
- Utilize este aparelho apenas de acordo com as instruções deste manual.
- Certifique-se de que a voltagem que será fornecida ao aparelho corresponde à voltagem indicada na placa de características (220-240V/50Hz).
- Fusível 5ETo SMT; 250V AC, 2A; a eletricidade não poderá ser superior a 3.15A.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por adultos com capacidades físicas, sensoriais e mentais ou com falta de experiência e/ou conhecimento caso sejam vigiados ou instruídos sobre a utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos daí resultantes.
- As crianças não devem brincar com este aparelho.
- A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Certifique-se de que o sistema elétrico tem capacidade suficiente para colocar o aparelho em funcionamento, contando com o consumo de energia de outros aparelhos (aparelhos domésticos, sistema de iluminação, etc). Assegure-se de que a entrada de energia no aparelho corresponde à indicada pelo mesmo na placa.
- A ligação à rede elétrica deve estar de acordo com os padrões de instalação.
- Certifique-se de que os interruptores automáticos e o sistema de proteção de válvulas conseguem suportar uma corrente 6A (normalmente menos de 1 segundo).

- A tomada deve estar devidamente equipada de uma conexão à terra.
- Assegure-se de que a ficha do cabo de alimentação se encontra totalmente inserida na tomada. Não utilize adaptadores. Não toque na tomada com as mãos molhadas. Certifique-se de que a tomada se encontra limpa.
- Não utilize a ficha como meio para ligar ou desligar o aparelho de ar condicionado: utilize sempre a tecla LIGA/DESLIGA do control remoto ou do painel de controlo.
- Não instale o aparelho de ar condicioado onde possam ocorrer salpicos de água (por exemplo, lavandarias).
- Antes de deslocar ou limpar o dispoSItivo, certifique-se de que este se encontra desligado da corrente elétrica.
- Não transporte o aparelho quando este se encontra em funcionamento; primeiro desligue-o corretamente, verifique se existe formação de condensação e esvazie-o, se necessário.
- Para desligar o aparelho, pressione a tecla DESLIGA (OFF) no controlo remoto e retire a ficha da tomada. Puxe pela ficha. Nunca puxe pelo cabo.
- **Não utilize o aparelho se o cabo ou a tomada estiverem danificados.** Se o cabo estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, retalhista ou pessoa qualificada para a função, de modo a evitar riscos de segurança.
- Mantenha o aparelho afastado de incêndios, possíveis focos de incêndio e objetos inflamáveis e explosivos.
- Não deixe o aparelho a trabalhar sozinho, sem qualquer tipo de vigilância; desligue-o e retire a ficha da tomada.
- Quando for utilizada uma mangueira de drenagem, a temperatura ambiente não deve ser inferior a 0°C. Pode

provocar o vazamento de água no aparelho de ar condicionado.

. Não salpique ou borrife o aparelho com água.

PRECAUÇÃO!

Não insira objetos no aparelho: isto pode ser perigoso uma vez queo ventilador roda a alta velocidade.

Certifique-se de que o ar circula livremente em torno do aparelho. Não cubra a entrada de ar e as grelhas com cortinas ou outros ítens.

ATENÇÃO!

- O aparelho de ar condicionado deve ser posicionado a **pelo menos 50 cm** de distância da parede ou outros obstáculos, numa superfície plana e estável, de forma a evitar possíveis perdas de água.
- **O aparelho possui um sistema de proteção de sobrecarga do compressor, deste modo, o compressor inicia apenas 3 minutos após a sua anterior paragem.**
- **Por favor, espere, pelo menos, 3 minutos antes de ligar novamente o aparelho. Isto previne a danificação do compressor.**

ATENÇÃO!

Em caso de anomalia, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Não desmonte nem tente reparar ou modificar o produto. Em caso de avaria, contacte os serviços de apoio ao cliente.

ATENÇÃO!

- **Não exponha o aparelho diretamente à luz solar, podendo alterar a cor dos materiais; além disso, a possibilidade de um sobreaquecimento do produto poderá ativar o sistema de proteção do aparelho, desligando-o automaticamente.**
- **Não utilize o aparelho em zonas onde sejam manuseados químicos, como insecticidas, óleos e tintas, podendo ocorrer danos nas peças de plástico ou iniciar-se um incêndio.**
- **Feche todas as janelas para maximizar a eficácia do aparelho.**

O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano ou acidente caso as normas segurança não tenham sido cumpridas.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

FRENTE **TRASEIRA**

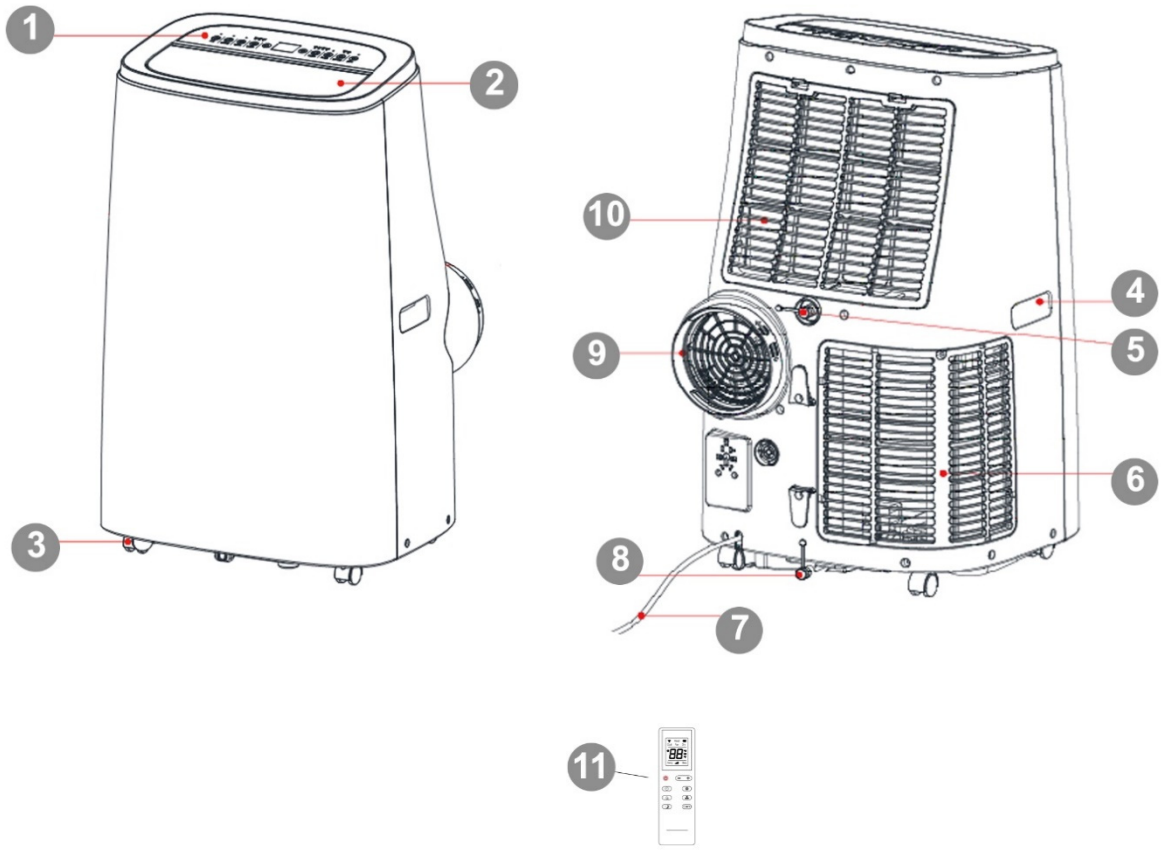

1) **PAINEL DE CONTROLO**
2) **ENTRADA DE AR E ESTABILIZADOR**
3) **RODAS**
4) **PEGA DE TRANSPORTE**
5) **LOCAL DE DRENAGEM CONTÍNUA**
6) **ENTRADA DE AR E FILTRO**
7) **CABO DE ALIMENTAÇÃO**
8) **SAÍDA DE AR**
9) **ACESSÓRIO DE JANELA**
10) **ENTRADA DE AR E FILTRO**
11) **CONTROLO REMOTO**

Limites de funcionamento min/max (temperatura interna)
Refrigeração: 16 °C DB / 35 °C DB
Desumidificação: 16 °C DB / 35 °C DB
Escala de ajuste de temperatura de modo de refrigeração: 16 °C DB / 31 °C DB

PRE-UTILIZAÇÃO DO APARELHO

As seguintes distâncias devem ser respeitadas para assegurar o correto funcionamento do aparelho de ar condicionado.
O aparelho deve ser colocado na vertical duas horas antes de ser ligado.

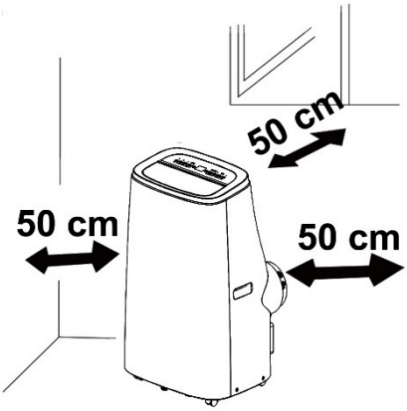

MONTAGEM DO APARELHO

Abra a caixa. Retire o produto e todos os elementos fornecidos (abaixo ilustrados)

Controlo remoto LCD

Pilhas AAA paaa controlo remoto (não incluídas)

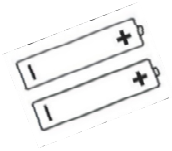

Adaptador externo para inserir na mangueira e no suporte de encaixe (ou janela)(1)

Mangueira



Suporte de encaixe para colocar na abertura da janela (2)

Tubo de drenagem

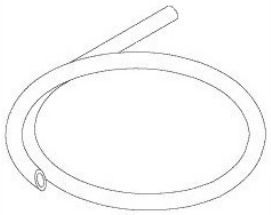

Kit suporte de janela (A+B)

Suporte de janela (A)

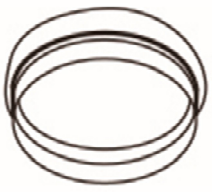

Tampa para preencher a abertura da janela (B)

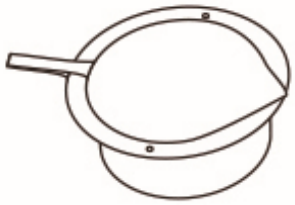

Coloque o aparelho na vertical sobre uma superfície plana e estável, o mais próximo possível de uma janela e a, pelo menos, 50 cm da parede ou outros obstáculos.

UTILIZAÇÃO DOS SUPORTES DE ENCAIXE DE JANELA

Conecte o encaixe de cabeça achatada à mangueira, estenda a mangueira o mais que puder de modo a alcançar a traseira do aparelho.

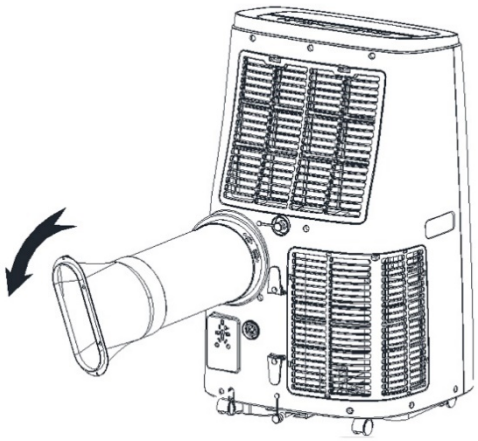

Conecte o encaixe redondo da janela (1) à extremidade da mangueira e este à janela (2)

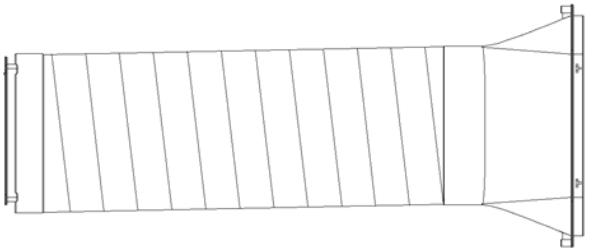

Abra a janela e feche uma das metades com a maçaneta.
Coloque o fixador do lado da janela fechada, e arraste a a outra metade da janela até este ficar preso.

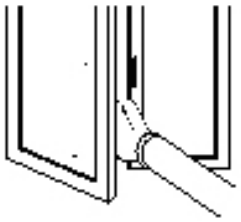

UTILIZAÇÃO COMO ENCAIXE FINAL DE JANELA

1. Para fazer um orifício na janela é aconselhável levar a vigia da janela, juntamente com o kit suporte de janela, ao vidraceiro.

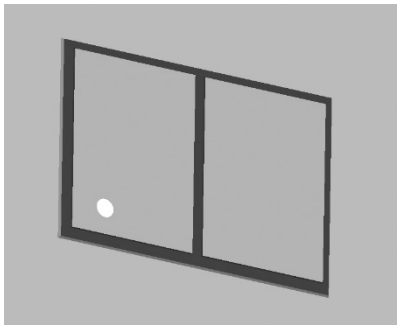

2. Insira a tampa de preenchimento de janela na janela(B)

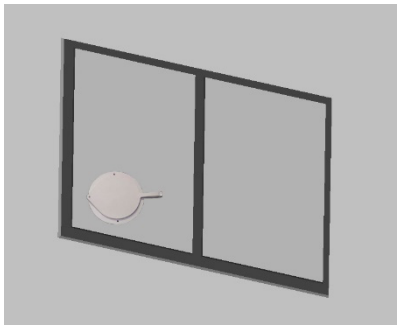

3. Insira o suporte de janela (A) no tubo flexível e este último na janela sem a tampa.

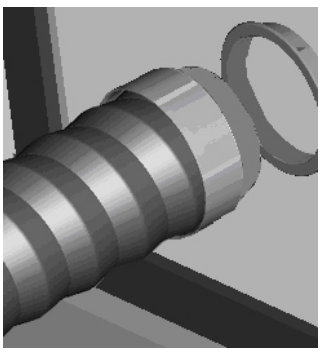

4. Se o aparelho de ar condicionado não for utilizado por longos períodos de tempo, retire o tubo e tape o orifício da janela com a tampa de preenchimento.

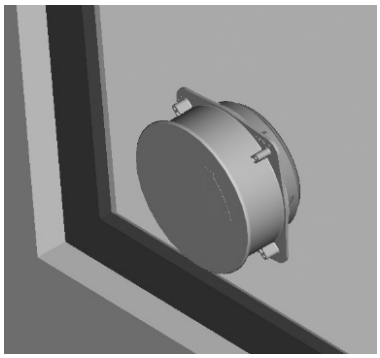

Contecte o cabo de energia a uma tomada adequada (220–240 V). Insira as pilhas do controlo remoto e assegure-se de que as polaridades coincidem. Selecione o modo de operação pretendido no controlo remoto.

COMO UTILIZAR O APARELHO

Este aparelho pode ser utilizado para refrigeração, desumidificação e ventilação.
Ao mudar de modo, o ventilador mantém-se em funcionamento, mas o compressor para: o compressor arranca 3 minutos depois. Isto proteje-o de eventuais danos.

Arrefecimento, Ventilação, Aquecimento* (*apenas disponível no IRO PLUS)

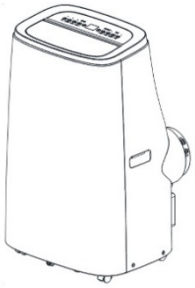

Desumidificação

O TUBO DE DESCARGA DEVE ESTAR SEMPRE DEVIDAMENTE CONECTADO ao aparelho: a única exceção é quando o aparelho estiver a ser usado apenas como desumidificador, em cujo caso é aconselhável deixar o aparelho descarregar para uma máxima eficácia (consultar o parágrafo referente ao "Modo de Desumidificação")
Limpe regularmente os filtros de ar que podem ser facilmente retirados da grelha traseira. Isto permite que o aparelho funcione de forma mais eficaz.

MODOS DE OPERAÇÃO

1. MODO DE ARREFECIMENTO (COOL)

- A luz "Cool" do painel de controol acende.
- A temperatura pode ser regulada dos 16 °C ao 31 °C.
- Neste modo, quando pressiona a tecla LIGA/DESLIGA (ON/OFF), o aparelho desliga-se, mas memoriza a temperatura pretendida e reinicia com as configurações da última utilização.
- Neste modo, a velocidade do ventilador pode ser reajustada e o temporizador e função noturna podem ser configurados.
- Para reduzir o ruído do aparelho, coloque o ventilador em modo de baixa velocidade

2. MODO AQUECIMENTO (HEAT)*

- A luz "HEAT" do painel de controlo acende.
- A temperature pode ser ajustada de 16 °C a 31 °C.
- Neste modo, cada vez que pressionar a tecla LIGA/DESLIGA (ON/OFF), o aparelho desliga-se, mas memoriza a temperatura definida e reinicia com as configurações da última utilização.
- Neste modo, a velocidade do ventilador pode ser reajustada e o temporizador e as função noturna podem ser configurados.
- Para reduzir o ruído do aparelho, coloque o ventilador em modo de baixa velocidade.

*Apenas disponível no modelo IRO PLUS model.

3. MODO DESUMIDIFICAÇÃO (DRY)

- Pressione a Tecla MODO (MODE) e selecione o modo de desumidificação.
- A temperatura é controlada pela placa eletrónica e não pode ser reajustada
- Neste modo, sempre que pressiona a tecla LIGA/DESLIGA (ON/OFF) o aparelho desliga-se, guarda as configurações e manteém-nas após a sua reutilização.
- O ventilador está em modo baixa velocidade e não pode ser reajustado.

NOTA
O aparelho de ar condicionado não poderá arrefecer a divisão se se encontrar em modo de desumidificação.
Quando o aparelho é utilizado como desumidificador, o tubo flexível não deve estar conectado.
Para uma máxima eficácia, deixe a ligação de descarga traseira livre para descarregar diretamente para o ambiente.
O modo de desumidificação é recomendado durante o outono e o inverno.
Se for utilizado no verão, deve deixar o tubo flexível conectado para que o ar quente seja descarregado para fora da divisão.

Durante a desumidificação, a drenagem continua deve ser implementada (consultar próximo capítulo, “OMO ELIMINAR A CONDENSAÇÃO”)

4. MODO DE VENTILAÇÃO (FAN ONLY)

- Pressione a tecla MODO até aparecer o símbolo referente a ventilação.
- Neste modo, o ventilador pode ser reajustado.
- A temperatura não pode ser reajustada.

Como eliminar a condensação

Este aparelho evapora a condensação de forma automática através do modo de arrefecimento.
Quando o aparelho está em modo de arrefecimento, não é necessário drenar a condensação de forma contínua; apenas sob certas condições climatéricas, com demasiada humidade no ar, pode ocorrer a deposição de água no aparelho.
Quando o depósito se encontra cheio, o aparelho de ar condicionado apita 8 vezes e surge a mensagem "FL" no visor para avisar que o depósito está cheio e que deve desligar o aparelho.

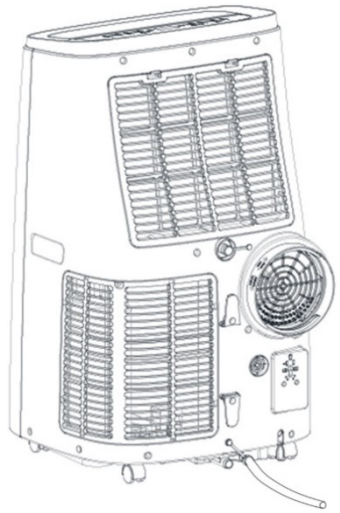

Arrefecimento

Quando o aparelho está em modo de arrefecimento, certifique-se de que a tampa de borracha que tapa o orifício de drenagem se encontra devidamente posicionada.

Para esvaziar o depósito, desilgue o aparelho e retire a ficha da tomada. Remova a tampa do orifício de drenagem traseiro e contecte-o a um dreno normal. Certifique-se de que o tubo não está dobrado ou torcido. O tubo deve estar inclinado. Volte a tapar o orifício de drenagem com a tampa, insira-o no grampo e o aparelho está pronto a ser reutilizado.

Desumidificação
ATENÇÃO!
Quando o aparelho está em modo de desumidificação, recomendamos a drenagem contínua, de modo a maximizar a eficácia do aparelho.
Utilize a saída de drenagem do aparelho. A água pode ser drenada para um dreno com a simples utilização do tubo de drenagem fornecido com o aparelho.

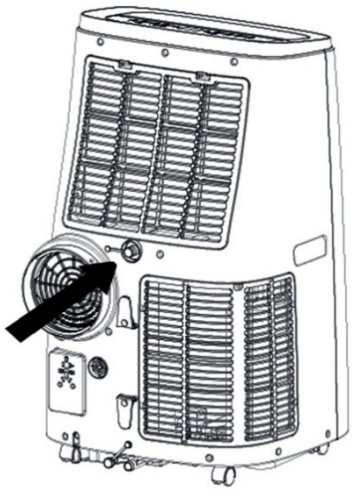

1. Remova a tampa, rodando-a no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio e retire o tampão.

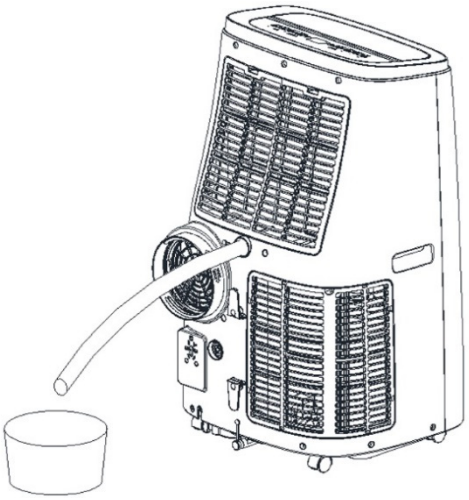

2. De seguida, insira o tubo de drenagem no local de conexão reservado ao mesmo.

3. Não torça o tubo.

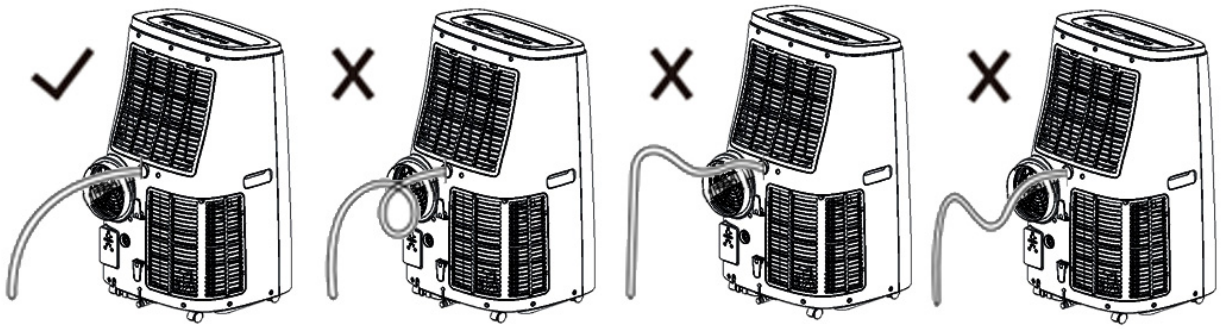

Utilização do controlo remoto

Insira as pilhas no control remoto, respeitando as indicações.
Utilize apenas pilhas alcalinas AAA, LR03 1,5 Vcompatível com a Diretiva de Baterias no. 2006/66 / UE e alterações da Diretiva 56/2013 / UE.
Retire as pilhas se o control remoto não for utilizado no espaço de um mês ou mais.
Não tente recarregar as pilhas. Substituia as pilhas todas ao mesmo tempo.
Não coloque as pilhas a arder: podem explodir.

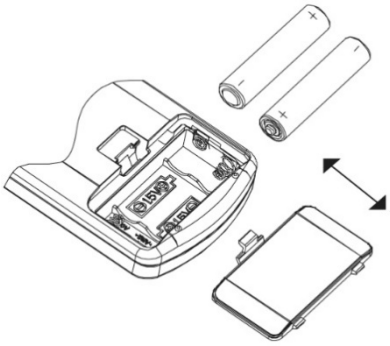

INFORMAÇÃO PARA UMA CORRETA ELIMINAÇÃO DAS PILHAS DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPEIA 2006/66/EC e alterações nos termos da Diretiva 56/2013 / UE

Substituia as baterias quando estiverem gastas. No final da sua vida, as baterias deverão ser eliminadas separadamente do outro tipo de lixo. Devem ser levadas para locais destinados à sua reciclagem ou devolvidas ao retalhista. A eliminação separada das baterias ou pilhas impede de forma preventiva os efeitos negativos sobre o meio ambiente e saúde, e também permite a reciclagem e reutilização dos seus materiais contituttivos, resultando numa poupança de energia e recursos. O símbolo do contentor do lixo barrado com uma cruz indica que as baterias/pilhas não podem ser colocadas juntamente com o lixo doméstico. Serão aplicadas sanções administrativas aos utilizadores que eliminarem o produto de forma illegal.

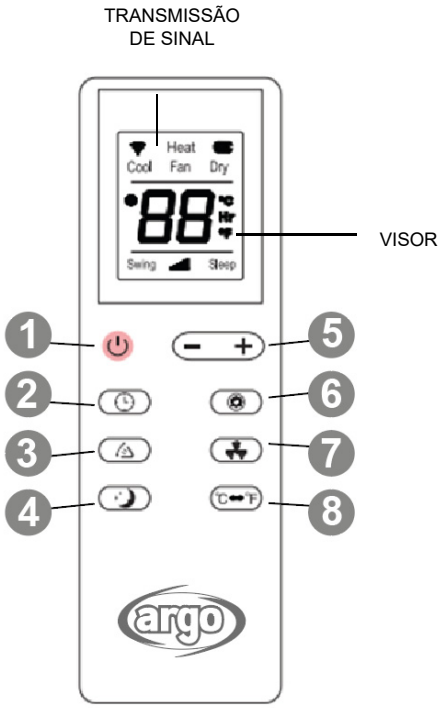

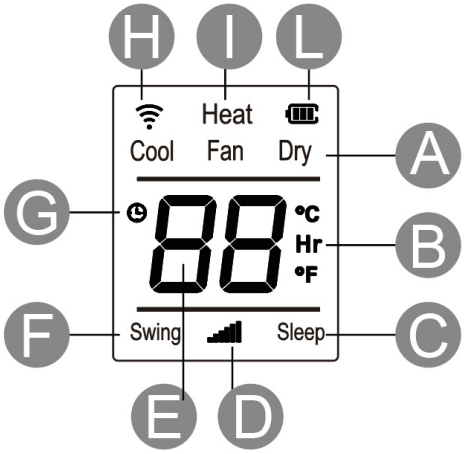

1. **TECLA LIGA/DESLIGA**
2. **TECLA DO TEMPORIZADOR**
3. **TECLA DE OSCILAÇÃO**
4. **TECLA MODO NOTURNO**
5. **TECLAS REGULADORAS DE TEMPO E TEMPERATURA**
6. **TECLA DE CONFIGURAÇÃO DE MODO**
7. **TECLA DE VENTILAÇÃO – VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO**
8. **TECLA °C °F**

- **A. Indicador de modo: ARREFECIMENTO, VENTILAÇÃO, SECAGEM**
- **B. Temperatura e tempo**
- **C. Modo noturno liga/desliga**
- **D. Indicador de velocidade**
- **E. Visor de tempo e temperatura**
- **F. Oscilação liga/desliga**
- **G. Indicador de função do temporizador**
- **H. Sinal de transmissão**
- **I. Modo de aquecimento (apenas disponível no IRO PLUS)**
- **L. Indicador de bateria disponível**

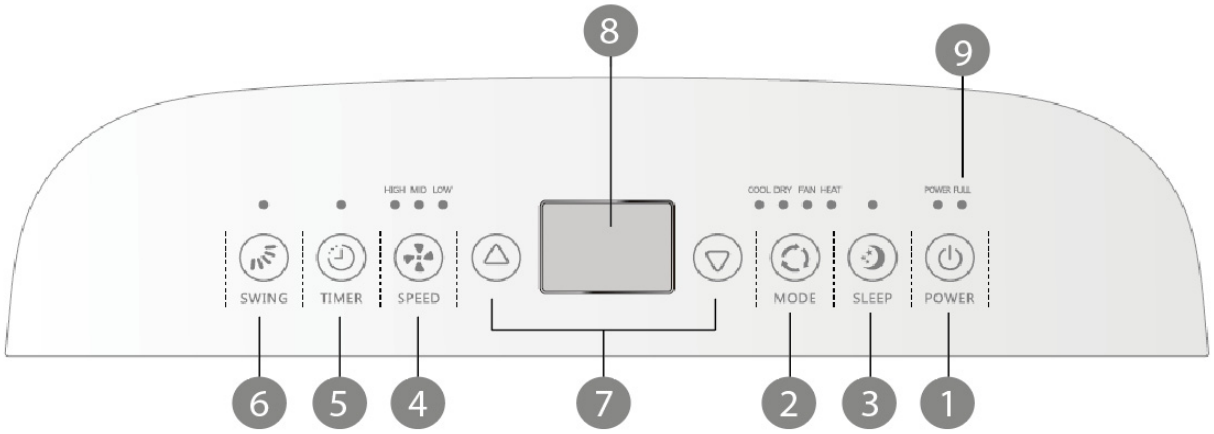

(1) TECLA LIGA/DESLIGA

Pressione a tecla para ligar ou desligar o aparelho.

Quando ligado, o aparelho, irá funcionar de acordo com as configurações da última utilização (função guardar)

(2) TECLA DE CONFIGURAÇÃO DE MODO

Pressione esta tecla para selecionar os vários modos de funcionamento, de acordo com a seguinte sequência:

No modo arrefecimento(COOL), o visor acende. Nos modos de regulação da humidade (DRY) e de ventilação, o visor não acende.
O mode de aquecimento (HEAT) só está disponível no modelo IRO PLUS.

(3) TECLA DO MODO NOTURNO (presente no control remoto e no aparelho)

Pressione esta tecla para reduzir para o mínimo a ventilação, para o máximo de silêncio.
Nota: O modo noturno não pode ser iniciado no modo de ventilação.

(4) TECLA REGULADORA DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO

Pressione esta tecla quando o aparelho estiver pronto para o reajuste da velocidade da ventilação em modo de aquecimento (AUTO), para baixo (Low), médio (Med) ou alto (High).

A velocidade do ventilador não pode ser reajustada em modo de desumidificação **(DRY)** e mantém-se em baixa velocidade.

(5) TECLA DE TEMPORIZADOR (presente no control remoto e no aparelho)

Mantenha o botão pressionado por 1 segundo para configurar o temporizador.

1）**Timer-on** (automatic switch-on)

Quando o aparelho está desligado, esta tecla é usada para definir a hora, após a qual o aparelho se irá ligar.

Controlo remoto: pressione o "TIMER" para escolher o tempo pretendido para ligar o aparelho. Pressione +/- para escolher a hora, e pressione o "TIMER" novamente para confirmer a sua escolha.O símbolo "G" ficará ligado para relembrar que o temporizador foi configurado.

Aparelho: Pressione o TIMER. Pressione novamente o Timer para selecionar o número de horas de 1 a 24. Pressione a tecla TIMER para confirmar.

2）**DESLIGAR TEMPORIZADOR** (desligar automaticamentef)

Quando o aparelho está a funcionar em modo ARREFECIMENTO, defina um prazo, após o qual o aparelho se desligará.

Controlo remoto: pressione o "TIMER" para definir a hora a que pretende que o aparelho se ligue. Pressione +/- para escolher o horário, e pressione novamente o "TIMER" para confirmar. O símbolo "G" manter-se-á ligado para indicar que o temporizador se encontra em funcionamento.

Unidade móvel (aparelho): Pressione o TIMER. Press oTimer novamente para selecionar o número de horas de 1 a 24. Pressione o TIMER para confirnar.

Reiniciar o temporizador: Se o TIMER tiver sido definido, pressione **TIMER** para visualizar o prazo escolhido. Pressione o **TIMER** novamente e cancele a operação.

(6) TECLA DE OSCILAÇÃO

Pressione a Tecla de oscilação "SWING" para ligar ou desligar a função de oscilação.

(7) TECLAS REGULADORAS DE TEMPERATURA + TEMPO

A temperatura pode ser ajustada de 16 °C a 30 °C.

Aumente a temperatura（**+**):

1) Permite escolher a temperatura desejada em modo de arrefecimento (COOL).

2）Sempre que a tecla（**+**) for pressionada, a temperatura aumenta 1 °C.

Baixe a temperatura (**-**):

1) Permite escolher a temperatura desejada em modo de arrefecimento (COOL).

2）Sempre que o botão (**-**)for pressionado, a temperatura diminui 1 °C.

A mesma tecla permite definir o temporizador.

(9) INDICADOR DE DEPÓSITO CHEIO

Se o depósito estiver cheio, esta luz acende.

(8) VISOR DE TEMPERATURA E ERROS

Quando surge uma avaria, a luz ERRO do visor acende-se, o que facilita a resolução do problema. Com exceção da mensagem “FL” (depósito cheio), quando ocorrer um erro, não tente reparar o aparelho de ar condicionado. Dirija-se sempre a um centro de apoio Argoclima.

Problema	Causa	Solução
FL	Depósito cheio de água	Esvazie o depósito Se o problema persistir, contacte o serviço de apoio técnico.
E1	Falha na leitura de temperatura ambiente.	Contacte o serviço de apio técnico.
E2	Falha do sensor de temperature no evaporador.	Contacte o serviço de apoio técnico.

O visor de temperatura e erro só acende em modo de arrefecimento; em modo desumidificação e ventilação não acende.

FUNÇÕES DE SEGURANÇA

PROTEÇÃO DO COMPRESSOR
Demora cerca de 3 minutos antes de arrancar, não pode arrancar antes desse período de tempo.

DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA
Quando está em modo aquecimento, existe o risco de formação de gelo na bateria: nesse caso, o aparelho de ar condicionado para de funcionar para derreter o gelo e reinicia novamente.

CUIDADOS DE MANUTENÇÃO

ATENÇÃO!
Antes de iniciar a limpeza ou manutenção do aparelho, retire sempre a ficha da tomada.

1. Limpeza dos filtros de ar

O filtro de ar deve ser verificado, pelo menos, uma vez de quinze em quinze dias. Colocar o aparelho em funcionamento com filtros sujos ou entupidos diminui a sua eficácia e pode provocar sérios problemas.
Para remover o filtro, retire a grelha traseira, depois tire o filtro, arrastando-o suavemente.

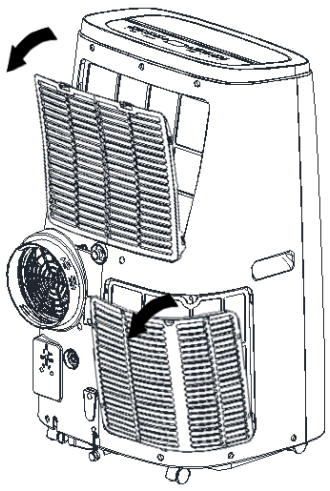

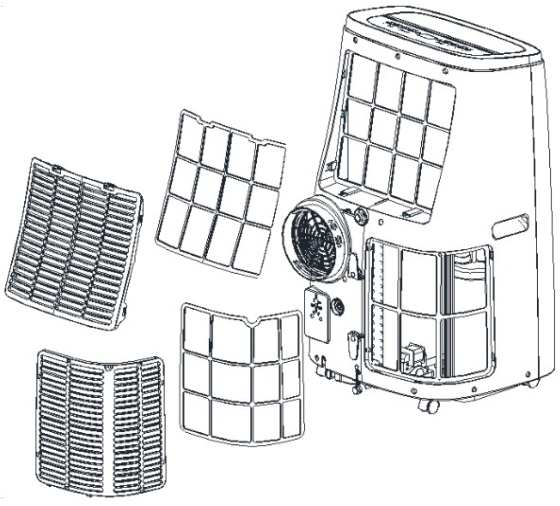

Utilize um aspirador para remover o pó. Se não for suficiente, lave o filtro com água morna e detergente neutron (se necessário), enxague com água fria e deixe-o secar naturalmente antes de o colocar novamente no sítio. Depois de recolocar o filtro, feche a grelha e o aparelho está pronto para ser utilizado.

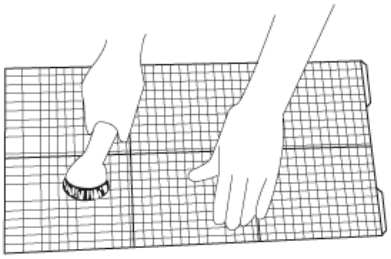

2. Limpeza do revestimento.
Utilize um pano húmido e suave para limpar a superfície exterior do aparelho.
Não use água excessivamente quente, solventes, gasolina ou produtos químicos agressivos, pó de talco e escovas: poderão danificar a superfície ou a cor do revestimento.
Remova manchas usando água quente com um pouco de detergente neutro.
Não salpique água no aparelho para o limpar: isso pode danificar os seus constituintes internos ou causar um curto circuito.

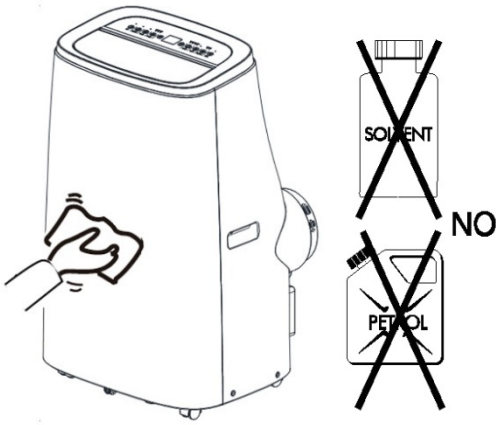

3. Armazenamento.
Quando não tenciona utilizar o aparelho durante muito tempo, limpe os filtros antes de o armazenar. Mantenha sempre o aparelho na vertical. Não coloque objetos pesados em cima do aparelho e, se possível, proteja-o com um plástico.

4. Transporte.
Opte preferenciamente por uma posição vertical quando transportar o aparelho.
Caso não seja possível, assim que o aparelho chegar ao seu destino, coloque-o imediatamente na vertical e espere 4 horas antes de o utilizar em modo de arrefecimento.

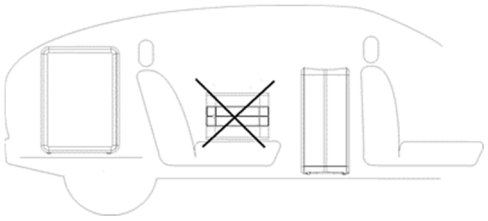

5. Para uma segurança completa, verifique regulamente o estado do cabo de alimentação; se estiver danificado, contacte o servoço de apoio técnico para efetuar a sua substituição.

CONSELHOS PARA AUMENTAR O CONFORTO E DIMINUIR O CONSUMO

Verifique se:

- as grelhas estão sempre desobstruídas;
- os filtros de ar estão sempre limpos: um filtro sujo reduz a passage de ar, diminuindo a performance do aparelho;
- as portas e as janelas estão fechadas, para evitar a infiltração de ar vindo do exterior;
- a mangueira está corretamente posicionada, evitando torções ou dobras acentuadas;
- a temperatura ambiente é superior a 18 ºC em modo de arrefecimento, e superior a 10 ºC em modo de desumidificação.

IRO

REGULAMENTO (EU) N. 517/2014 - F-GAS

O aparelho contém R290, um gás natural com efeito de estufa e com potencial de aquecimento global(GWP) = 3 - Kg. 0.22 = 0.00066 Tons CO_2 equiv.
Não liberte R290 para a atmosfera.

IRO PLUS

REGULAMENTO (EU) N. 517/2014 - F-GAS

O aparelho contém R290, um gás natural com efeito de estufa e com potencial de aquecimento global(GWP) = 3 - Kg. 0.29 = 0.00087 Tons CO_2 equiv.
Não liberte R290 para a atmofera.

INFORMAÇÃO PARA O CORRETO DESCARTE DO PRODUTO DE ACORDO COM AS DIRETIVAS EUROPEIAS 2012/19/EU

Este produto não pode ser eliminado junto dos resíduos domésticos. Chamamos a sua atenção para o papel do consumidor na reutilização, reciclagem ou outras formas de reaproveitamento deste tipo de resíduos.
O desmantelamento do produto deve ser feito por uma empresa de eliminação adequada ou através da devolução do mesmo a um retalhista, de forma gratuita, aquando da aquisição de um produto equivalente.
A deposição adequada de equipamentos eletrónicos não só evita impactos negativos no meio ambiente e na saúde, como também permite que os materiais possam ser recuperados e reciclados, contribuindo para uma maior poupança de energia e recursos.
A deposição requerida é indicada pela etiqueta afixada no aparelho

argo
improve your life

www.argoclima.com