FR

RAFRAÎCHISSEUR D'AIR PAR ÉVAPORATION

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lire attentivement ces instructions avant de faire fonctionner l'appareil ou avant toute opération d'entretien.
Se conformer aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces consignes peut causer des accidents et/ou des dommages. Conserver ces instructions pour toute consultation ultérieure.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ

- Utiliser cet appareil comme décrit dans cette notice d'utilisation. Tout usage autre que celui conseillé par le fabricant peut être la cause d'incendies, de chocs électriques ou d'accidents à des personnes.
- S'assurer que le type d'alimentation électrique est conforme aux spécifications électriques de l'appareil (220-240V~/50Hz).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et par personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou après avoir reçu des instructions concernat l'utilisation sûre de l'appareil et à la compréhension des dangers inhérents.
- Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectuée par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débrancher le cordon du secteur en cas de non-utilisation ou de nettoyage.

En cas d'anomalies éteindre immédiatement l'appareil, ne pas essayer de le réparer soi-même, le porter au service après-vente le plus proche. **Ne pas démonter ou remplacer les pièces soi-même, cela pourrait compromettre la sécurité du produit.** **Ne pas démonter l'appareil!**	**Ne pas toucher le cordon d'alimentation les mains mouillées; risque de choc électrique.** 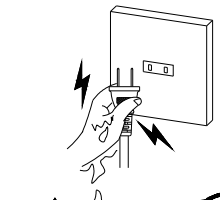 **Attention!!! Ne pas toucher** **Risque de choc électrique!**
Ne pas introduire d'objets dans les grilles de l'appareil. Cela peut entraîner des fuites, un court-circuit et endommager le produit. **Attention!!! Ne pas toucher** **Risque de choc électrique!**	**Ne pas vaporiser de substances inflammables ou d'insecticides près de l'appareil; cela pourrait l'endommager.**

Ne pas utiliser l'appareil si les fils ou les fiches sont endommagés. Ne pas essayer de changer soi-même le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, le revendeur ou une personne également qualifiée afin d'éviter tout danger.  **Attention!!! Ne pas toucher Risque de choc électrique!**	**Ne pas plier ou poser d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.**
Eteindre l'interrupteur et débrancher la fiche avant de procéder à toute opération d'entretien ou avant de déplacer l'appareil. **Débrancher toujours la fiche quand l'appareil est à l'arrêt.**	**Pour déconnecter l'appareil, appuyer sur la touche OFF et débrancher la fiche de la prise. Ne tirer que sur la fiche. Ne pas tirer sur le cordon. Cela pourrait endommager le cordon, provoquer des fuites, etc.**
Ne pas verser d'eau sur l'appareil: cela pourrait provoquer un court-circuit et endommager l'appareil.	**Ne pas diffuser trop longtemps l'air directement vers un enfant: ce n'est pas conseillé pour sa santé.**

DESCRIPTION DES PIÈCES

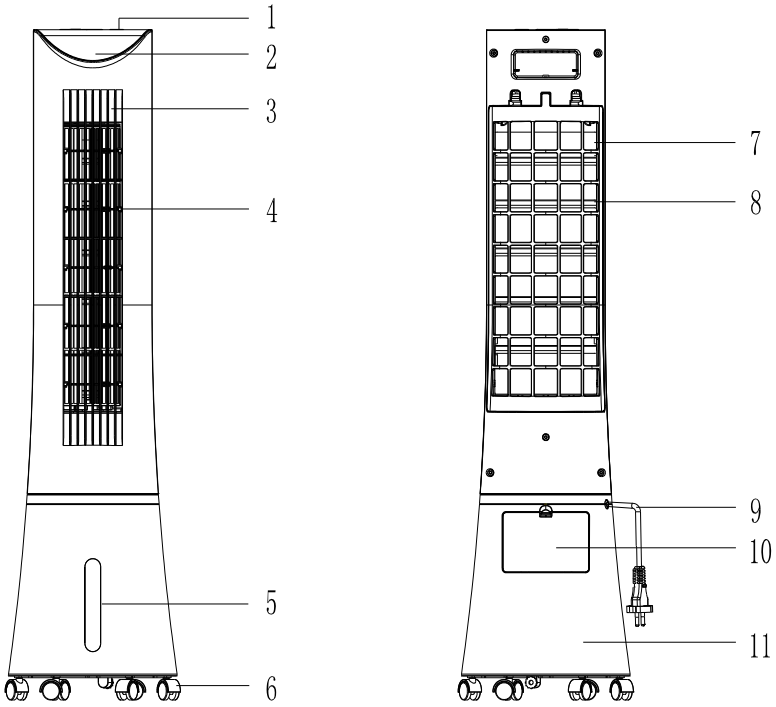

1. **Panneau de controle**
2. **Afficheur LED**
3. **Sortie d'air**
4. **Ailettes réglables**
5. **Indicateur de niveau du réservoir d'eau**
6. **Roues multidirectionnelles**
7. **Filtre d'air**
8. **Panneau évaporatif à nid d'abeille**
9. **Câble d'alimentation**
10. **Ouverture du réservoir d'eau**
11. **Réservoir d'eau**

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

Pour cet appareil, aucun type d'installation n'est nécessaire.
Placer l'unité sur une surface plane et stable et brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant appropriée (230V~): l'appareil peut être mis en marche en appuyant sur la touche ON/OFF. Appuyer sur la même touche pour éteindre l'unité.
Ce produit peut également être utilisé comme ventilateur, avec 3 modes de fonctionnement (Normal, Natural, et Sleep) et 3 vitesses de ventilation possibles (faible, moyenne, élevée), ou comme rafraîchisseur/humidificateur: dans ce cas il faut remplir le réservoir situé à l'arrière avec de l'eau déminéralisé sans dépasser la limite maximale indiquée sur le réservoir.
Quand l'eau du réservoir descend sous la limite minimale indiquée sur le réservoir, l'appareil émet pendant quelques secondes un signal sonore pour prévenir du manque d'eau et le rafraîchisseur continue à fonctionner en mode ventilation.
Le ventilateur aspire l'air ambiant qui passe ensuite à travers le filtre anti-poussière et le panneau d'évaporation constamment humidifié grâce à un système qui vaporise sur le panneau l'eau présente dans le réservoir. L'air chaud en entrée fait évaporer une partie de l'eau dont le panneau est imbibé ; il est ensuite à nouveau libéré dans l'environnement, plus frais, produisant ainsi une diminution de la température ressentie.

AFFICHAGE ET PANNEAU DE CONTROLE

Panneau de controle

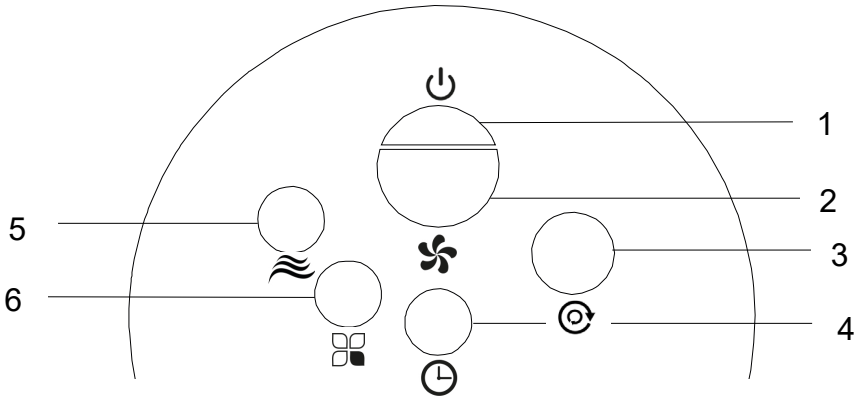

Afficheur LED

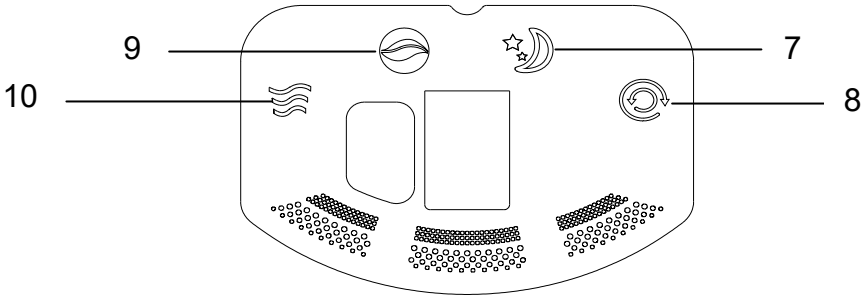

1. **Touche ON/OFF**
2. **Touche SPEED**
3. **Touche SWING**
4. **Touche TIMER**
5. **Touche MODE**
6. **Touche COOLER/HUMIDIFIER**
7. **Mode SLEEP**
8. **Rotation latérale**
9. **Mode NATURAL**
10. **Mode HUMIDIFIER ON**

TÉLÉCOMMANDE

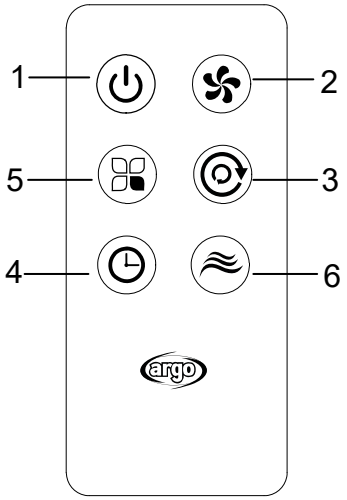

1) TOUCHE ON/OFF

Lorsque l'appareil est allumé appuyez sur cette touche, l'appareil éteint et active la modalité standby. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur cette touche et toutes les lumières LED seront allumés; l'unité entrera dans les réglages de base.

2) TOUCHE SPEED

Lorsque l'appareil est allumé, appuyer sur la touche SPEED pour choisir entre la vitesse faible moyen élevé,

3) TOUCHE SWING

Lorsque l'appareil est allumé, appuyer sur cette touche pour activer la rotation du produit; la LED correspondante s'allume sur l'écran.

4) TOUCHE TIMING

a. Après avoir allumé l'appareil, l'écran affiche "0". En appuyant sur la touche une prémière fois, la minuterie de fonctionnement se régle sur 1 heure; le temps augmente de 1 heure à chaque fois que la touche est pressé et la minuterie de fonctionnement peut être réglée pour une période de temps jusqu'à 9 heures. Si vous appuyez encore sur la touche, l'écran affiche 00 et la minuterie s'éteint; en appuyant sur la touche de nouveau les réglages se répéteront.

5) TOUCHE MODE

Lorsque l'appareil est allumé appuyer sur cette touche pour passer pour choisir la modalité Normal, Natural, et Sleep.
- Modalité Normal: l'unité fonctionne à une vitesse de ventilation constante;
- Modalité Natural: l'unité fonctionne à un changement de vitesse du ventilateur; dans ce mode, la LED affiche uniquement le réglage de la vitesse du ventilateur, qui ne peut pas être changé avec différentes vitesses de ventilateur.

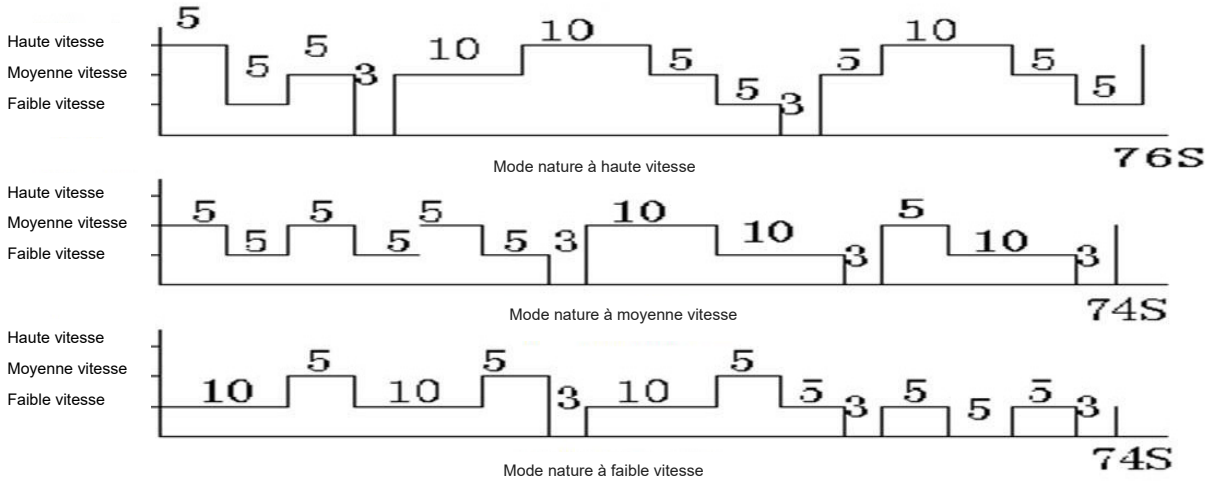

- Modalité Sleep : l'appareil fonctionne à la ventilation naturelle, en diminuant d'un niveau chaque 30 minutes;

- Haute vitesse: l'appareil fonctionne pendant 30 minutes à vitesse haute dans une modalité naturelle, à 30 minutes à vitesse moyenne dans une modalité naturelle et continue fonctionner à une modalité de faible vitesse toujours naturelle.
- Vitesse moyenne: l'appareil fonctionne pendant 30 minutes à vitesse moyenne dans une modalité naturelle puis continue fonctionner à une modalité de faible vitesse toujours naturelle.

- Faible vitesse: l'appareil fonctionne à basse vitesse en modalité naturelle.

6) TOUCHE COOLING/HUMIDIFY

En appuyant sur cette touche s'active ou désactive la modalité de "refroidissement / humidification". La LED correspondante s'allume sur l'écran.

FONCTIONS DE PROTECTION

- Protection de la pompe d'eau

Quand il n'y a pas d'eau dans le réservoir pendant quelques secondes, la fonction de refroidissement est arrêté et est gardé seulement la fonction de ventilation et l'appareil émet un signal sonore.

COMMENT INTRODUIRE / RETIRER LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE (voir dessin ci-dessous)

Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de la télécommande (appuyer à l'arrière et tirer).

Introduire la pile dans le compartiment en respectant les polarités.

Replacer la trappe sur la télécommande.

Utiliser des piles bouton Lithium/Manganèse, modèle n° CR2032 -3 V, conformes à la Directive sur les piles et les accumulateurs n° 2006/66/CE (fournies avec la télécommande).

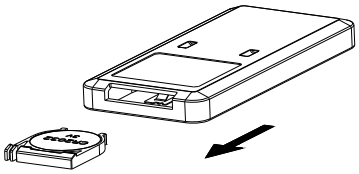

INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT CORRECTE DES PILES SELON LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/EC

Remplacer la pile quand elle n'a plus de charge électrique: en fin de vie, cette pile ne doit pas être éliminée avec les autres déchets ménagers. Elle doit être déposée dans les collecteurs disposés à cet effet ou auprès d'un revendeur qui fournit ce service. La mise au rebut correcte des piles permet de préserver l'environnement et la santé et permet de récupérer et de recycler les matériaux qui la composent, permettant de faire ainsi des économies d'énergie et de ressources. Le symbole de la poubelle barrée apposé sur la pile rappelle que cette dernière doit faire l'objet d'une collecte sélective. L'élimination non conforme du produit de la part de l'utilisateur entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la norme en vigueur.

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

IL FAUT REMPLIR LE RESERVOIR AVEC DE L'EAU DEMINERALISE POUR FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL EN MODE RAFRAICHISSEUR/HUMIDIFICATEUR.

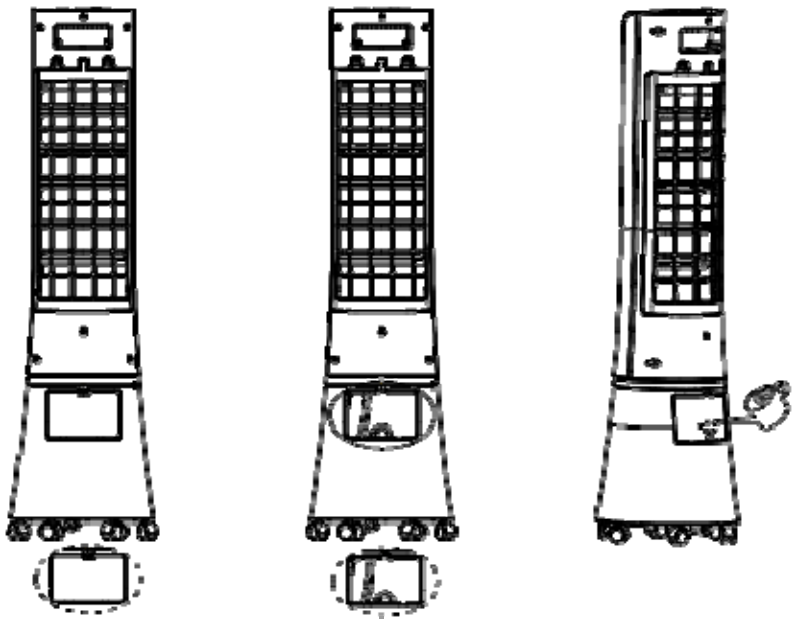

Réservoir fermé — Réservoir ouvert — Remplir le réservoir avec de l'eau déminéralisée

Ouvrir et remplir le réservoir d'eau déminéralisé jusqu'à la limite maximale indiquée et fermez-le.
Pour maintenir plus longtemps la température de l'eau du réservoir au-dessous de la température ambiante, de manière à favoriser le rafraîchissement pendant la saison la plus chaude, ajouter à l'eau du réservoir un des deux accumulateurs de froid fournis et préalablement mis dans le congélateur pour le temps nécessaire à sa congélation. La glace absorbe la chaleur de l'eau. Une utilisation continue de la glace est conseillée pour optimiser la capacité de rafraîchissement. Lors de la première utilisation une odeur particulière pourrait se dégager ou l'eau avoir une couleur particulière: il n'y a aucun risque pour la santé.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

ATTENTION: IL FAUT TOUJOURS DÉBRANCHER LA FICHE AVANT DE NETTOYER L'APPAREIL OU DE PROCÉDER À TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN.
IMPORTANT: NE PAS PLONGER LE PRODUIT DANS L'EAU

Nettoyage de la surface extérieure de l'appareil
Utiliser un chiffon doux pour éliminer la poussière en surface.
Si nécessaire, utiliser un chiffon doux et humide imbibé d'eau et de savon neutre à une température inférieure à 50°C. Laisser sécher complètement avant d'utiliser l'appareil.
Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou de solvants tels que de l'essence par exemple. Ne pas laver l'appareil avec de l'eau.
Pour son nettoyage, ne pas utiliser d'huiles, de substances chimiques ou d'autres objets qui risquent d'abîmer sa surface.
Utiliser un aspirateur pour débarrasser les grilles d'entrée et de sortie de l'air de toute poussière.

Nettoyage du filtre anti-poussière, du panneau d'évaporation et du réservoir.
Nettoyer fréquemment le filtre anti-poussière, au moins une fois par mois.
Retirer le filtre anti-poussière en tirant sur le bouton du panneau d'évaporation (voir dessin ci-dessous).

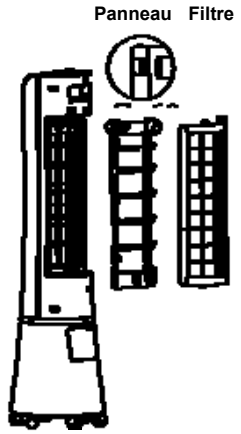

Nettoyer le filtre anti-poussière à l'aide d'une brosse à poils doux ou d'un aspirateur et le laver avec un détergent neutre.
Retirer également le panneau d'évaporation et le plonger dans de l'eau avec un détergent neutre.
Retirer et rincer le réservoir sous l'eau en prenant soin d'éliminer d'éventuels résidus.
Bien laisser sécher le filtre, le panneau et le réservoir après le lavage; puis remettre les composants dans cet ordre: réservoir d'eau, panneau d'évaporation et filtre anti-poussière.

STOCKAGE
Pendant les périodes de non-utilisation, débrancher le cordon d'alimentation et ranger l'appareil dans sa boîte d'origine, avec la présente notice, dans un endroit frais et ventilé.
Avant l'emballage, le panneau en nid d'abeille et le filtre anti-poussière doivent être complètement sec et il ne doit pas être présente de l'eau dans le réservoir.

INFORMATION POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE
À la fin de sa vie utile, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Nous rappelons le rôle important du consommateur dans la contribution à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de récupération de ce type de déchets. L'appareil doit être déposé dans les centres de tri sélectif municipaux ou chez les revendeurs où il sera repris gratuitement au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent.
Le tri sélectif et la mise au rebut adéquate d'un appareil électrique et électronique permet de préserver l'environnement ainsi que la santé, et permet de récupérer et de recycler les matériaux qui le composent, avec pour résultat d'importantes économies d'énergie et de ressources.
Le symbole de la poubelle barrée apposé sur l'appareil rappelle que ce dernier doit faire l'objet d'un tri sélectif lors de sa mise au rebut.

argo
improve your life

www.argoclima.com