FR

DÉSHUMIDIFICATEUR

DRY PURY 25

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner le déshumidificateur ou avant toute opération d’entretien.
Se conformer aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer des accidents et/ou des dommages. Conserver ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

L'appareil est rempli de gaz inflammable R290.

Avant d'installer et utiliser l'appareil, lisez le manuel du propriétaire.

Avant d'installer l'appareil, lisez le manuel d'entretien.

Avant de réparer l'appareil, lisez le manuel d'entretien.

LE RÉFRIGÉRANT R290 RÉFRIGÉRANT

- Afin de remplir ses fonctions, le climatiseur a un circuit de refroidissement interne où circule un liquide réfrigérant écologique : R290 = 3 GWP (Potentiel de réchauffement de la planète).
- C'est un réfrigérant inflammable et sans odeur, avec d'excellentes propriétés thermodynamiques qui offrent une haute efficacité énergétique.

Attention :

Compte tenu de l'inflammabilité légère de ce réfrigérant, il est recommandé de suivre à la lettre les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel.

Ne pas utiliser des astuces pour accélérer la décongélation ou pour nettoyer, sauf ceux que nous recommandons.
Respecter scrupuleusement les instructions du fabricant pour les réparations : toujours contacter un centre d'assistance Argoclima.
Toutes les réparations effectuées par un personnel non qualifié pourraient être dangereuses. L'appareil doit être conservé dans une pièce sans source d'inflammation présente en permanence (par exemple : flammes nues, un appareil à gaz en marche ou un poêle électrique en marche). Ne pas percer ou brûler.
L'appareil doit être installé, géré et entretenu dans une pièce avec une surface de plus de 4 m^2. L'appareil contient un gaz inflammable R290. Attention, les réfrigérants n'ont aucune odeur.

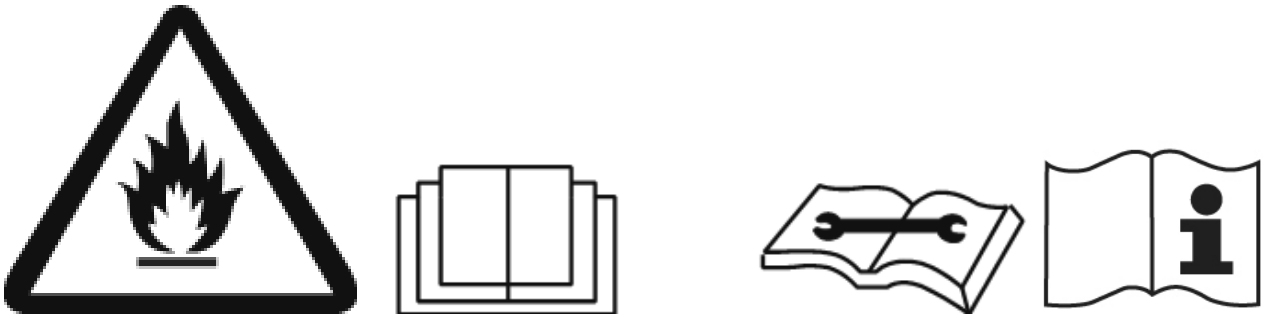

Clauses de non-responsabilité

Le fabricant n'est en aucun cas responsable des blessures corporelles ou des pertes matérielles causées par les raisons suivantes.

1. Dommages au produit dus à une utilisation incorrecte ou incorrecte de celui-ci;
2. Altérations, modifications, maintenance ou utilisation du produit avec d'autres équipements non conformes au manuel d'instructions du fabricant;
3. Après vérification, le défaut du produit est directement causé par un gaz corrosif;
4. Après vérification, les défauts sont causés par une mauvaise utilisation lors du transport du produit;
5. Utilisation, réparation, entretien de l'appareil d'une manière non conforme au manuel d'instructions ou aux normes relatives;
6. Après vérification, le problème ou le différend découle des spécifications de qualité ou des performances des pièces ou composants fabriqués par d'autres fabricants;
7. Dommages dus à des catastrophes naturelles, à un environnement d'utilisation inadapté ou à un cas de force majeure.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE FONCTIONNEMENT ET SUR LA SÉCURITÉ

- **Cet appareil est un déshumidificateur très efficace, conçu pour un usage exclusivement domestique !**
- Utiliser ce déshumidificateur uniquement tel que cela est décrit dans cette notice d'utilisation. Tout usage autre que celui conseillé par le fabricant peut être la cause d'incendies, de chocs électriques ou de dysfonctionnements.
- L'appareil doit toujours être installé en position verticale car il contient un produit réfrigérant.
- Après avoir ouvert l'emballage de l'appareil, le placer en position verticale pour permettre au produit réfrigérant de se stabiliser et attendre deux heures avant de l'utiliser.
- S'assurer que le type d'alimentation électrique est conforme à la tension requise (220-240 V / 50 Hz).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et par personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou après avoir reçu des instructions concernat l'utilisation sûre de l'appareil et à la compréhension des dangers inhérents.
- Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectuée par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de 3 à 8 ans doivent pouvoir uniquement allumer et éteindre l'appareil, à condition que celui-ci soit placé dans sa position de fonctionnement normal, qu'on leur ait donné des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils en aient compris les risques.
- Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas pouvoir débrancher la fiche, procéder aux réglages, nettoyer ou effectuer l'entretien de l'appareil.

- S'assurer que la fiche est bien insérée à fond dans la prise. Ne pas utiliser de prise multiple. Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées. S’assurer que la fiche est propre.
- **Débrancher le cordon du secteur en cas de non-utilisation ou de nettoyage. Une fiche insérée dans la prise de courant pourrait causer des chocs électriques ou des accidents.**
- Pour déconnecter l’appareil, placer l’interrupteur sur OFF et débrancher la fiche de la prise. Tirer uniquement sur la fiche. Ne pas tirer sur le cordon.
- Ne pas plier, traîner, enrouler ou sortir le câble en forçant. **Ne pas utiliser l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés: il pourrait exister un risque d'incendie ou de choc électrique**. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par un centre d'assistance.
- **Ne pas poser d’objets lourds sur l’appareil**.
- Pour éviter les fuites d’eau, vider le réservoir d’eau avant de déplacer l’appareil.
- Ne pas incliner sur le côté ni retourner le déshumidificateur, car l’eau qui en sort pourrait alors endommager l’appareil.
- **Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces instables ou en pente: des fuites d'eau pourraient causer son dysfonctionnement ou des vibrations anormales, avec pour conséquence un haut niveau de bruit.**
- Ne placez pas l'appareil sur les tapis, tout déversement d'eau pourrait les endommager.
- Le déshumidificateur doit être placé à une distance **minimale de 50 cm** du mur ou de tout autre obstacle, afin de permettre une bonne dissipation de la chaleur.
- **Il faut fermer toutes les fenêtres pour obtenir une déshumidification optimale.**
- **Ne pas introduire d’objets ou d’aiguilles dans la grille d'évacuation d’air.**

- **Ne jamais couvrir les grilles de sortie et d’aspiration de l’air.**

ATTENTION !

En cas d’anomalie, éteindre l’appareil et débrancher aussitôt la fiche. Ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit soi-même. En cas de dysfonctionnement, contacter directement le service d'assistance technique.

- Ne pas plonger le cordon, la fiche ou tout autre élément de l’appareil dans de l’eau ou dans d’autres liquides.
- Ne pas exposer le déshumidificateur aux rayons du soleil.
- Garder l’appareil éloigné des sources de chaleur qui pourraient causer une déformation des plastiques.
- N'utilisez pas l'appareil dans les salles de bain ou les laveries.
- Ne pas utiliser d’insecticides, d’huiles ou de peintures en vaporisation autour de l’appareil. Cela pourrait endommager le plastique ou causer un début d'incendie.
- **Conserver les gaz et les huiles inflammables à distance de l’appareil !**
- **Ne pas déplacer l'appareil pendant son fonctionnement: cela pourrait causer des fuites d'eau ou des dysfonctionnements.**
- En cas d'interférence avec d'autres appareils électriques, placez les deux produits à une distance minimale de 70 cm.

DESCRIPTION DES PIÈCES

VUE DE FACE

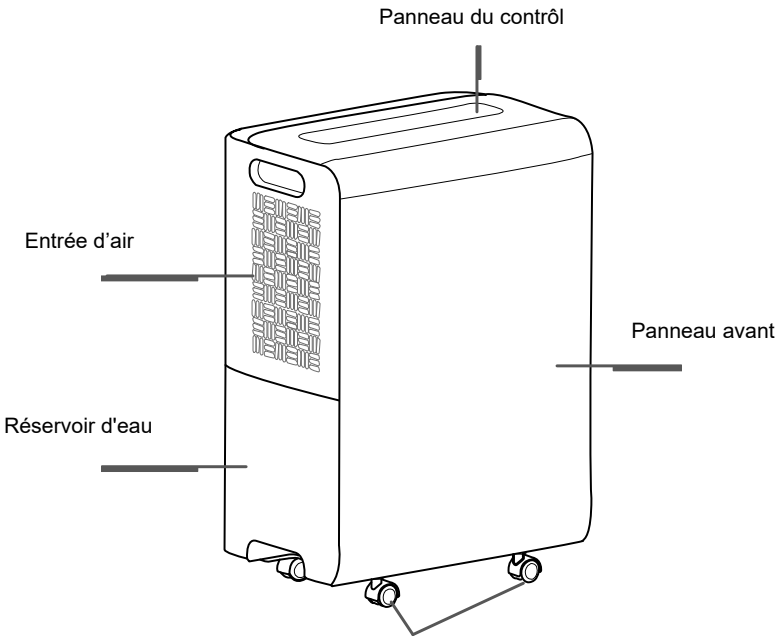

VUE DE DOS

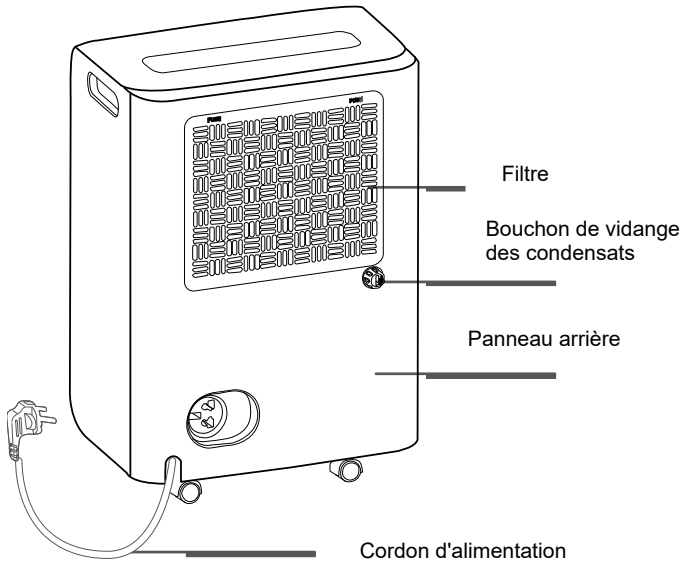

L'espace suivant doit être maintenu pour assurer l'efficacité de fonctionnement du déshumidificateur.

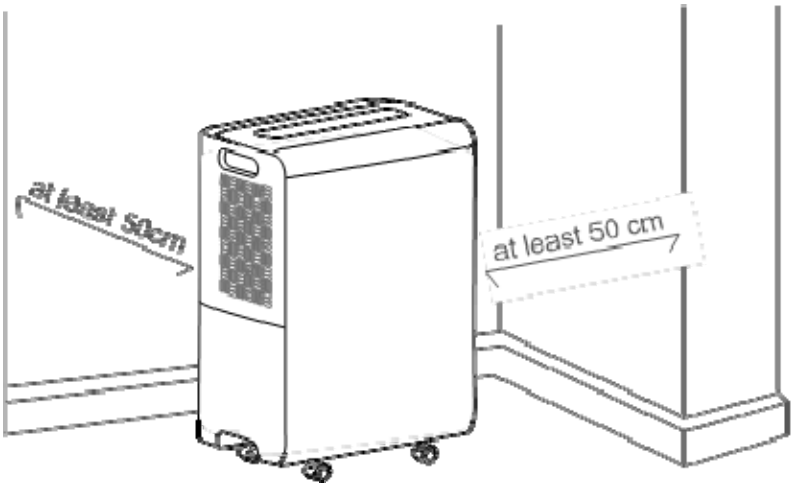

OPÉRATIONS ET CONTRÔLES AVANT LE DÉMARRAGE

Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le réservoir de collecte de condensats soit correctement positionné

1. Retirez le réservoir en suivant la direction de la flèche.
2. Sortir du réservoir le sachet de plastique qui contient les 4 roues et l'attache de câble
3. Replacer le réservoir, le fermant parfaitement comme le montre l'image

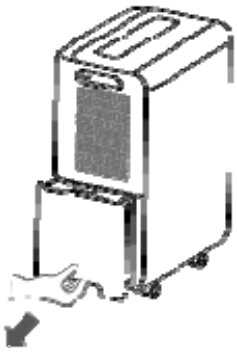

4. Vérifiez que le flotteur à l'intérieur du réservoir pour recueillir le condensat est correctement positionné. Pendant le transport, il peut subir de petits déplacements.

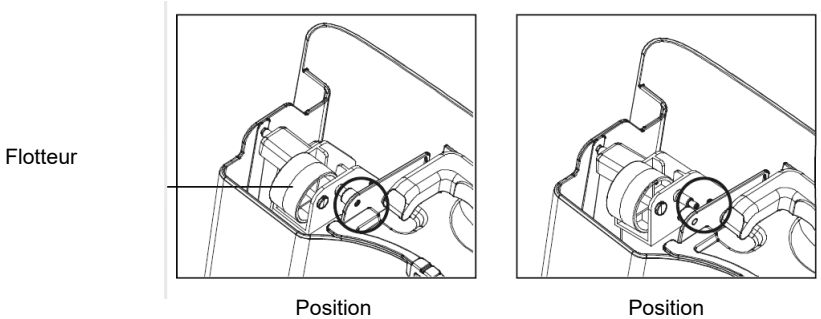

5. Replacer le réservoir, le fermant parfaitement
6. Inclinez le déshumidificateur pas plus de 45° et retirer les bouchons, au lieu de quoi insérer les 4 roues qui sont à l'intérieur de réservoir.
7. Positionner les roues sur les trous en puissant fort jusqu'à ce qu'elles soient complètement insérées.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MISE EN SERVICE DU DÉSHUMIDIFICATEUR

Positionner le produit sur une surface plane et stable, résistante à la chaleur, à une distance minimale d'un mètre de toute surface inflammable ou sensible à la chaleur et de 50 cm des murs ou autres objets.
Vérifier que le réservoir d'eau est dans la bonne position.
Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant appropriée (220-240 V / 50 Hz).
Allumer l'appareil à du bouton ON/OFF situé sur le panneau de commande.
L'appareil émet un signal sonore et le voyant correspondant s'allume.
Le déshumidificateur peut fonctionner correctement à une température ambiante comprise **entre + 5 °C et + 32 °C**.
Lorsque le déshumidificateur fonctionne dans un environnement où la température est basse, il est possible que de la glace s'accumule sur la surface de l'évaporateur et réduise alors l'efficacité du déshumidificateur.
Si cela se produit, le déshumidificateur passe en mode dégivrage. Le compresseur s'arrête mais le ventilateur continue de fonctionner.
L'opération de dégivrage peut démarrer et fonctionner pendant quelques minutes : pendant l'opération de dégivrage, la fonction de déshumidification est interrompu: ne pas éteindre l'interrupteur ou retirer la fiche d'alimentation du déshumidificateur.
Il est conseillé de ne pas utiliser le déshumidificateur si la température ambiante est inférieure à 5 °C.
Ne retirez pas le réservoir lorsque l'unité est en marche.

Si vous souhaitez vider le condensat en continu, suivez les instructions du paragraphe correspondant.

Ce déshumidificateur est équipé d'un filtre composite pour la purification de l'air composé de 3 filtres:
Filtre vert - Catéchine filtre la substance naturelle extraite du thé, élimine les odeurs et les polluants
Filtre gris - Filtre à ions argent, élimine les bactéries
Filtre bleu - Filtre supplémentaire à action antibactérienne

Le déshumidificateur est équipé d'un système de signalisation de la nécessité de nettoyer le filtre à poussière après 250 heures de fonctionnement (AIR CLEAN SYSTEM).

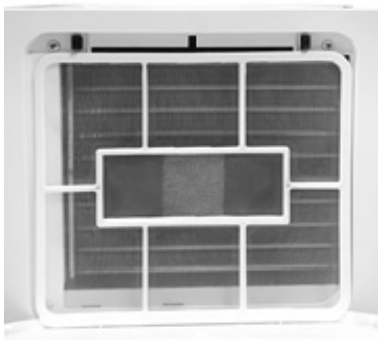

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Le déshumidificateur ne se met en route que si le niveau d'humidité en ambiance est supérieur à celui configuré.
Le déshumidificateur continue de fonctionner jusqu'à ce que le niveau d'humidité configuré soit atteint, sauf en cas d'interruptions éventuelles dues au remplissage du réservoir. Dans ce cas, il faut vider le réservoir et le remettre correctement en place : le déshumidificateur se remettra alors en marche.

ATTENTION :
Après chaque interruption du fonctionnement, 3 minutes au moins doivent s'écouler avant que le déshumidificateur redémarre : ce retard de démarrage protège le compresseur contre les éventuels dommages.
Si, en revanche, le pourcentage d'humidité configuré est supérieur à celui détecté dans l'environnement, le déshumidificateur ne se met pas en marche.
Si, après avoir suivi les instructions pour la mise en marche du déshumidificateur, ce dernier ne démarre pas et que le voyant de veille (POWER) ne s'allume pas, ou bien si le déshumidificateur s'arrête sans aucune raison, contrôler l'état de la fiche et du câble d'alimentation. Ensuite, attendre 10 minutes puis remettre le déshumidificateur en marche.
Si, même au bout de 10 minutes, le déshumidificateur ne démarre pas, ou bien si le câble ou la fiche sont endommagés, éteindre le déshumidificateur et s'adresser un centre d'assistance technique.

ATTENTION :
Lorsque le déshumidificateur est en marche, le compresseur produit de la chaleur et l'appareil émet de l'air tiède dans l'environnement. La température ambiante a donc tendance à augmenter. Ce phénomène est normal.

EXTINCTION DU DÉSHUMIDIFICATEUR

Pour éteindre le déshumidificateur, appuyez sur le bouton POWER. L'alimentation s'arrête et le compresseur s'arrête, même si la fonction de ventilation continue pendant environ 3 minutes, avant de s'arrêter, alors le déshumidificateur cesse de fonctionner. Retirez la fiche de la prise si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

MODE D'ÉLIMINATION DE LA CONDENSATION

L'eau extraite de l'air peut être recueillie dans le réservoir avant prévu à cet effet.
Lorsque le réservoir est plein, n'est pas inséré ou n'est pas correctement inséré pendant plus de 3 minutes, la LED d'alarme Full s'allume et émet un bip qui est répété pendant 10 secondes à la fin de laquelle l'appareil s'éteint.

Ne retirez pas le réservoir lorsque l'appareil est en marche ou vient d'être éteint.
Éteindre l'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF et attendre quelques secondes.

1. Retirer le bac en faisant attention en suivant la direction de la flèche, en prenant soin de ne pas renverser l'eau.

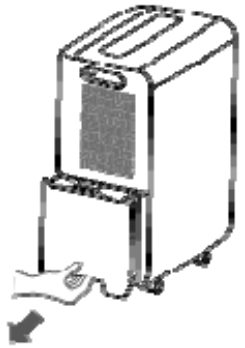

2. Vider le bac.

3. Repositionner le réservoir, en suivant la direction de la flèche.

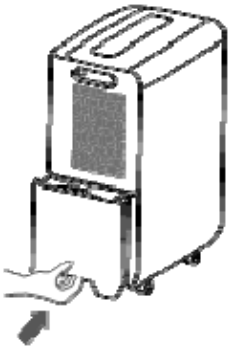

N.B.
Ne pas utiliser le tuyau de drainage lorsqu'il faut collecter la condensation dans le bac, sinon l'eau pourrait sortir du tuyau.

DRAINAGE CONTINU DES CONDENSATS

L'eau peut être évacuée en continu à l'aide d'un tube en PVC d'un diamètre intérieur de 14 mm (non fourni). Éteignez l'appareil et retirez la fiche avant de connecter le tube.

Dévissez le bouchon de vidange et retirez le bouchon en caoutchouc de l'appareil. Vissez l'adaptateur à l'unité et connectez fermement le tuyau en PVC, en vous assurant qu'il est positionné vers le bas pour permettre à l'eau de s'écouler. Placer un récipient sous le tube pour recueillir l'eau de condensation. Veillez à ne pas plier le tube, sinon l'eau ne peut pas être évacuée.

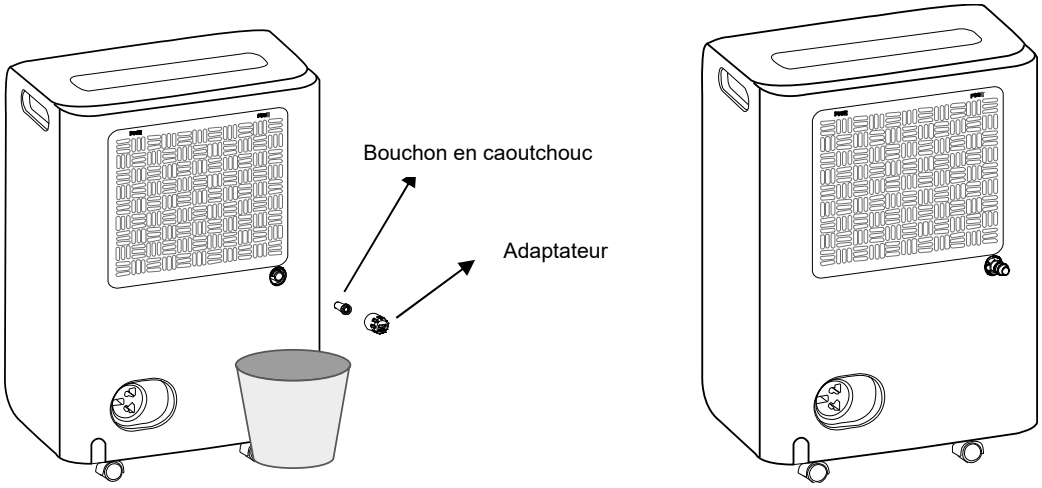

La hauteur du tuyau d'évacuation ne peut pas être supérieure à celle de l'orifice : ne pas obstruer la sortie du tuyau d'évacuation.

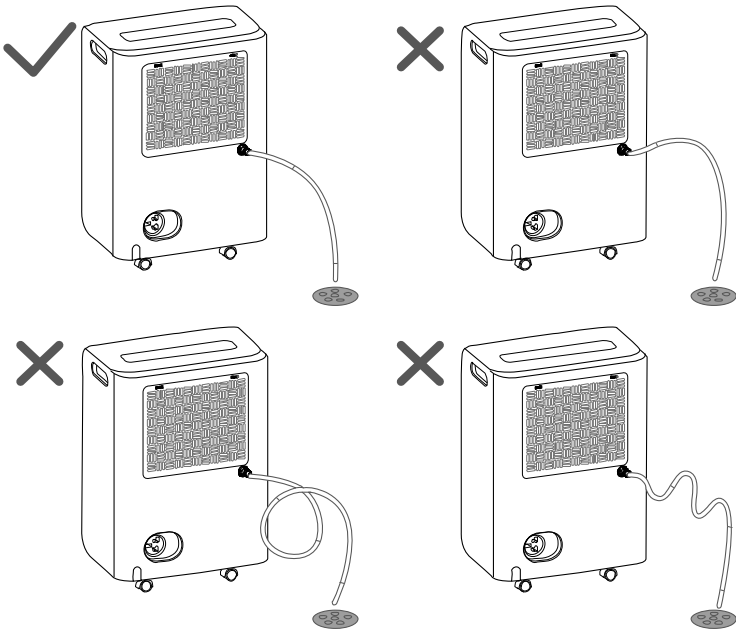

Lors du déconnection du tuyau, préparer un conteneur pour recueillir l’eau résiduelle qui sort du tuyau.

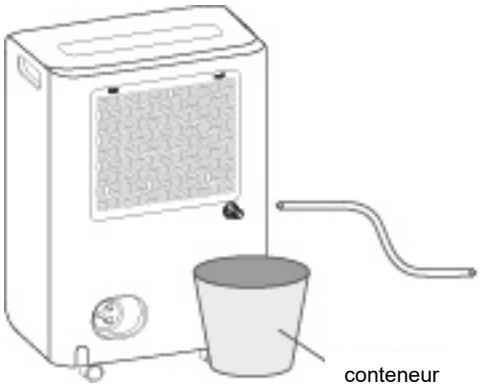

PANNEAU DE COMMANDE

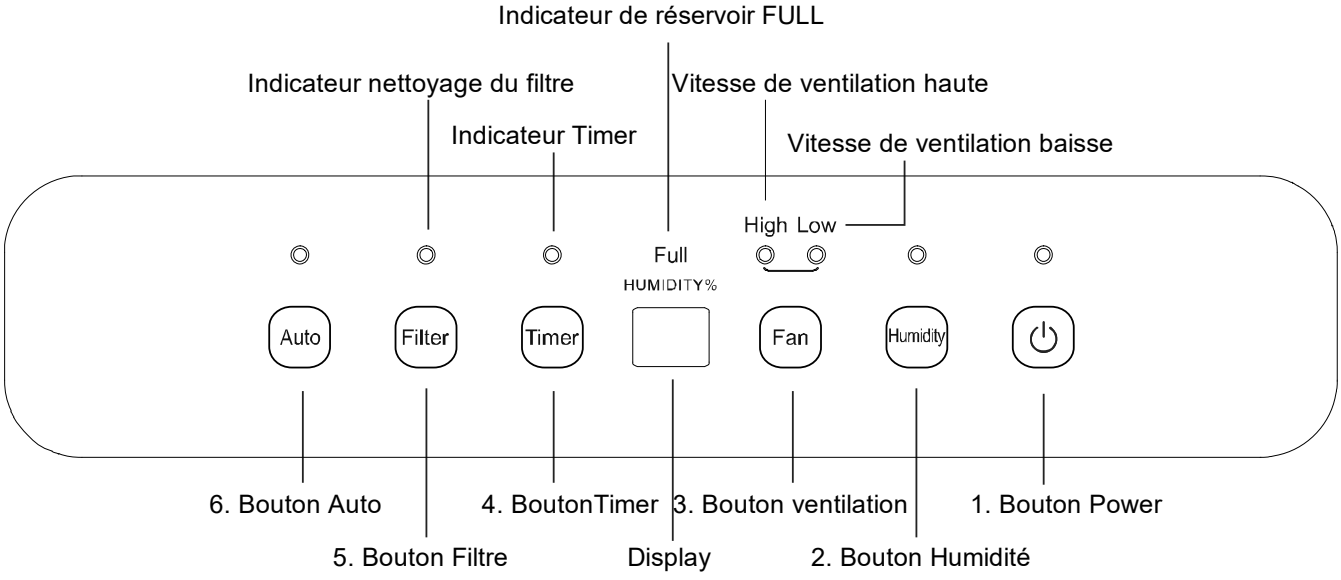

A chaque pression sur la touche, l'appareil émet un signal sonore.

TOUCHES ET VOYANTS

1. **TOUCHE POWER :** appuyer sur ce bouton pour allumer et éteindre le déshumidificateur.

2. **TOUCHE HUMIDITE** : permet de régler l'humidité du 35% jusqu'à 80%, á étape de 5% en puissant sur le bouton Humidity

3. **TOUCHE VITESSE DE VENTILATION :** permet de régler la vitesse de ventilation (haute-Low, baisse-High). Si vous souhaitez une humification plus rapide, sélectionnez la vitesse élevée (High), si vous souhaitez que l'appareil fonctionne en mode silencieux, sélectionnez la vitesse lente (Low).

4. **TOUCHE TIMER :**
   Appuyez sur ce bouton pour programmer l'allumage et l'extinction de l'appareil. Le Timer peut être réglée dans la séquence de 1 à 24 heures

5. **TOUCHE FILTER** : Au bout de 250 heures de fonctionnement, le voyant lumineux FILTER s'allume pour indiquer qu'il est nécessaire de nettoyer le filtre. Sortir le filtre et le nettoyer. Ensuite, appuyer sur le bouton FILTER.

6. **TOUCHE AUTO :** Appuyez sur ce bouton pour régler le mode de déshumidification automatique, lorsque l'appareil entre dans ce mode, il règle automatiquement l'humidité la plus confortable. Pour quitter la déshumidification automatique, il suffit de sélectionner l'humidité avec le bouton approprié.

   ÉCRAN :
   L'écran affiche l'humidité présente dans l'environnement. Appuyez sur le bouton Humidity pour sélectionner l'humidité souhaitée. 5 secondes plus tard, il reviendra pour montrer l'humidité détectée dans l'environnement.

   VOYANT HAUTE ET BAISSE VITESSE DE VENTILATION: indique la vitesse paramétrée, (petite-Low, grande-High).

   VOYANT TIMER: indique le timer paramétré dans la séquence 1-24 heures

   VOYANT Full: **L**orsque le réservoir est plein de condensation ou n'est pas en position correcte, le voyant d'alerte RÉSERVOIR PLEIN FULL s'allume et clignote et le déshumidificateur cesse de fonctionner. On entend retentir un signal sonore d'environ 10 secondes. Sortir le réservoir et le vider (tel qu'indiqué au paragraphe MODE D'ÉLIMINATION DE LA CONDENSATION), puis le remettre en place correctement.
   Le déshumidificateur se remettra alors en marche.

DÉGIVRAGE : le déshumidificateur peut fonctionner correctement à une température ambiante comprise **entre + 5 °C et + 32 °C**.
Lorsque le déshumidificateur fonctionne dans un environnement où la température est basse, il est possible que de la glace s'accumule sur la surface de l'évaporateur et réduise alors l'efficacité du déshumidificateur.
Si cela se produit, le déshumidificateur passe en mode dégivrage. Le compresseur s'arrête mais le ventilateur continue de fonctionner.
Il est conseillé de ne pas utiliser le déshumidificateur si la température ambiante est inférieure à 5°C.

FONCTION « MEMORY» : le déshumidificateur redémarre automatiquement après les pannes de courant, en gardant les paramètres en mémoire en cas de panne de courant.

FONCTION «AUTO STOP» : si l'humidité en ambiance l'ambient est plus baisse de 5% par rapport à celle paramétrée le déshumidificateur s'arrête automatiquement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENTRETIEN DE LA SURFACE EXTÉRIEURE DU DÉSHUMIDIFICATEUR

⚠ **Attention**

Toujours débrancher la fiche de la prise avant de nettoyer le déshumidificateur, sinon il pourrait y avoir un risque de chocs électriques ou de dysfonctionnements.

⚠ **Attention**

Ne pas mouiller ou plonger dans l'eau le déshumidificateur pour éviter le risque de chocs électriques.

Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer l’extérieur du déshumidificateur.
Ne pas utiliser de solvants, essence, xylène, poudre de talc ou brosses: cela risquerait d’endommager la surface ou la couleur de l'enveloppe extérieure.

NETTOYAGE DE LA GRILLE ET DE LA SURFACE EXTERIEURE

Pour nettoyer la surface externe, utilisez un chiffon doux. S'il est particulièrement sale, utilisez un chiffon humide en prenant soin de sécher la surface. Pour nettoyer la grille d'alimentation en air, utilisez un aspirateur ou une brosse douce.

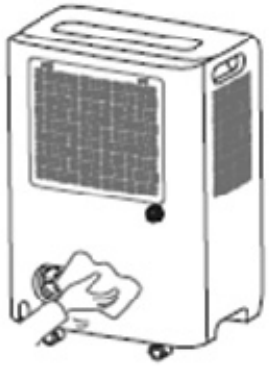

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D’EAU

Il est conseillé de retirer le réservoir d'eau une fois toutes les quelques semaines afin de prévenir la formation de moisissures et la prolifération de bactéries. Remplir le réservoir d'eau propre et d'une petite quantité de détergent, le secouer, le vider et le rincer.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

La fonction du filtre est de filtrer la poussière ou la saleté présente dans l'air. Si le filtre est obstrué par la poussière, la consommation électrique sera supérieure à la normale.
Ne pas faire fonctionner le déshumidificateur sans avoir positionné le filtre, cela pourrait endommager l'appareil.
Le filtre doit être vérifié et nettoyé au moins après 250 heures de fonctionnement, ou plus fréquemment si nécessaire.

Instructions de nettoyage:
Retirez le filtre en appuyant simultanément sur "push" en haut à gauche et à droite du filtre à 2 mains. Nettoyez le filtre à l'eau (la température de l'eau ne doit pas dépasser 45 °C) et laissez-le sécher naturellement. Remettez le filtre dans son logement.

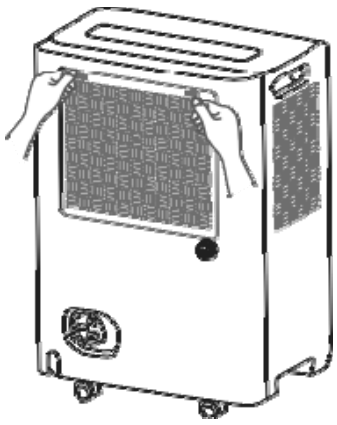

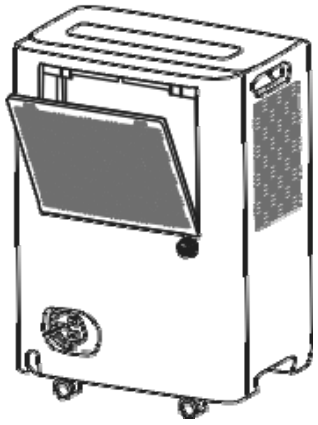

Ne séchez pas le filtre avec une source de chaleur ou avec un sèche-cheveux, il pourrait prendre feu. Utilisez un aspirateur avec la puissance la plus faible possible pour éviter d'endommager les fibres. Il est conseillé de nettoyer le filtre tous les 3 mois ou plus fréquemment, selon la fréquence d'utilisation, pour un maximum de 4 cycles de nettoyage, puis il doit être remplacé.

STOCKAGE

Si le déshumidificateur ne sera pas utilisé pendant une longue période, effectuez les vérifications suivantes avant de le stocker:

1. Retirez la fiche de la prise
2. Assurez-vous que le réservoir d'eau est vide et que le tuyau d'évacuation continue des condensats est débranché.
3. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux de tout dépôt de poussière
4. Nettoyez le filtre

Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur.

SOLUTION AUX PROBLÈMES

PROBLÈMES	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le déshumidificateur ne fonctionne pas. Aucun ajustement ne peut être effectué.	La température est supérieure à 32 ° C ou inférieure à 5 ° C. Le réservoir interne est plein. Le réservoir n'est pas positionné correctement. La fiche n'est pas connectée correctement.	Vider le réservoir Positionnez correctement le réservoir. Branchez la fiche.
Le bruit augmente soudainement pendant le fonctionnement	Le compresseur vient de démarrer. Il y a un problème d'alimentation. L'unité est positionnée sur une surface inégale.	Placez l'appareil sur une surface régulière et stable.
Effet de déshumidification réduit	La température ambiante est trop basse. Le filtre est plein de poussière. Les portes et fenêtres sont ouvertes. L'entrée et la sortie de l'air sont bloquées. Si l'unité fonctionne à une température comprise entre 5 et 15 ° C, l'unité s'arrêtera pour un dégivrage automatique. Le compresseur s'arrêtera pendant de courtes périodes. Après le dégivrage, l'unité reprendra son fonctionnement normal. Il peut y avoir un appareil dans la pièce qui émet de la vapeur. La température ambiante est trop basse	Nettoyez le filtre. Fermez les portes et les fenêtres. Retirez les objets qui bloquent l'entrée et la sortie de l'air. Cet appareil doit fonctionner à une température ambiante minimale supérieure à 5 ° C
Au départ, l'air peut sentir le moisi	En raison de la différence de température de l'échangeur de chaleur, l'air peut avoir une odeur étrange au départ .	
L'appareil émet du bruit	Le déshumidificateur peut émettre du bruit s'il est placé sur un plancher en bois Si le bruit ressemble à un sifflement, c'est normal, c'est le réfrigérant qui circule dans l'appareil	
Il y a de l'eau dans le réservoir même lorsque le tuyau pour l'évacuation continue des condensats est utilisé	Vérifiez les connexions de vidange. Le tuyau de vidange n'est pas correctement connecté.	Branchez correctement le tuyau. Retirez le tuyau de vidange et remplacez-le.
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé bien que l'appareil ait été connecté à l'alimentation	Il n'y a pas d'alimentation ou la fiche n'est pas insérée correctement.	Vérifiez l'alimentation. Vérifiez que le circuit électrique et la fiche ne sont pas endommagés. Vérifiez que le câble n'est pas endommagé.

Le déshumidificateur cesse de fonctionner pendant le processus de déshumidification.	La température ambiante est trop élevée ou trop basse.	Le déshumidificateur se remet automatiquement en marche lorsque la température ambiante redevient apte à fonctionner.
L'humidité dans la pièce ne diminue pas.	L'environnement est trop grand pour la capacité de l'appareil. Les portes et fenêtres de la chambre ne sont pas fermées.	
Il y a de l'eau dans le réservoir.	Bien que chaque unité ait été testée avant de quitter l'usine, l'eau reste dans l'évaporateur et s'écoule dans le réservoir d'eau.	
La LED indiquant que le réservoir d'eau est plein (FULL) est allumée.	La LED Full s'allume pour vous rappeler que le réservoir d'eau est plein. Le réservoir a été retiré ou n'a pas été positionné correctement	Vider le réservoir Repositionnez correctement le réservoir

RÈGLEMENT (UE) N. 517/2014 - GAZ À EFFET DE SERRE

L'appareil contient du R290, un gaz naturel présentant un potentiel de réchauffement global (PRG) = 3
DRY PURY 25: Kg. 0,075 = 0,000225 Tonn CO_2 equiv.

Ne pas rejeter de R290 dans l'environnement.

INFORMATION POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE

À la fin de sa vie utile, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Nous rappelons le rôle important du consommateur dans la contribution à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de récupération de ce type de déchets.

L'appareil doit être déposé dans les centres de tri sélectif municipaux ou chez les revendeurs où il sera repris gratuitement au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent.

Le tri sélectif et la mise au rebut adéquate d'un appareil électrique et électronique permet de préserver l'environnement ainsi que la santé, et permet de récupérer et de recycler les matériaux qui le composent, avec pour résultat d'importantes économies d'énergie et de ressources.

Le symbole de la poubelle barrée apposé sur l'appareil rappelle que ce dernier doit faire l'objet d'un tri sélectif lors de sa mise au rebut.

argo
improve your life

www.argoclima.com